

俞氏牌 攝影玄關機 接線圖(DV7-M)

DV7-M(一玄關門口機對多台室內機)


對碼操作說明：

《對碼》

1. 室內各分機須設成同號(最多七台)。
 2. 按住 DV7-M呼叫鍵5秒以上至響一長聲，進入設置狀態，設置狀態保持十分鐘。
 3. 在10分鐘內：
 - (a)R11/R12/R13/RH7須同時按住通話鍵和監視鍵5秒以上至響一長聲。
 - (b)R5, R7, R9, RHC, RHSC, RDK1, RJS, RJS則按住總機鍵5秒以上至響一長聲。
 4. 只要一台分機對碼，其他分機設成同號即可。
- PS：DV7-M在進入設置狀態後，再按一下DV7-M呼叫鍵，會響三短聲，退出設置狀態。

註：

- ① 有影像室內機每4台共用一個電源(SP1)。
- ② 如有裝震撼喇叭請外加電源。
- ③ 幹線同軸線用5C2V，支線同軸用3C2V。
- ④ 室內機接點F1, F2, F3, F4如沒裝磁簧偵測器時，須與VSS短路，否則防盜燈會常亮。

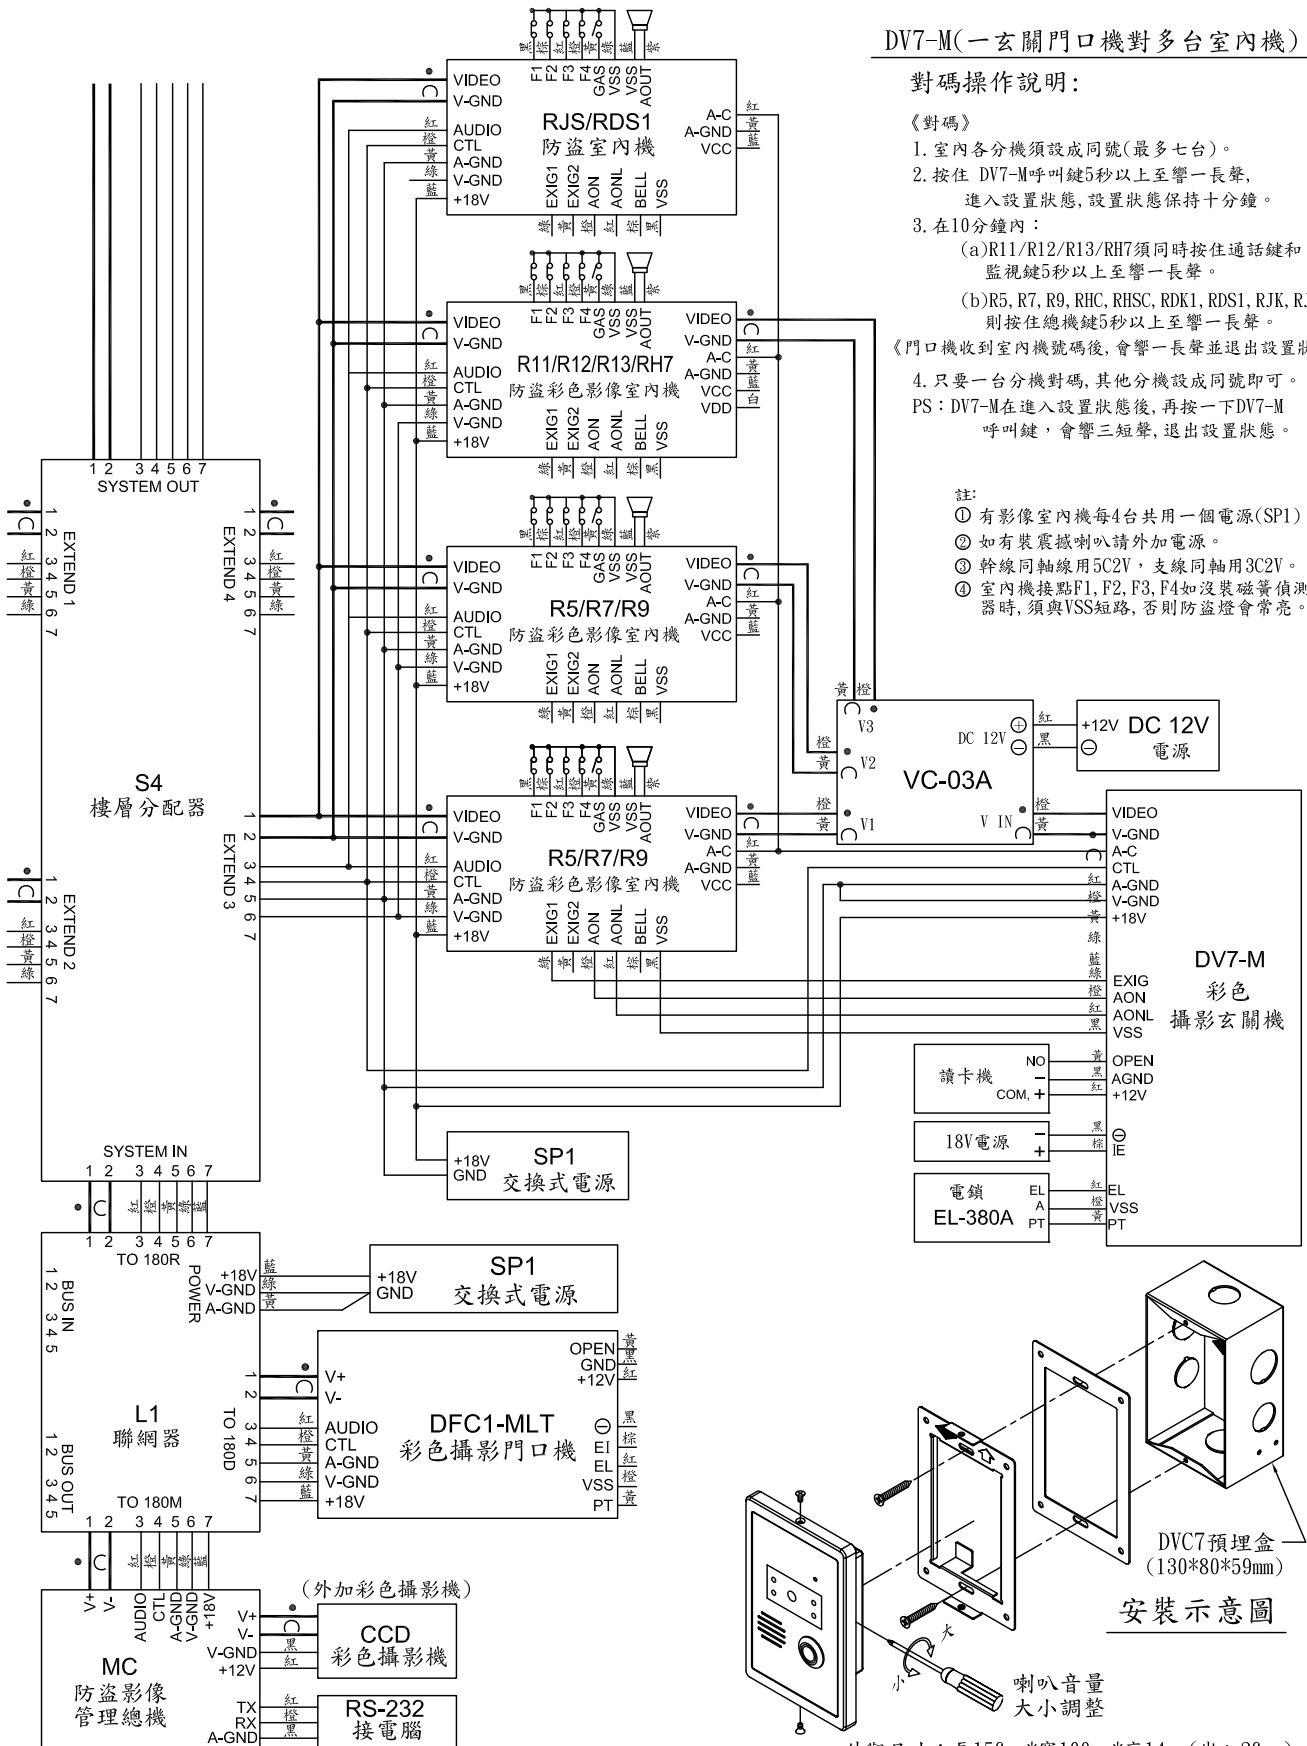

安裝示意圖

外觀尺寸：長156mm*寬100mm*高14mm(嵌入26mm)

俞氏牌 攝影玄關機 接線圖(DV7-M)

透天厝別墅+玄關機接線圖

DV7-M(一玄關門口機對多台室內機)

對碼操作說明：

《對碼》

1. 室內各分機須設成同號(最多七台)。
2. 按住 DV7-M呼叫鍵5秒以上至響一長聲，進入設置狀態，設置狀態保持十分鐘。
3. 在10分鐘內：
 - (a)R11/R12/RH7須同時按住通話鍵和監視鍵5秒以上至響一長聲。
 - (b)R5, R7, R9, RHC, RHSC, RDK1, RDS1, RJK, RJS則按住總機鍵5秒以上至響一長聲。

《門口機收到室內機號碼後，會響一長聲並退出設置狀》

4. 只要一台分機對碼，其他分機設成同號即可。

PS：DV7-M在進入設置狀態後，再按一下DV7-M呼叫鍵，會響三短聲，退出設置狀態。

室內機設定方法（請由技術人員設定）

室內機處於靜態時(佔線燈未亮)才可設定以下功能：
輸入正確響一長聲，錯誤響三短聲，每按鍵間隔應小於5秒鐘。

1. 室內機房號設定：同時按住開鎖2鍵與總機鍵3秒鐘以上至響一長聲，再按總機鍵(次數)→開鎖2鍵(確認)，重複四次；正確響一長聲，錯誤響三短聲，並退出設定狀態；設定四碼0001~9999，遇0碼按開鎖2鍵跳過。
2. 室內機內線設定：同時按住開鎖2鍵與總機鍵3秒鐘以上至響一長聲，再按總機鍵(次數)→監視鍵(確認)；正確響一長聲，錯誤響三短聲，並退出設定狀態；可設一碼1~4號。

註：

- ① 有影像室內機每4台共用一個電源(SP1)。
- ② 如有裝震撼喇叭請外加電源。
- ③ 幹線同軸線用5C2V，支線同軸用3C2V。
- ④ 室內機接點F1, F2, F3, F4如沒裝磁簧偵測器時，須與VSS短路，否則防盜燈會常亮。

