

(3) 感應卡片(或按 8 位數卡片號碼 00456789) # 鍵，嗶嗶二聲，藍燈亮起，即輸入成功。

(4) 重覆第(3)項可再輸入不同卡號。

(5) 按 \* 鍵結束輸入，藍燈恢復恆亮，至待機狀態。

註 1：刪除之卡號，若尚未輸入，主機會發出嗶一長聲，藍燈亮起，提醒該卡號刪除無效。

註 2：未滿 8 位數之卡號請在數字前補 0 使其成為 8 位數。

#### 10.2.3 更改 6 位數主機設定密碼(8)

(1) 按六位數主機設定密碼 \*123456，嗶嗶二聲，藍燈閃爍。

(2) 按 8 。

(3) 按新 6 位數主機設定密碼，再按 # 鍵，嗶嗶二聲，藍燈熄滅後，再恢復恆亮，即完成動作。

#### 10.3 使用說明

(1) 已正確輸入之卡片感應後，主機嗶嗶二聲，藍燈熄滅後閃爍至恆亮，並動作開門。

(2) 未正確輸入之卡片感應後，主機嗶一長聲，藍燈熄滅紅燈亮起後熄滅至藍燈恆亮。

#### 11 規格：

11.1 工作電壓：DC18V

11.2 耗電量：待機 40mA，啟動 250mA

11.3 外觀尺寸：420mm × 160mm × 15mm (嵌入 25mm)

#### 平時保養須知：

1 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。

2 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許牙膏或車臘輕輕擦拭即可。

3 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。

4 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。

去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。

服務：發現對講機異常時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站修理。

注意：對講機需特殊技術，故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上

說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。



俞氏電器股份有限公司

臺北市吉林路 150 號 12 樓鴻運大樓

TEL : (02)2542-4242

FAX : (02)2542-4245

http://www.yus.com.tw

e-mail : yusphone@ms24.hinet.net

第 3 頁，共 4 頁



俞氏牌

YUS180 系統

YUS180-DFC1-M 彩色攝影門口機

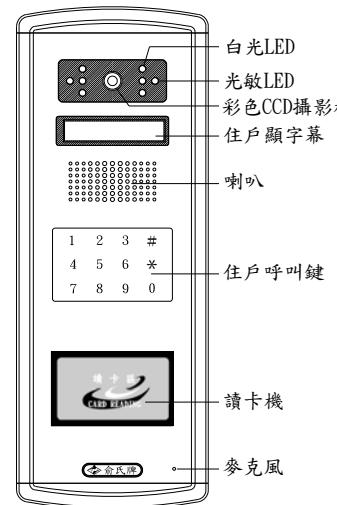
使用說明



謝謝您使用本公司出品的俞氏牌 YUS180 數位電視對講系統。

本系統是由影像室內機、攝影門口機、影像管理總機及其他設備所組成。有關影像室內機、攝影門口機及影像管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機之呼叫通話、影像監看、門禁出入、防盜報警的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。

YUS180-DFC1-M 嵌入式彩色攝影門口機使用說明(以下簡稱本機)：外觀功能示意圖使用說明1 液晶顯示幕指引：

當系統處於常態時，本機顯示幕顯示**請輸入住戶房號：需要幫助請按#鍵**。

當系統處於佔線狀態時，本機顯示幕顯示**佔線中！密碼開鎖請按#鍵**。

2 呼叫及顯示：

2.1 當本機**呼叫住戶**時，按“房號”(四位數)，再按**#**鍵確認，本機顯示幕顯示**正在呼叫……(按\*鍵退出)**。呼通後，本機顯示幕顯示**已呼通，請稍後！按\*鍵結束呼叫**，同時有(叮咚)三聲提示音。3秒內室內機應響鈴，室內機取聽筒後，本機停止提示音，並可與室內機雙向通話。沒呼通時，本機顯示幕顯示**對不起，沒呼通！按\*鍵退出**，同時有(嘟)四聲提示音。

2.2 當本機**呼叫管理總機**時，在系統常態時，按**#**鍵，再按**0**鍵，呼叫管理總機，本機顯示幕顯示**正在呼叫……(按\*鍵退出)**及顯示**已呼通，請稍後！按\*鍵結束呼叫**，同時有(叮咚)三聲提示音。3秒內管理總機應響鈴，管理總機取聽筒後，本機停止提示音，並可與管理總機雙向通話。

2.3 在輸入過程中，未按**#**鍵之前，若發現輸入錯誤，可按**\***鍵倒退或退出，再重新輸入號碼。

2.4 在通話過程中，按**\***鍵，可立即切斷通話。

2.5 在進行按鍵操作過程中，若5秒內未輸入任何數字，則本機自動恢復常態。

2.6 在操作住戶“房號”時，輸入字數不可超過四位數。

3 **通話與影像**：當本機與室內機(或管理總機)通話時，可與對方雙向通話，且室內機(或管理總機)能清晰顯示本機訪客的影像。

4 **互鎖(佔線)**：當管理總機和室內機在通話中時，本機顯示幕顯示**佔線中！密碼開鎖請按#鍵**，表示本系統正使用中，不能參與工作。

5 **由室內機的開鎖**：本機與室內機(或管理總機)通話時，室內機(或管理總機)按**開鎖**鍵後，可開啟對應的電鎖，同時本機顯示幕顯示**請進！(按\*鍵退出)**。並同時有(嘩)三聲提示音。(按住**開鎖**鍵不放，只能開鎖一次)。

6 **防拆報警**：本機處於常態時，可防宵小盜取本機，並同時向管理總機報警發出(嘩嘩)的報警聲。

7 **鍵盤日夜光控**：當本機(設有CDS光控開關)於夜晚時，鍵盤內LED應亮。於白天時，鍵盤內LED不亮。

8 **白光輔助光源**：當本機於黑暗環境中，住戶監看影像時，可看清訪客。本機設有彩色為白光LED六顆。

9 **門禁讀卡開鎖**：本機設有讀卡機當讀卡後立即開鎖，同時顯示**請進！(按\*鍵退出)**三次，且有(嘩)三聲提示音。

10 **感應卡片(扣)設定說明**：

10.1 **功能設定指令介紹** (先按主機設定密碼，再加入設定指令)

10.1.1 指令 1：新增單張卡片號碼

10.1.2 指令 2：刪除單張卡片號碼

10.1.3 指令 8：更改 6 位數主機設定密碼。(原始碼 123456)

**注意 1：請在輸入使用前將設定密變更，以防止宵小使用原始碼設定功能。**

**注意 2：遙控器在讀卡機送電後，要先按 POWER 鍵，才能正常動作。**

開機後按任一按鍵均有提示音。

POWER 鍵於開機時無聲，關機時有一提示音。

輸入過程中按**#**鍵，藍燈熄滅紅燈亮一下，藍燈恢復恆亮，進入待機狀態。

10.2 **功能設定**

10.2.1 **新增單張卡號(1)** (卡號假設為 00456789)

(1) 按六位數主機設定密碼**\*123456**，嘩嘩二聲，藍燈閃爍。

(2) 按**1**，再按**0 0**。

(3) 感應卡片(或按 8 位數卡片號碼 00456789)**#**鍵，嘩嘩二聲，藍燈亮起後熄滅，即輸入成功。

(4) 重覆第(3)項可再輸入不同卡號。

(5) 按**\***鍵，結束輸入，藍燈恢復恆亮，進入待機狀態。

**註 1：新增之卡號，若已輸入，主機會發出嘩一長聲，藍燈亮起後熄滅，提醒該卡號重覆輸入。**

**註 2：未滿 8 位數之卡號請在數字前補 0 使其成為 8 位數。**

10.2.2 **刪除單張卡號(2)**

(1) 按六位數主機設定密碼**\*123456**，嘩嘩二聲，藍燈閃爍。

(2) 按**2**。