

按#鍵確認。上部顯示 Yussonic 標誌不顯示日期時間。

- 13 開鎖功能：當本機與室內機或管理總機通話時，室內機或管理總機按開鎖鍵後，可開啓電鎖，語音提示「請進」。
- 14 按鍵夜視功能：當液晶螢幕顯示時間時，按鍵盤內部的所有 LED 同時亮。
- 15 補光功能：當本機在較暗環境中，室內機或管理總機監看本機影像時，點亮攝影機的 LED 燈。

規格：

- 1 工作電壓：DC18V；
- 2 顯示器：4 吋彩色 TFT LCD 液晶顯示器；
- 3 外觀尺寸：250mm X 316mm X 14mm(嵌入 32mm)。

平時保養須知：

- 1 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。
- 2 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許車臘擦拭即可。
- 3 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
- 4 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。  
去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。

服務：發現對講機異常時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站修理。

注意：對講機需特殊技術，故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。



## 俞氏電器股份有限公司

臺北市吉林路 150 號 12 樓鴻運大樓

TEL：(02)2542-4242 FAX：(02)2542-4245

<http://www.yus.com.tw>

e-mail：yusphone@ms24.hinet.net



## YUS180 系統

### YUS180-DHC2 彩色攝影門口機

## 使用說明




謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS180數位電視對講系統。

本系統是由影像室內機、攝影門口機、影像管理總機及其他設備所組成。有關影像室內機、攝影門口機及影像管理總機的機能，將成爲您在日常使用對講機之呼叫通話、影像監看、門禁出入、防盜報警的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。

## YUS180-DHC2 嵌入式彩色攝影門口機(以下簡稱本機)使用說明：

### 外觀功能示意圖：

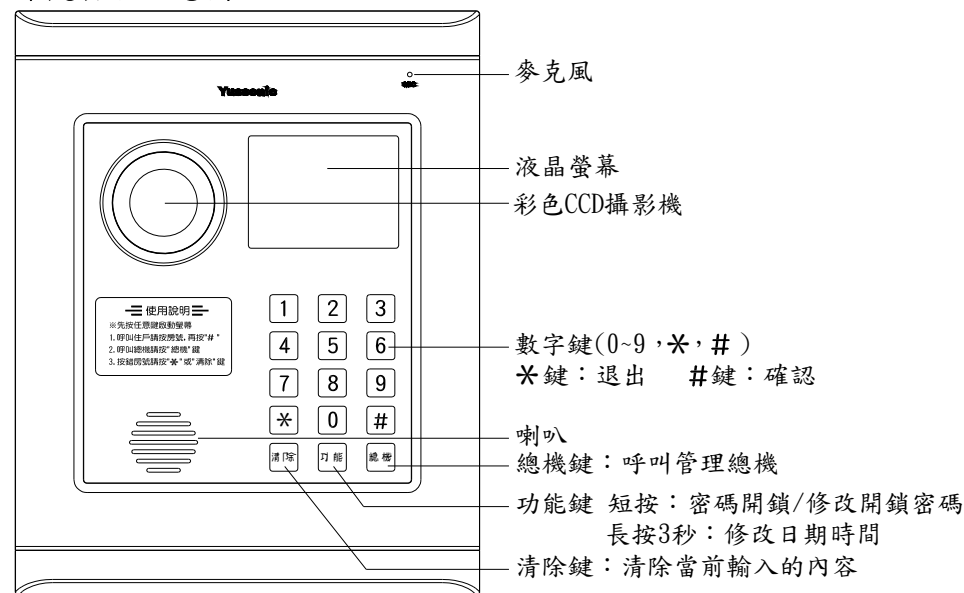

### 使用說明：

- 液晶螢幕顯示說明：**螢幕顯示分上中下三部分；上部顯示 Yussonic 標誌和日期時間；中間部分綠色框顯示輸入數字或操作結果；下部為操作提示。
- 液晶螢幕指引：**當系統處於常態時，液晶螢幕上部顯示語音導引請按“#”鍵 呼叫住戶，下部顯示請輸入住戶房號 密碼開鎖請按“功能”鍵。  
當系統處於佔線狀態時，在綠色框顯示線路忙，請稍候！。
- 按鍵說明：**
  - 數字鍵(0~9)：**輸入住戶房號。
  - \*鍵：**退出當前操作。
  - #鍵：**確認輸入內容。
  - 清除鍵：**清除當前輸入的內容，重新開始輸入。
  - 功能鍵：**在待機時，短按功能鍵，進入密碼開鎖狀態；長按功能鍵三秒鐘，進入修改日期時間狀態。
  - 總機鍵：**呼叫管理總機。
- 呼叫住戶：**在輸入住戶房號時，字數不可超過四位數。  
門口機在待機狀態，按 # 鍵，語音提示「請輸入住戶房號」；輸入房號時，綠色框顯示輸入數字，按 # 鍵確認。輸入號碼錯誤，語音提示「輸入錯誤，請重新輸入」返回待機狀態。輸入號碼正確，語音提示「正在呼叫住戶」，呼通後可以與住戶對講。
- 呼叫總機：**門口機在待機時，按總機鍵，語音提示「呼叫管理總機」呼通後可以與總機對講。

**6 按鍵提示：**在按鍵中每按一次鍵本機會發出清脆的按鍵音。在進行按鍵操作過程中，若 5 秒內未輸入任何數字，則本機自動恢復常態。

**7 密碼開鎖：**開鎖密碼為四位數字。

門口機在待機時，短按**功能鍵**，液晶螢幕顯示**密碼開鎖；請輸入住戶房號；按“#”**鍵，語音提示「開鎖密碼請輸入住戶房號；按 # 鍵」；按**數字鍵**，輸入住戶房號，輸入結束按 # 鍵確認，液晶螢幕顯示**請輸入開鎖密碼；按“#”**鍵確認；輸入四位數開鎖密碼，按 # 鍵確認，密碼正確打開電鎖，綠色框顯示**請進！**，語音提示「請進」，密碼錯誤，語音提示「輸入錯誤，請重新輸入」，返回待機狀態。

**8 修改開鎖密碼：**門口機在待機時，短按**功能鍵**，再按 # 鍵，語音提示「修改開鎖密碼，請按 # 鍵」；按 # 鍵，液晶螢幕顯示**修改開鎖密碼 請輸入住戶房號；按 # 鍵確認，按 \* 鍵退出**，按**數字鍵**，輸入房號，輸入結束按 # 鍵確認，液晶螢幕顯示**請輸入舊密碼；按 # 鍵確認，按 \* 鍵退出**；四位數舊密碼輸入結束，按 # 鍵確認，語音提示「請輸入新密碼」，四位數新密碼輸入結束按 # 鍵確認，語音提示「請再次輸入新密碼」，重新輸入四位數新密碼，輸入結束按 # 鍵確認。密碼正確，語音提示「密碼修改成功」返回待機狀態；密碼錯誤，語音提示「密碼錯誤」返回待機狀態。

**9 開鎖密碼的清除：**當第一次設定開鎖密碼或忘記開鎖密碼時，在系統處於常態時，住戶於室內機之開鎖 1 鍵與開鎖 2 鍵同時按下三秒以上，至響(嘟)一長聲提示音，使開鎖密碼復歸為無密碼狀態。

**10 修改日期時間：**

**10.1 進入修改日期時間：**在待機時，長按**功能鍵**三秒鐘，液晶螢幕顯示**修改日期時間 請輸入設置密碼；按 # 鍵確認，按 \* 鍵退出**。輸入 6 位數設定密碼“123456”按 # 鍵確認。密碼正確，綠色框顯示當前的日期時間，及**請輸入日期時間；按 # 鍵確認；按 \* 鍵退出；查看說明按功能鍵**；密碼錯誤，語音提示「輸入錯誤，請重新輸入」返回待機狀態。

**10.2 查看說明：**在修改日期時間，短按**功能鍵**，液晶螢幕顯示**修改日期時間說明**按數字鍵更改當前游標內容；按清除鍵游標左移；按總機鍵游標右移；按 \* 鍵返回。查看說明完畢，按 \* 鍵，返回修改日期時間狀態。

**10.3 修改日期時間：**按**數字鍵**，更改當前游標處的內容，同時游標右移一格。按**清除鍵**，游標左移一格，按**總機鍵**游標右移一格。

**10.4 修改結束：**按 # 鍵確認。日期時間數字正確返回待機狀態，顯示的日期時間為修改後的日期時間。如修改的日期時間格式不對，綠色框顯示**日期時間錯誤！**後返回待機狀態。

**11 在關閉日期時間模式下，欲開啓日期時間顯示：**

長按**功能鍵**，輸入 6 位數設定密碼“123456”，按 # 鍵確認，綠色框顯示**日期時間顯示已關閉**，打開日期時間顯示請按 # 鍵，按 # 鍵確認。上部顯示 Yussonic 標誌和日期時間。

**12 在顯示日期時間模式下，欲關閉日期時間顯示：**

長按**功能鍵**，輸入 6 位數設定密碼“123456”，按 # 鍵確認，綠色框顯示**日期時間顯示已打開**，關閉日期時間顯示請按 # 鍵，