



## YUS180 系統

YUS180-DVC6-M 彩色攝影玄關機  
(含 Mifare 讀卡設定外控鎖)

## 使用說明



本產品榮獲經濟部智慧財產局核准專利設計第 D155820 號

謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS180數位對講系統。

本系統是由影像室內機、攝影門口機、影像管理總機及其他設備所組成。有關影像室內機、攝影門口機及影像管理總機的機能，將成爲您在日常使用對講機之呼叫通話、影像監看、門禁出入、防盜報警的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。



### 俞氏電器股份有限公司

臺北市吉林路 150 號 12 樓鴻運大樓


TEL : (02)2542-4242 FAX : (02)2542-4245

[http : //www.yus.com.tw](http://www.yus.com.tw)

e-mail : yusphone@ms24.hinet.net



## YUS180-DVC6-M 彩色攝影玄關機 (含 Mifare 讀卡設定外控鎖) 使用說明 外觀功能示意圖

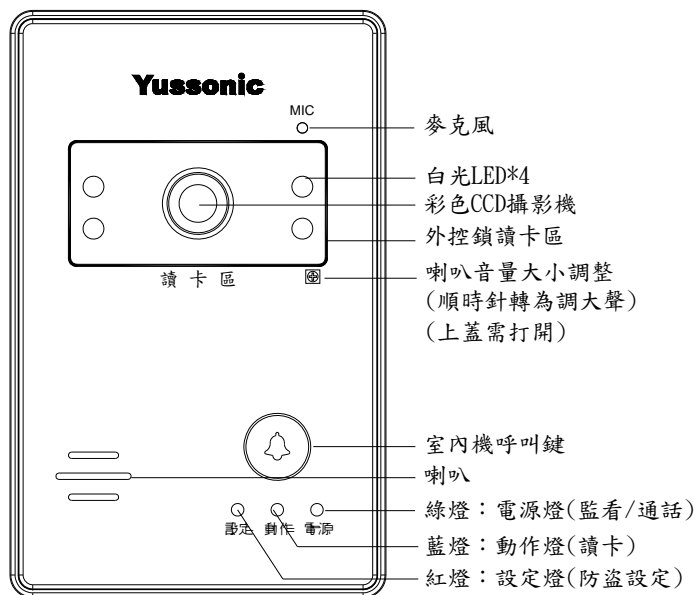

### 使用說明

#### 1 呼叫

- 1.1 當本機呼叫住戶時，觸摸**呼叫鍵**後，室內機呼叫燈點亮，並有叮咚三聲提示音。3 秒內室內機應響鈴，室內機取聽筒後(免持聽筒機型按**通話鍵**)，本機停止提示音，並可與室內機雙向通話。同時，本機白光 LED 燈開亮，室內機螢幕能清晰顯示本機訪客的影像。
- 1.2 當呼叫後，若 30 秒內室內機未回應，則本機自動恢復常態。

#### 2 由室內機的開鎖

本機與室內機通話時，室內機按**開鎖 2 鍵**後，可開啓該門電鎖。

#### 3 防拆報警

本機處於常態時，可防宵小盜取本機，並同時本機報警發出(嗶嗶)的報警聲。

#### 4 白光輔助光源

當本機於黑暗環境中，住戶監看影像時，可看清訪客。(本機設有白光 LED 四顆)

#### 5 Mifare 讀卡外控鎖設定防盜與解除防盜

本機設有讀卡設定外控鎖，當外出時，將卡片接近外控鎖讀卡區，約四秒鐘本

機設定燈亮，則室內機防盜系統立即設定警戒；當返家時，將卡片接近外控鎖讀卡區，約四秒鐘本機防盜設定燈滅，則室內機防盜系統立即解除防盜設定。

### 6 Mifare 感應式讀卡設定新卡操作說明

本機讀卡設定外控鎖為 Mifare 規格

#### 6.1 新增子卡

待機下先感應增卡母卡，蜂鳴器發出一短聲，LED 燈(內藏)開始閃爍，此時感應欲新增的單張或連續感應多張子卡後，再感應一次增卡母卡，蜂鳴器再發出一短聲，LED 燈(內藏)恢復常亮，即完成新增子卡動作。

#### 6.2 本機感應式讀卡最多可輸入 64 張子卡，如果超過容量時感應式讀卡會拒絕

接受新增子卡，此時蜂鳴器發出一長聲提醒。

注意：20 秒內沒有完成操作即恢復至待機狀態。

### 7 規格：

- 7.1 工作電壓：本機電源由室內機提供，但讀卡設定外控鎖為 DC12V
- 7.2 耗電量：待機 0mA，啓動 250 mA
- 7.3 外觀尺寸：140mm × 90mm × 15mm(嵌入 26mm)
- 7.4 預埋盒：嵌入式機種需要預埋單聯預埋盒

### 平時保養須知

- 1 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。
- 2 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許牙膏或車臘擦拭即可。
- 3 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
- 4 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。  
去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。

服務：發現對講機異常時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站修理。

注意：對講機需特殊技術，故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。