

- 22.1 當防盜 3 區、防盜 4 區處於防盜設定狀態時，按住**設定鍵**和其中一個防區鍵，該防區立即解除防盜，對應防區燈滅。若解除防盜前有防區 3、防區 4 有發生警報聲，則解除防盜後停止警報聲。防盜 1 區、防盜 2 區在設定防盜後未發生警報時解除防盜同防盜 3 區、防盜 4 區。
- 22.2 當防區 1、防區 2 發生警報時，按下**設定鍵** 4 秒鐘以上響一長聲，輸入四位解除防盜密碼（註：原始密碼 1234），如密碼正確響一長聲則發生警報的防區解除防盜。否則響三短聲報警狀態不變。
- 23 **變更防盜解除密碼**：當防盜 1~4 區未設定防盜開機時，按住**設定鍵**三秒鐘以上，本機響一長聲，輸入四位數解除防盜密碼，響一長聲後，即變更為新的解除防盜密碼。
- 24 **外控鎖設定防盜**：
- 24.1 將外控鎖由 OFF 轉到 ON 的位置時，防盜 1 區、2 區、3 區、4 區立即進入防盜警戒狀態。
- 24.2 感應讀卡機由感應卡片或感應扣感應，防盜設定燈亮，室內機之防區 1、2、3、4 即燈亮慢閃，進入防盜監控狀態。
- 25 **外控鎖解除防盜設定**：
- 25.1 將外控鎖由 ON 轉到 OFF 的位置時，外控鎖狀態燈滅，防盜 1 區、2 區、3 區、4 區立即解除防盜。對應防區指示燈滅。
- 25.2 感應讀卡機由感應卡片或感應扣感應，防盜設定燈滅，室內機之防區 1、2、3、4 即燈滅，解除防盜監控狀態。
- 26 **來客報知啟用**：在防盜 1 區處於解除防盜狀態，且門未開啟防盜 1 燈未亮時，按住**▲1 鍵**六秒鐘以上響一長聲，再按**▲1 鍵**，1 至 4 防盜燈指示以前所設來客報知響鈴次數，按鍵燈亮並響鈴。按**▲1 鍵**設定響鈴次數；按**▼3 鍵**減少響鈴次數，最少可設一次響鈴；按 2 鍵增加響鈴音量；按**◀4 鍵**減小響鈴音量，設定好後按**通話鍵**確認，並開啟來客報知。同時通話燈閃爍，並響來客報知響鈴次數及音量大小。如不按任何健，5 秒鐘後，響三短聲，還是以前所設來客報知響鈴次數及音量大小。
- 27 **關閉來客報知**：按住**▲1 鍵**六秒鐘以上響一長聲，再按**▼3 鍵**，響一長聲關閉來客報知。
- 28 本機設有遙控接受器，可由遙控器設定防盜、解除防盜及開鎖。（選購）。
- 29 **規格**：
- 29.1 電源使用：DC18V，由 YUS180-SP1 提供。
- 29.2 嵌入式外觀尺寸：寬 270mm×高 185mm×厚 18mm(嵌入 14mm)。

平時保養須知：

- 1 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。
 - 2 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許牙膏或車臘擦拭即可。
 - 3 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔精擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
 - 4 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。
去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。
- 服務**：發現對講機異常或因裝潢需要移機時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站處理或維修。
- 注意**：對講機需特殊技術，移機或故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。



俞氏電器股份有限公司

臺北市吉林路150號鴻運大廈12樓
TEL：(02)2542-4242 FAX：(02)2542-4245
[http：//www.yus.com.tw](http://www.yus.com.tw)
e-mail：yusphone@ms24.hinet.net

YUS 俞氏牌

YUS180 系統

YUS180-R9 防盜彩色影像室內機

使用說明



本機新式樣專利第 D147752 號


謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS180數位電視對講系統。

本系統是由影像室內機、攝影門口機、影像管理總機及其他設備所組成。有關影像室內機、攝影門口機及影像管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機之呼叫通話、影像監看、門禁出入、防盜報警的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。

YUS180-R9 防盜彩色影像室內機

外觀功能示意圖

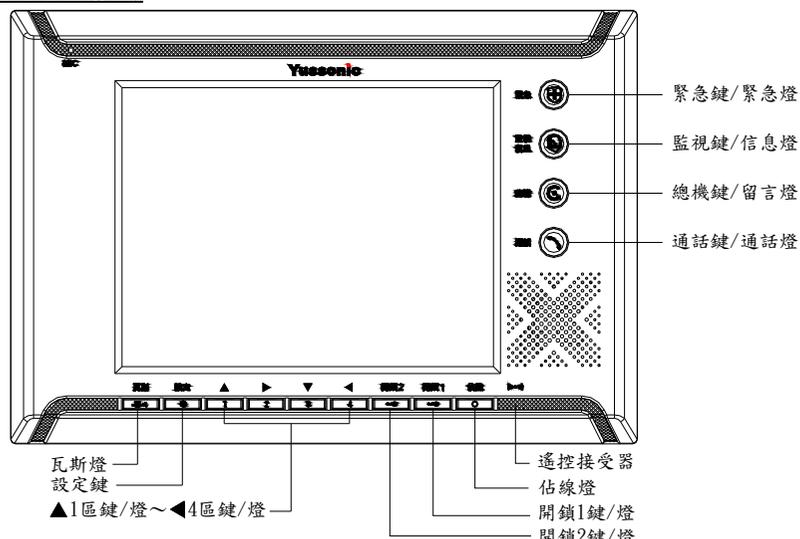

使用說明：

1 **佔線燈**：佔線燈亮表示系統佔線使用中。

2 響鈴時：

- 2.1 當佔線燈亮起，通話燈閃亮，響門口機鈴聲，表示**門口機**呼叫；按**通話鍵**，與門口機雙向通話。
- 2.2 當佔線燈亮起，通話燈閃亮，響總機鈴聲，表示**總機**呼叫；按**通話鍵**，與總機雙向通話。
- 2.3 當通話燈閃亮，響玄關鈴聲，表示**玄關機**呼叫；按**通話鍵**，與玄關機通話。
- 2.4 當鈴聲響（與玄關機呼叫鈴聲相同），表示**門鈴按鈕**呼叫。
- 2.5 通話時間約 90 秒。通話完畢，按**通話鍵**或**監視鍵**，可立即關機。

3 **緊急鍵/緊急燈**：緊急求救時，按住**緊急鍵** 2 秒鐘以上，本機響警報聲同時緊急燈閃爍並向管理總機報警。警報聲響一分鐘停止，緊急燈閃爍；取消警報聲時，按住**設定鍵** 3 秒鐘以上，同時緊急燈滅。

4 **監視鍵/信息燈**：由室內機監看門口機，按**監視鍵**，螢幕顯像約 30 秒。30 秒內再按**監視鍵**，可關機。（如裝有多台門口機時，可選擇多台門口機監看）

監視門口機：按**監視鍵**，同時佔線燈常亮，再按**通話鍵**則可通話。

監看多台門口機：按**監視鍵** 2~3 秒內螢幕打開，顯示門口機影像，同時佔線燈亮。此時要監看其他門口機影像，只要輸入**▲1、▶2、▼3、◀4** 鍵兩位數之 11~14 監看一至四台門口機影像（21~24 五至八台、31~34 九至十二台、41~44 十三至十六台）。或者在監視狀態下，按**監視鍵**或**通話鍵**關機，在 5 秒鐘內再按**監視鍵**開機，可監視下一台門口機。如此反復操作，可按順序監看其他門口機影像。（本功能最多可監看十六台門口機影像，含電梯攝影機，並限本棟樓內）

監視玄關機：按**通話鍵**，2 秒內再按**監視鍵**，4 秒內螢幕打開，再按**通話鍵**，則可通話。

5 **設定鍵**：可解除緊急、防盜開機、防盜關機；調整螢幕彩色、亮度、對比等之設定。

6 **通話鍵/通話燈**：當門口機、管理總機或玄關機呼叫本機，本機響門口機、管理總機和玄關機鈴聲，按**通話鍵**可對講通話。通話時間約 90 秒。（不按**通話鍵**，螢幕顯像約 30 秒後自動關機）

7 **▲1、▶2、▼3、◀4 鍵**：可設定或解除防盜 1~4 區、及調整音量大小、螢幕彩色、亮度、對比。

8 **總機鍵**：按**總機鍵**可呼叫管理總機，總機響鈴 30 秒，如未接聽，本機則自動關機。

9 **開鎖 1 鍵/燈**：當與門口機通話中或監看中，按**開鎖 1 鍵**，可開啟門口機電鎖。燈閃爍表示

門口機的電鎖，處於開門狀態，燈不亮表示門口機的電鎖，處於關閉狀態。

10 **開鎖 2 鍵/燈**：當與玄關機通話中或監看中，按**開鎖 2 鍵**，可開啟玄關機電鎖。燈閃爍表示玄關機的電鎖，處於開門狀態。燈不亮表示玄關機的電鎖，處於關閉狀態。

11 **瓦斯燈**：燈閃爍表示瓦斯有洩漏警報發生。按住設定鍵三秒鐘以上，瓦斯燈滅。

12 **總機燈/留言燈**：當管理總機呼叫本機，本機未接聽時，總機燈閃爍，表示管理總機有留言，在待機狀態時，按**總機鍵**，直接呼叫管理總機。或按**通話鍵**，取消留言燈指示。

13 **按鍵設定**：每按一次鍵，有一短聲提示，表示按鍵有效。兩次按鍵的間隔時間不超過 5 秒鐘，超過自動退出設定狀態。

14 **鈴聲音量調整**：當室內機響鈴聲時，按**▶2 鍵**鈴聲音量增大、按**◀4 鍵**鈴聲音量減小。

15 **通話音量調整**：在通話期間，按**▶2 鍵**喇叭音量增大、按**◀4 鍵**喇叭音量減小。

16 **數位調整彩色、亮度、對比功能**：本機顯示影像時，按住**設定鍵**六秒以上至螢幕出現亮度調整條為止，按**設定鍵**變換調整選項（亮度 BRIGHT、對比 CONTRAST、彩色 COLOR），按**◀4 鍵**為減少，按**▶2 鍵**為增加。（螢幕上顯示長方條點及數字）簡稱數位調整。

17 **信息燈/留言燈**：當管理總機呼叫本機，此時佔線燈亮，本機 30 秒內未接聽時，本機的總機燈閃爍。當系統未佔線時，佔線燈未亮，按**總機鍵**可呼叫管理總機，此時總機燈滅，佔線燈亮。若不回應總機，按**通話鍵**，總機燈取消留言。

18 **信息的讀取與刪除**：當信息燈亮，按住**監視鍵** 4 秒鐘以上至響一長聲，室內機打開螢幕，顯示信息內容。按**▲1 鍵**或**▼3 鍵**上下翻頁顯示信息；每條信息的顯示時間約 15 秒，當時間到或按**通話鍵**或**監視鍵**，則關機。在讀取信息中，按**▶2 鍵**刪除本條信息。信息存滿後，會自動推掉最早一條信息。

19 十六首和弦鈴聲選擇功能：

19.1 按住**通話鍵**六秒以上至響音樂聲開始。

19.2 按**▲1 鍵**或**▼3 鍵**可選擇前或後一首和弦樂曲。

19.3 按**總機鍵**表示把當前播放的樂曲設定為總機鈴聲。

19.4 按**開鎖 1 鍵**表示把當前播放的樂曲設定為門口機鈴聲。

19.5 按**開鎖 2 鍵**表示把當前播放的樂曲設定為玄關機鈴聲。

19.6 按**通話鍵**完成選擇設定或 20 秒內沒有按鍵會自動結束設定功能。

20 報警功能：本機有緊急、瓦斯、1 區、2 區、3 區、4 區共六個防盜區。

20.1 防盜燈常亮，表示此防區門窗未關妥狀態。

20.2 防盜燈慢閃，表示此防區進入警戒狀態。

20.3 防盜燈快閃，表示防區有警報發生，直至解除防盜為止。

20.4 防盜 1 區、2 區、3 區、4 區手動設定防盜，進入警戒狀態後發生警報，響輕微提示音。延時 30 秒（解除防盜設定時間）若該防區尚未解除防盜設定，則會將警報信息傳送至總機，並響警報聲。如由外控鎖設定防盜則立即發出警報聲。該防區尚未解除防盜設定，則將警報信息傳送至總機。

20.5 警報聲最多響 1 分鐘。按住**設定鍵**三秒鐘以上，可停止警報聲。

20.6 按外接緊急按鈕或按住本機**緊急鍵** 2 秒鐘以上緊急燈閃爍，本機立即將緊急報警信息傳送至管理中心，同時響警報聲。

20.7 防盜 1 區、2 區、3 區、4 區全部解除防盜時外控鎖指示燈滅，否則外控鎖指示燈亮。

21 設定防盜：

21.1 當防盜 3 區、防盜 4 區處於解除防盜狀態（防區燈未亮）時，按住**設定鍵**和其中一個防區鍵，該防區立即進入警戒狀態。

21.2 當防盜 1 區、2 區處於解除防盜狀態（防區燈未亮）時，按住**設定鍵**和其中一個防區鍵，該防區燈亮，在延時 2 分鐘後進入防盜警戒狀態。

22 解除防盜設定：