


RI-331 感應式讀卡機操作手冊

一. 功能設定指令介紹:

(先按主機設定密碼，再加入設定指令) (原始密碼 123456) (待機狀態藍色 LED 恆亮，操作狀態藍色 LED 閃爍)

- 指令 0: 設定系統操作模式
- a. 暫停動作模式: 按*123456 01 ♪, 即完成動作。
 - b. 僅讀卡模式: 按*123456 02 ♪, 即完成動作。
 - c. 讀卡再按開門密碼: 按*123456 03 ♪, 即完成動作。
 - d. 讀卡或按開門密碼: 按*123456 04 ♪, 即完成動作。
- 指令 1: 新增單張卡片號碼 按*123456 1, 感應卡片或按 8 位數卡片號碼 ♪。(輸入完後按* 回待機狀態)
- 指令 2: 刪除單張卡片號碼 按*123456 2, 感應卡片或按 8 位數卡片號碼 ♪。(輸入完後按* 回待機狀態)
- 指令 3: 新增整批連號卡片號碼 按*123456 3, 感應最小號感應卡(或按 8 位數 ♪), 按卡片張數, 即 2~500, 再按 ♪。500 張約 20 秒完成
- 指令 4: 刪除整批連號卡片號碼 按*123456 4, 感應最小號感應卡(或按 8 位數 ♪), 按卡片張數, 即 2~500, 再按 ♪。500 張約 25 秒完成
- 指令 5: 刪除所有卡片號碼 按*123456 5, 再按密碼 123456 ♪。
- 指令 6: 設定開門時間
- a. (ON, OFF 交替動作)設定: 按*123456 6 0 ♪。
 - b. 暫態輸出設定: (繼電器接點輸出時間 1~255 秒)按 *123456 6 1 ~255 秒 ♪。
- 指令 7: 設定警報時間
- a. 取消警報時間動作功能: 按 *123456 7 0 ♪。
 - b. 設定警報時間: 按 *123456 7 1~255 秒 ♪。
- 指令 8: 更改 6 位數主機設定密碼 (原始碼 123456) 按 *123456 8 新 6 位數主機設定密碼 ♪。
- 指令 9: 更改 4 位數開門密碼 (原始碼 1234) 按 *123456 9 新 4 位數開門密碼 ♪。

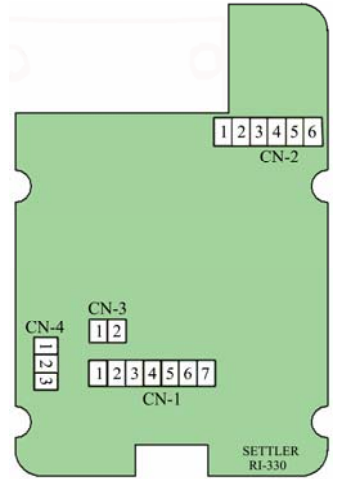

通訊站碼設定: 按*123456 00 按站碼範圍 1~32 ♪。

註: 以上功能設定若未做結束動作, 本機會在 30 秒左右, 自行恢復至待機狀態。

二. CN1 接電源及偵測信號輸入

紅	黑	棕	橙	黃	綠	藍
1	2	3	4	5	6	7

+	-	門	外	主	外	電
電	源	位	接	機	接	源
		偵	開	密	防	
		測	門	碼	破	
		(N.C)	按	重	壞	
			鈕	置	接	
			(N.O)	(N.O)	點	
					(N.C)	

CN2 接繼電器信號輸出 (乾接點) CN3 接通訊介面

黑	棕	紅	橙	黃	綠
1	2	3	4	5	6

NO	COM	NC	NO	COM	NC
開門控制接點			門鈴按鈕接點		

黑	紅
1	2

TR—TR+

CN4 接 LED 指示燈

紅	黑	黃
1	2	3

正	共	負
電	腳	電
輸	「	輸
入	電	入
	源	
	負	
	極	
	」	

三. 配線圖:

