

平時保養須知：

1. 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。
2. 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許牙膏或車臘輕輕擦拭即可。
3. 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
4. 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。  
去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。

服務：發現對講機異常時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站修理。

注意：對講機需特殊技術，故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。



俞氏電器股份有限公司

臺北市中山區吉林路 150 號鴻運大廈 12 樓


TEL : (02)2542-4242 FAX : (02)2542-4245

<http://www.yus.com.tw>

e-mail : [yusphone@ms24.hinet.net](mailto:yusphone@ms24.hinet.net)



## YUS180-RJK 數位內線室內機 外觀功能示意圖

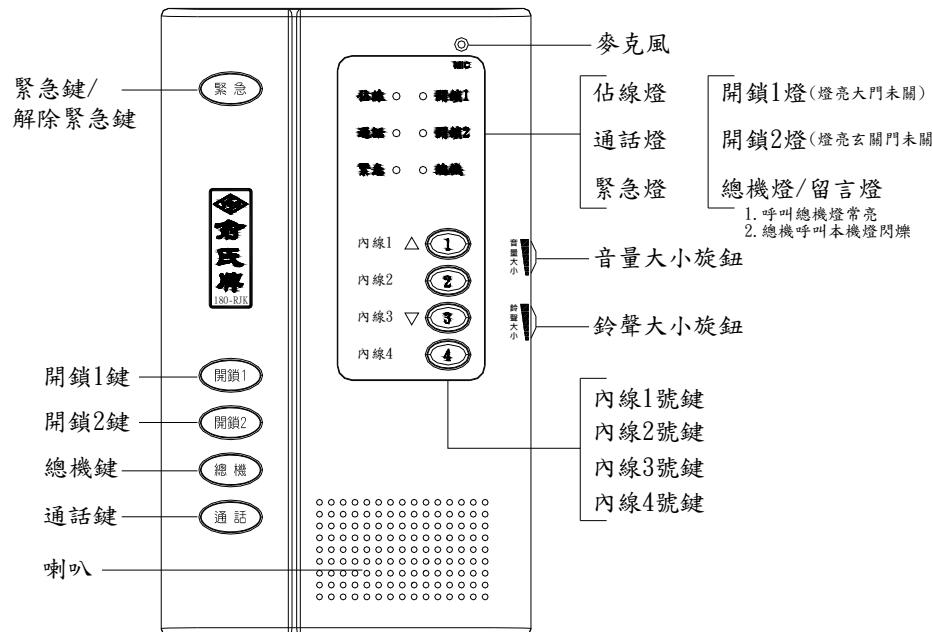

### 使用說明

**1 佔線燈：**為系統佔線燈，燈常亮表示門口機使用佔線中。

**2 響鈴時：**

- 2.1 當佔線燈亮起，鈴聲響，表示門口機呼叫；按通話鍵，通話燈亮，可與門口機雙向通話。通話時間約 90 秒。
- 2.2 當佔線燈亮一下，鈴聲響，總機燈閃爍，表示總機呼叫；按通話鍵，通話燈與總機燈亮，可與總機雙向通話。通話時間約 90 秒。
- 2.3 當開鎖 2 燈常亮，鈴聲響，表示玄關機呼叫；按通話鍵，可與玄關機通話。通話時間約 90 秒。
- 2.4 當鈴聲響(與玄關機呼叫鈴聲相同)，表示門鈴按鈕或內線分機呼叫。

**3 對門口機通話：**當佔線燈未亮，按通話鍵，可與門口機雙向通話。通話中，按開鎖 1 鍵，可開啟門口電鎖。

**4 對玄關機通話：**按開鎖 2 鍵，再按通話鍵，可與玄關機雙向通話。通話中，按開鎖 2 鍵，可開啟玄關電鎖。

**5 緊急鍵/解除緊急鍵：**按住緊急鍵二秒鐘以上，緊急燈閃爍，室內機響警報聲(滴音響一分鐘)，發出報警求救。有管理總機時，立即向管理總機報警。取消緊急

警報聲，按住緊急鍵六秒鐘以上，緊急燈滅，停止警報聲。

**6 緊急燈：**當室內機緊急報警聲停止後，緊急燈在閃爍，按住緊急鍵三秒鐘以上，嘟一長聲，緊急燈滅。

**7 總機鍵：**室內機呼叫管理總機。當佔線燈未亮，按總機鍵(響叮咚二次)，室內機總機燈常亮，呼叫管理總機，與管理總機通話中，總機燈亮。

**8 總機燈/留言燈：**當管理總機呼叫室內機，室內機未接聽時，室內機上的總機燈閃爍，表示管理總機有留言，在待機狀態時，按總機鍵直接呼叫管理總機，或按二次通話鍵，取消留言燈指示。總機燈為系統佔線燈，燈常亮表示總機使用佔線中。

**9 開鎖 1 鍵：**按開鎖 1 鍵，可開啟門口的電鎖。

**10 開鎖 1 燈：**燈閃爍表示門口的電鎖處於開鎖狀態(門開啟中)；燈不亮表示門口的電鎖，處於關閉狀態(門關閉)。

**11 開鎖 2 鍵：**如裝有玄關機時，室內機與玄關機通話中，按開鎖 2 鍵，可開啟玄關的電鎖；其他狀態下不能開啟玄關電鎖。

**12 開鎖 2 燈：**燈閃爍表示玄關機的電鎖處於開鎖狀態；燈不亮表示門口的電鎖，處於關閉狀態。

**13 通話鍵：**通話中按通話鍵則關機及設定十六首和弦鈴聲選擇。

**14 數字鍵：**為內線呼叫鍵 1 鍵、2 鍵、3 鍵、4 鍵；及十六首和弦鈴聲調整用，△1 鍵、▽3 鍵。

**15 內線呼叫：**呼叫同號內線室內機，按 1 鍵或 2 鍵或 3 鍵或 4 鍵，可呼叫其他分機，且室內機有輕微叮咚一次，30 秒內被呼分機按通話鍵，通話燈亮，即可通話。

**16 音量大小旋鈕：**喇叭音量大小調整。

**17 鈴聲大小旋鈕：**響鈴音量大小調整。

**18 十六首和弦鈴聲的選擇：**按住通話鍵六秒鐘以上至響音樂聲響起，按△1 鍵、▽3 鍵選擇，鈴響中，按總機鍵則為總機鈴聲；按開鎖 1 鍵則為門口機鈴聲；按開鎖 2 鍵則為玄關機鈴聲。不選時按通話鍵結束設定。

**19 按鍵音：**室內機面板上的按鍵，使用時都有(嘟)按鍵音，表示按鍵有效。

**20 規格：**

20.1 電源使用：DC18V，由 YUS180-SP1 提供。

20.2 外觀尺寸：長 212mm×寬 125mm×高 32mm。