

平時保養須知：

1. 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。
2. 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許牙膏或車臘輕輕擦拭即可。
3. 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
4. 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。
去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。

服務：發現對講機異常時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站修理。

注意：對講機需特殊技術，故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。



俞氏電器股份有限公司

臺北市中山區吉林路 150 號鴻運大廈 12 樓


TEL : (02)2542-4242 FAX : (02)2542-4245

<http://www.yus.com.tw>

e-mail : yusphone@ms24.hinet.net



YUS180-RJK 數位內線室內機 外觀功能示意圖

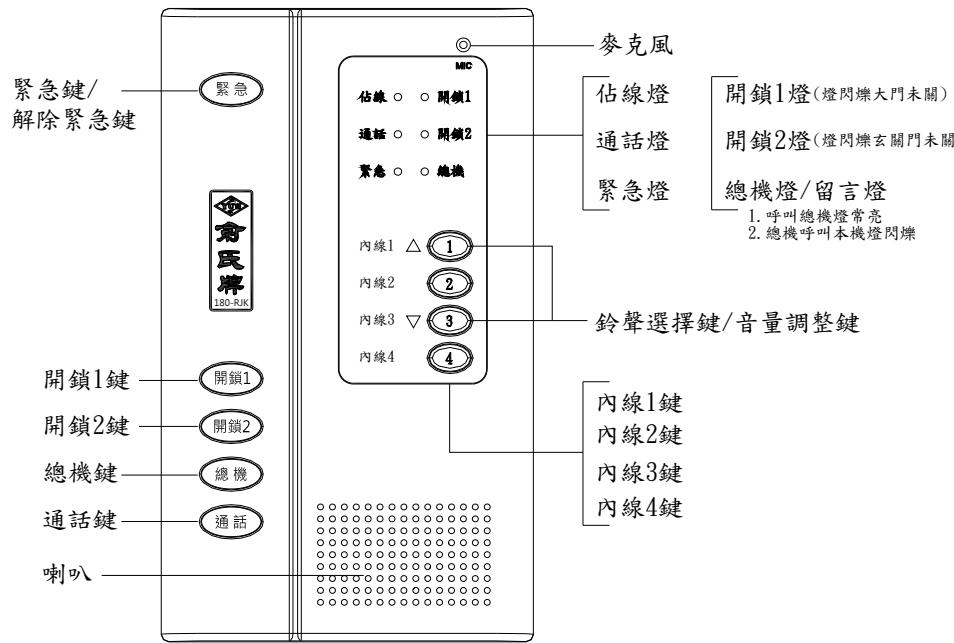

使用說明

- 1 **佔線燈**：為系統佔線燈，燈常亮表示門口機使用佔線中。
- 2 **響鈴時：**
 - 2.1 當佔線燈亮起，鈴聲響，表示門口機呼叫；按通話鍵，通話燈亮，可與門口機雙向通話。通話時間約 90 秒。
 - 2.2 當佔線燈亮一下，鈴聲響，總機燈閃爍，表示總機呼叫；按通話鍵，通話燈與總機燈亮，可與總機雙向通話。通話時間約 90 秒。
 - 2.3 當開鎖 2 燈常亮，鈴聲響，表示玄關機呼叫；按通話鍵，可與玄關機通話。通話時間約 90 秒。
 - 2.4 當鈴聲響(與玄關機呼叫鈴聲相同)，表示門鈴按鈕或內線分機呼叫。
- 3 **對門口機通話**：當佔線燈未亮，按通話鍵，可與門口機雙向通話。通話中，按開鎖 1 鍵，可開啟門口電鎖。
- 4 **對玄關機通話**：按開鎖 2 鍵，再按通話鍵，可與玄關機雙向通話。通話中，按開鎖 2 鍵，可開啟玄關電鎖。
- 5 **緊急鍵/解除緊急鍵**：按住緊急鍵二秒鐘以上，緊急燈閃爍，室內機響警報聲(滴音響一分鐘)，發出報警求救。有管理總機時，立即向管理總機報警。取消緊急警報聲，按住緊急鍵六秒鐘以上，緊急燈滅，停止警報聲。

- 6 **緊急燈**：當室內機緊急報警聲停止後，緊急燈在閃爍，按住緊急鍵三秒鐘以上，嘟一長聲，緊急燈滅。
- 7 **總機鍵**：室內機呼叫管理總機。當佔線燈未亮，按總機鍵(響叮咚二次)，室內機總機燈常亮，呼叫管理總機，與管理總機通話中，總機燈亮。
- 8 **總機燈/留言燈**：當管理總機呼叫室內機，室內機未接聽時，室內機上的總機燈閃爍，表示管理總機有留言，在待機狀態時，按總機鍵直接呼叫管理總機，或按二次通話鍵，取消留言燈指示。總機燈為系統佔線燈，燈常亮表示總機使用佔線中。
- 9 **開鎖 1 鍵**：按開鎖 1 鍵，可開啟門口的電鎖。
- 10 **開鎖 1 燈**：燈閃爍表示門口的電鎖處於開鎖狀態(門開啟中)；燈不亮表示門口的電鎖，處於關閉狀態(門關閉)。
- 11 **開鎖 2 鍵**：如裝有玄關機時，室內機與玄關機通話中，按開鎖 2 鍵，可開啟玄關的電鎖；其他狀態下不能開啟玄關電鎖。
- 12 **開鎖 2 燈**：燈閃爍表示玄關機的電鎖處於開鎖狀態；燈不亮表示門口的電鎖，處於關閉狀態。
- 13 **通話鍵**：通話中按通話鍵則關機及設定十六首和弦鈴聲選擇。
- 14 **數字鍵**：為內線呼叫鍵 1 鍵、2 鍵、3 鍵、4 鍵；及十六首和弦鈴聲調整用，△1 鍵、▽3 鍵。
- 15 **內線呼叫**：呼叫同號內線室內機，按 1 鍵或 2 鍵或 3 鍵或 4 鍵，可呼叫其他分機，且室內機有輕微叮咚一次，30 秒內被呼分機按通話鍵，通話燈亮，即可通話。
- 16 **通話音量大小調整**：通話中，按△1 鍵加大音量，按▽3 鍵減低音量。
- 17 **鈴聲音量大小調整**：響鈴中，按△1 鍵加大音量，按▽3 鍵減低音量。
- 18 **十六首和弦鈴聲的選擇**：按住通話鍵六秒鐘以上至響音樂聲響起，按△1 鍵、▽3 鍵選擇，鈴響中，按總機鍵則為總機鈴聲；按開鎖 1 鍵則為門口機鈴聲；按開鎖 2 鍵則為玄關機鈴聲。不選時按通話鍵結束設定。
- 19 **按鍵音**：室內機面板上的按鍵，使用時都有(嘟)按鍵音，表示按鍵有效。
- 20 **規格：**
 - 20.1 電源使用：DC18V，由 YUS180-SP1 提供。
 - 20.2 外觀尺寸：長 212mmx 寬 125mmx 高 32mm。