

# 俞氏牌 攝影玄關機 接線圖 ( DV7-M )

## DV7-M(一玄關門口機對多台室內機)


對碼操作說明：

《對碼》

1. 室內各分機須設成同號(最多七台)。
  2. 按住 DV7-M呼叫鍵5秒以上至響一長聲，進入設置狀態，設置狀態保持十分鐘。
  3. 在10分鐘內：
    - (a)R11/R12/R13須同時按住通話鍵和監視鍵5秒以上至響一長聲。
    - (b)R5, R7, R9, RHC, RHSC, RDK1, RDS1, RJK, RJS 則按住總機鍵5秒以上至響一長聲。
  4. 只要一台分機對碼，其他分機設成同號即可。
- PS：DV7-M在進入設置狀態後，再按一下DV7-M呼叫鍵，會響三短聲，退出設置狀態。

註：

- ① 有影像室內機每4台共用一個電源(SP1)。
- ② 如有裝震撼喇叭請外加電源。
- ③ 幹線同軸線用5C2V，支線同軸用3C2V。
- ④ 室內機接點F1, F2, F3, F4如沒裝磁簧偵測器時，須與VSS短路，否則防盜燈會常亮。

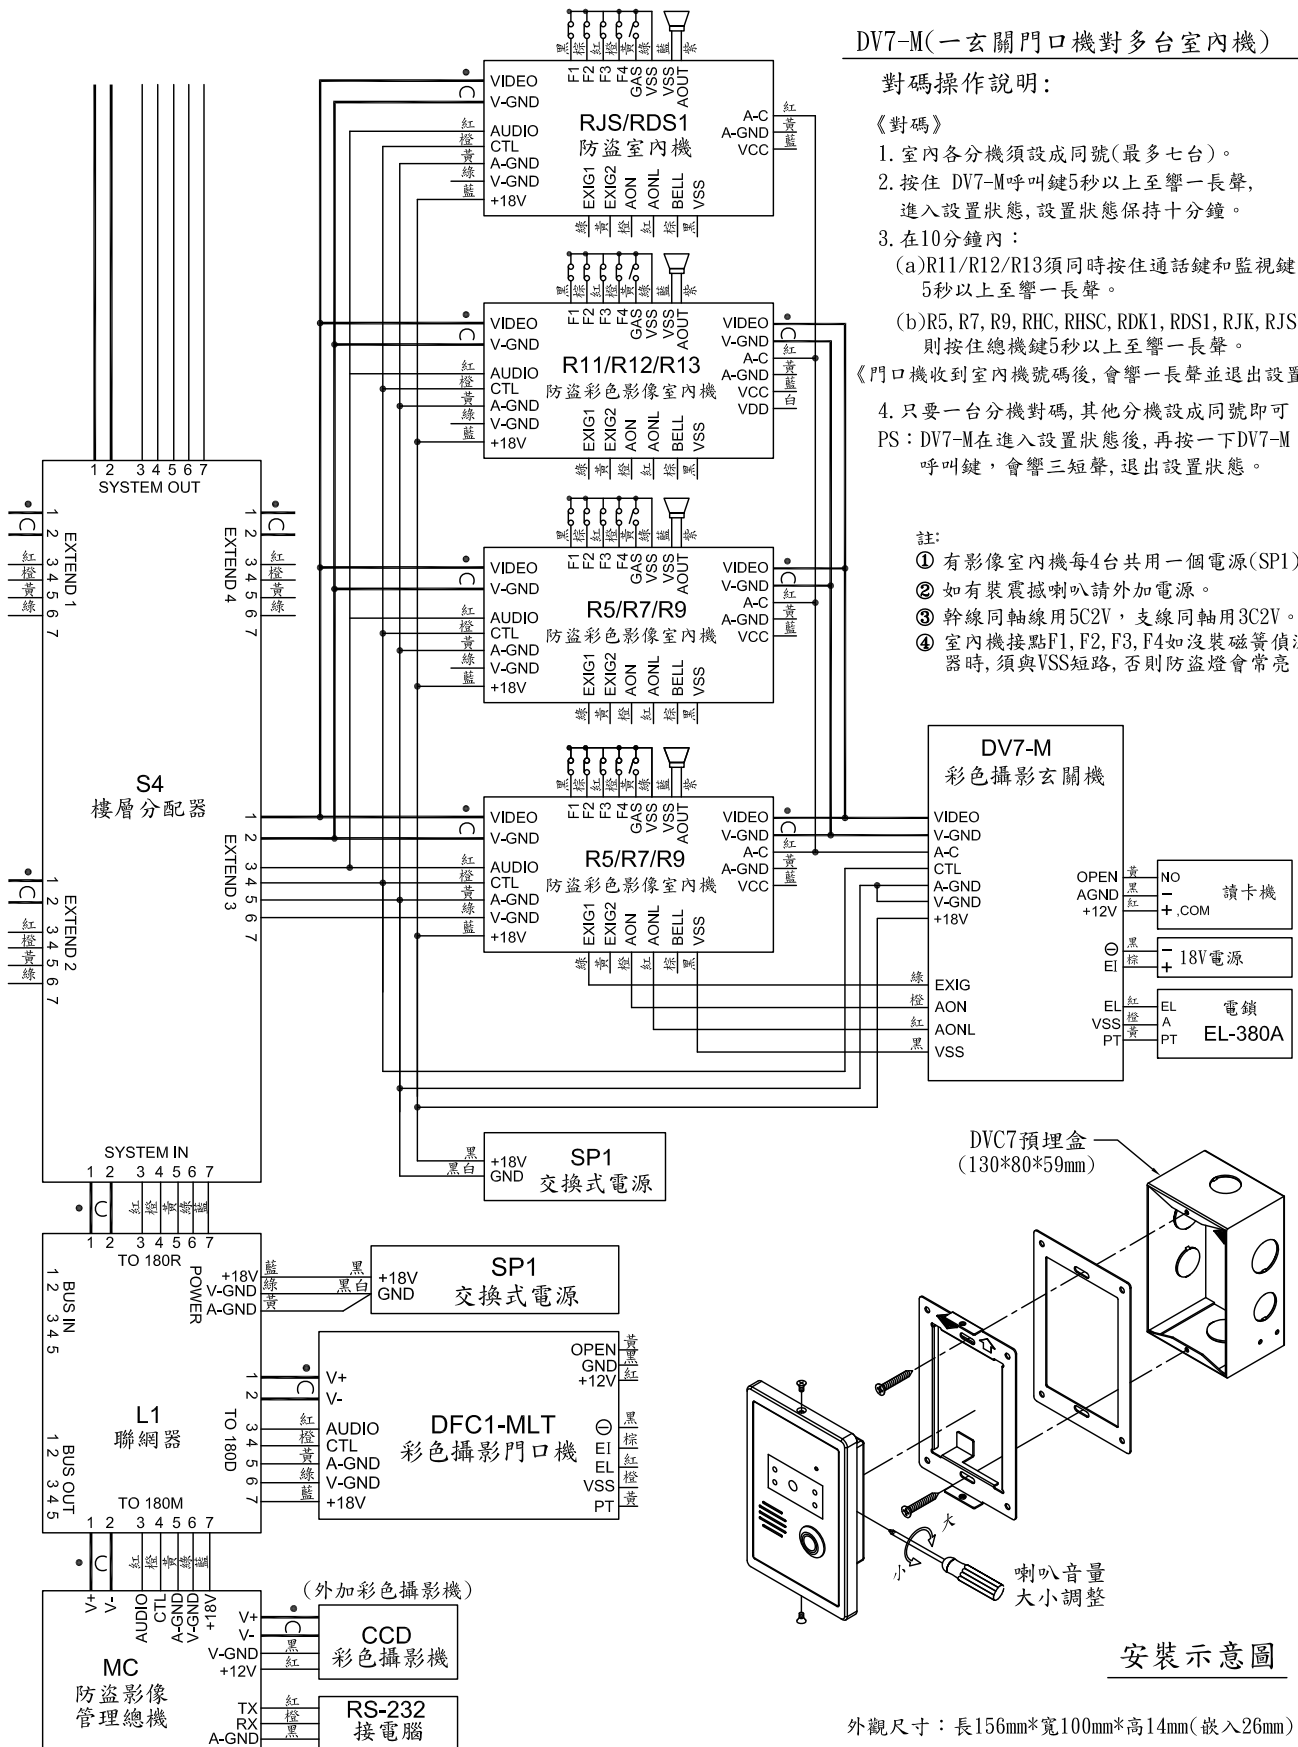

安裝示意圖

外觀尺寸：長156mm\*寬100mm\*高14mm(嵌入26mm)