


# 俞氏牌 攝影玄關機 接線圖 ( DV7 )

## 透天厝別墅 + 玄關機接線圖

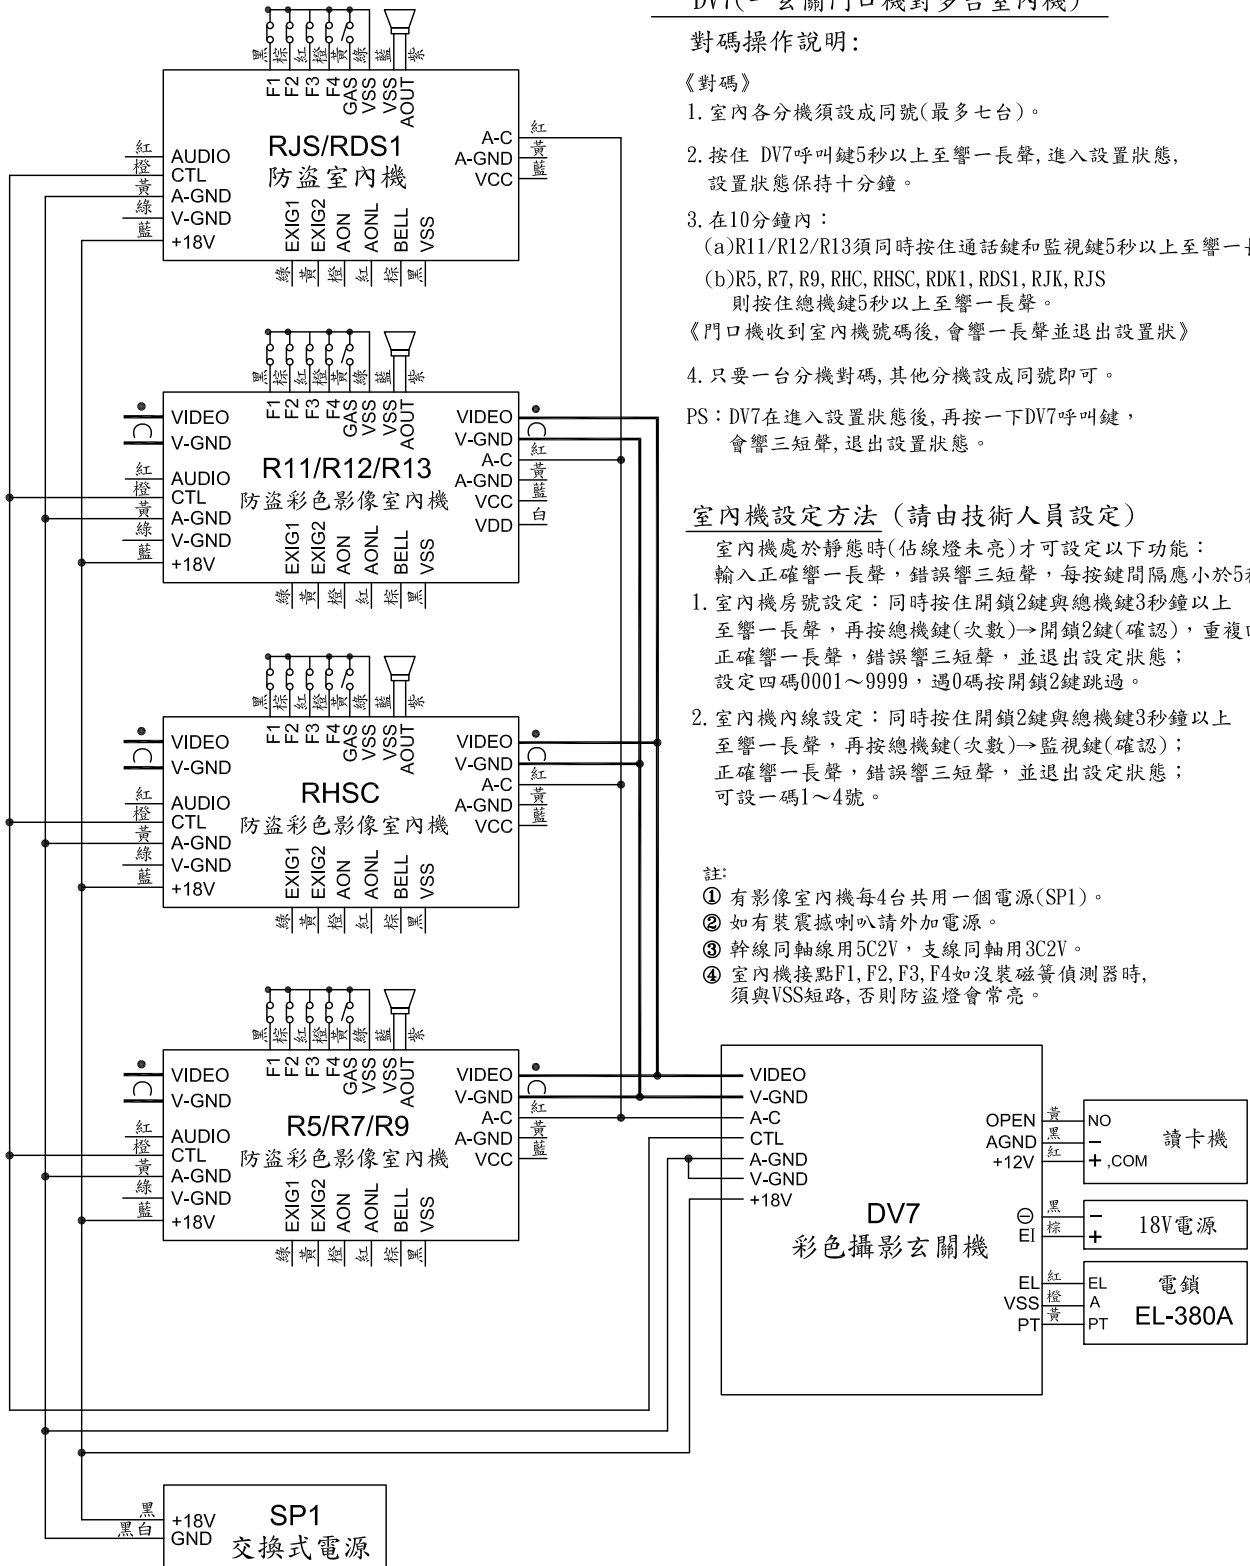

### DV7(一玄關門口機對多台室內機)

對碼操作說明:

#### 《對碼》

1. 室內各分機須設成同號(最多七台)。
2. 按住 DV7呼叫鍵5秒以上至響一長聲, 進入設置狀態, 設置狀態保持十分鐘。
3. 在10分鐘內:
  - (a)R11/R12/R13須同時按住通話鍵和監視鍵5秒以上至響一長聲。
  - (b)R5, R7, R9, RHC, RHSC, RDK1, RDS1, RJK, RJS 則按住總機鍵5秒以上至響一長聲。
- 《門口機收到室內機號碼後, 會響一長聲並退出設置狀》
4. 只要一台分機對碼, 其他分機設成同號即可。

PS: DV7在進入設置狀態後, 再按一下DV7呼叫鍵, 會響三短聲, 退出設置狀態。

#### 室內機設定方法 (請由技術人員設定)

室內機處於靜態時(佔線燈未亮)才可設定以下功能: 輸入正確響一長聲, 錯誤響三短聲, 每按鍵間隔應小於5秒鐘。

1. 室內機房號設定: 同時按住開鎖2鍵與總機鍵3秒鐘以上至響一長聲, 再按總機鍵(次數)→開鎖2鍵(確認), 重複四次; 正確響一長聲, 錯誤響三短聲, 並退出設定狀態; 設定四碼0001~9999, 遇0碼按開鎖2鍵跳過。
2. 室內機內線設定: 同時按住開鎖2鍵與總機鍵3秒鐘以上至響一長聲, 再按總機鍵(次數)→監視鍵(確認); 正確響一長聲, 錯誤響三短聲, 並退出設定狀態; 可設一碼1~4號。

註:

- ① 有影像室內機每4台共用一個電源(SP1)。
- ② 如有裝震撼喇叭請外加電源。
- ③ 幹線同軸線用5C2V, 支線同軸用3C2V。
- ④ 室內機接點F1, F2, F3, F4如沒裝磁簧偵測器時, 須與VSS短路, 否則防盜燈會常亮。