

 俞氏牌

YUS108 系統

CR-108A 數位防盜影像室內機

## 使用說明



本機新式樣專利第 D147569 號

謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS108數位電視對講系統。

本系統是由影像室內機、攝影門口機、影像管理總機及其他設備所組成。有關影像室內機、攝影門口機及影像管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機之呼叫通話、影像監看、門禁出入、防盜報警的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。



**俞氏電器股份有限公司**

臺北市吉林路 150 號 12 樓鴻運大樓


TEL : (02)2542-4242

FAX : (02)2542-4245

[http : //www.yus.com.tw](http://www.yus.com.tw)

e-mail : yusphone@m

## CR-108A數位防盜影像室內機

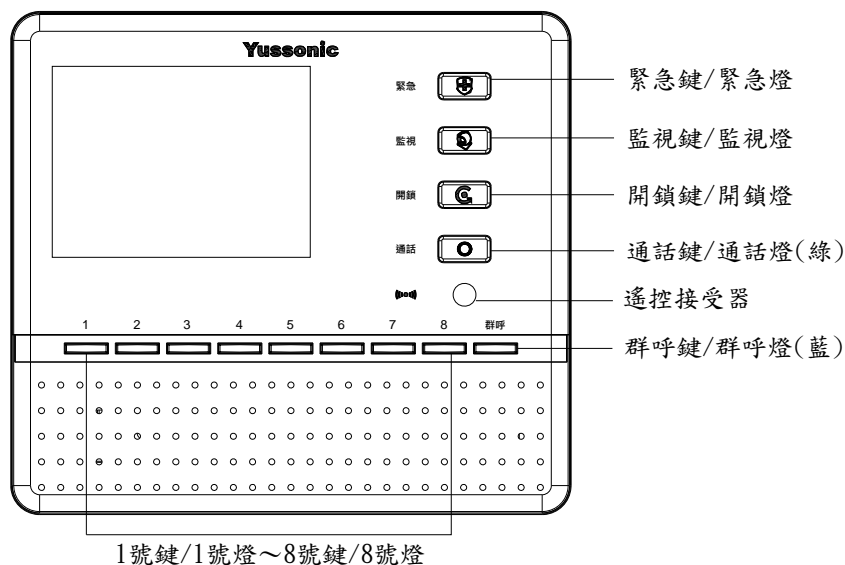

### 使用說明：

1 通話燈亮表示系統佔線使用中。

2 響鈴時：

- 2.1 當監視燈亮起，通話燈閃亮，響門口機鈴聲，表示門口機呼叫，按**通話鍵**，與門口機雙向通話。
- 2.2 當號燈亮起，通話燈閃亮，響分機鈴聲，表示分機呼叫，按**通話鍵**，與分機雙向通話。
- 2.3 當通話燈閃亮，響二道門鈴聲(固定鈴聲)，表示門鈴呼叫。

3 **緊急鍵/緊急燈**：緊急求救時，按住**緊急鍵**3秒，本機響警報聲，同時警急燈閃爍，警報聲響一分鐘停止，警急燈閃爍。取消警報聲時按住**緊急鍵**4秒鐘，同時警急燈滅。

4 **監視鍵/監視燈**：由室內機監看門口機，按**監視鍵**，螢幕顯像約30秒，30秒內再按**監視鍵**可關機。

**監視門口機**，按**監視鍵**，同時監視燈常亮，再按通話鍵則可通話。(通話時間90秒，按**監視鍵**或**通話鍵**可關機)

5 **開鎖鍵/開鎖燈**：當與門口機通話中或監看中，按**開鎖鍵**，可開啟門口電鎖。開鎖燈亮表示電鎖處於開門狀態，開鎖燈不亮表示電鎖處於關門狀態。

6 **通話鍵/通話燈**：當門口機或分機呼叫本機，本機響門口機或分機鈴聲，按**通話鍵**，可對講通話。

7 **1鍵/燈、2鍵/燈、3鍵/燈、4鍵/燈、5鍵/燈、6鍵/燈、7鍵/燈、8鍵/燈**：

7.1 當號燈亮起，通話燈閃亮，響分機鈴聲，表示分機呼叫，按**通話鍵**，與分機雙向通話。

7.2 當呼叫其他分機時，按該分機號鍵，此時該機號燈常亮，通話燈閃亮，稍待對方通話。

8 **群呼鍵/群呼燈**：室內機處於靜態(沒有對講和報警)

當要群呼所有分機時，按**群呼鍵**，可呼叫所有分機，稍待對方通話。注意只能一對一通話。

9 **十六首和弦鈴聲選擇**：室內機處於靜態(沒有對講和報警)。

9.1 按住**通話鍵**5秒至響音樂鈴聲開始。

9.2 按**1鍵**或**3鍵**選擇前或後一首和弦鈴聲。

9.3 按**2鍵**鈴聲增大；按**4鍵**鈴聲減小。

9.4 鈴聲確定後，按**開鎖鍵**響一長聲，鈴聲設為門口機呼叫。

9.5 重新依步驟9.1至9.4鈴聲確定後，按**群呼鍵**響一長聲，鈴聲設為分機呼叫。

9.6 二道門鈴聲為固定鈴聲。

10 **通話音量調整**：在通話期間，按**2鍵**喇叭音量增大，按**4鍵**喇叭音量減小。

11 **鈴聲音量調整**：當本機響鈴時，按**2鍵**鈴聲音量增大，按**4鍵**鈴聲音量減小。

12 **室內機設定顯示幕 OSD**：(數位調整亮度 BRIGHT、對比 CONTRAST、彩色 COLOR 功能)

12.1 室內機與門口機對講時，顯示幕打開。

12.2 按住**群呼鍵**5秒，調出顯示幕 OSD。

12.3 按**2鍵**調整增大；按**4鍵**調整減小。

12.4 按**群呼鍵**選擇下一項 OSD。