

 俞氏牌

YUS108 系統

CT-108A 數位防盜室內機

使用說明



謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS108數位電視對講系統。

本系統是由影像室內機、攝影門口機、影像管理總機及其他設備所組成。有關影像室內機、攝影門口機及影像管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機之呼叫通話、影像監看、門禁出入、防盜報警的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。



俞氏電器股份有限公司

臺北市吉林路 150 號 12 樓鴻運大樓


TEL : (02)2542-4242

FAX : (02)2542-4245

[http : //www.yus.com.tw](http://www.yus.com.tw)

e-mail : yusphone@m

CT-108A數位防盜室內機

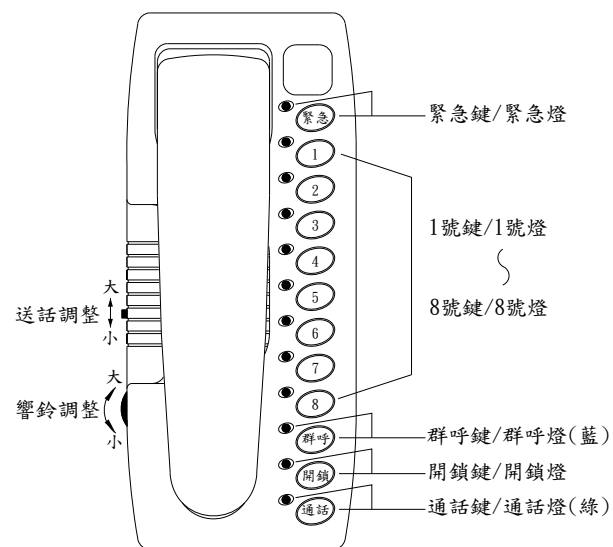

使用說明：

1 通話燈亮表示系統佔線使用中。

2 響鈴時：

- 2.1 當監視燈亮起，通話燈閃亮，響門口機鈴聲，表示門口機呼叫，按**通話鍵**，與門口機雙向通話。
- 2.2 當號燈亮起，通話燈閃亮，響分機鈴聲，表示分機呼叫，按**通話鍵**，與分機雙向通話。
- 2.3 當通話燈閃亮，響二道門鈴聲(固定鈴聲)，表示門鈴呼叫。

3 **緊急鍵/緊急燈**：緊急求救時，按住**緊急鍵** 2 秒以上，本機響警報聲，同時緊急燈閃爍，警報聲響一分鐘停止，緊急燈閃爍。取消警報聲時按住**緊急鍵** 3 秒鐘以上，同時緊急燈滅。

4 **1 鍵/燈、2 鍵/燈、3 鍵/燈、4 鍵/燈、5 鍵/燈、6 鍵/燈、7 鍵/燈、8 鍵/燈**：

- 4.1 當號燈亮起，通話燈閃亮，響分機鈴聲，表示分機呼叫，按**通話鍵**，與分機雙向通話。
- 4.2 當呼叫其他分機時，按該分機號鍵，此時該機號燈常亮，通話燈閃亮，稍待對方通話。

5 **群呼鍵/群呼燈**：室內機處於靜態（沒有對講和報警）

當要群呼所有分機時，按**群呼鍵**，可呼叫所有分機，稍待對方通話。注意只能一對一通話。

6 **開鎖鍵/開鎖燈**：按**開鎖鍵**，可開啟門口電鎖。開鎖燈亮表示電鎖處於開門狀態，開鎖燈不亮表示電鎖處於關門狀態。

7 **通話鍵/通話燈**：當門口機或分機呼叫本機，本機響門口機或分機鈴聲，按**通話鍵**拿取話筒可對講通話。

8 **十六首和弦鈴聲選擇**：室內機處於靜態（沒有對講和報警）。

- 8.1 按住**通話鍵** 5 秒至響音樂鈴聲開始。
- 8.2 按**1 鍵**或**3 鍵**選擇前或後一首和弦鈴聲。
- 8.3 鈴聲確定後，按**開鎖鍵**響一長聲，鈴聲設為門口機呼叫。
- 8.5 重新依步驟 9.1 至 9.4 鈴聲確定後，按**群呼鍵**響一長聲，鈴聲設為分機呼叫。
- 8.6 二道門鈴聲為固定鈴聲。

9 **送話調整開關**：往上切為送話音量增大，往下切為送話音量減小。

10 **鈴聲調整旋鈕**：當響鈴聲時，往上為鈴聲音量增大，往下為鈴聲音量減小。