

 俞氏牌

YUS108 系統

CT-108A 數位防盜室內機

使用說明



謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS108數位電視對講系統。

本系統是由影像室內機、攝影門口機、影像管理總機及其他設備所組成。有關影像室內機、攝影門口機及影像管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機之呼叫通話、影像監看、門禁出入、防盜報警的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。



俞氏電器股份有限公司

臺北市吉林路 150 號 12 樓鴻運大樓


TEL : (02)2542-4242

FAX : (02)2542-4245

[http : //www.yus.com.tw](http://www.yus.com.tw)

e-mail : yusphone@m

CT-108A數位防盜室內機

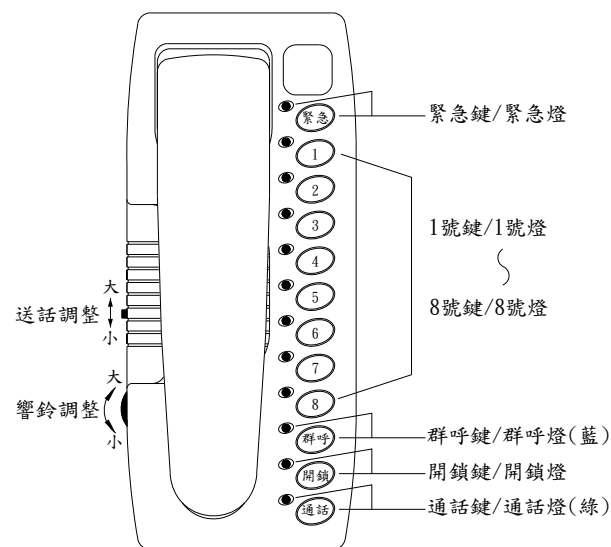

使用說明：

1 通話燈亮表示系統佔線使用中。

2 響鈴時：

- 2.1 當開鎖燈亮起，通話燈閃亮，響門口機鈴聲，表示門口機呼叫，**提聽筒**與門口機雙向通話。
- 2.2 當號燈亮起，通話燈閃亮，響分機鈴聲，表示分機呼叫，**提聽筒**與分機雙向通話。
- 2.3 當通話燈閃亮，響二道門鈴聲(固定鈴聲)，表示門鈴呼叫。

3 緊急鍵/緊急燈：緊急求救時，按住**緊急鍵**2秒以上，本機響警報聲，同時緊急燈閃爍，警報聲響一分鐘停止，緊急燈閃爍。取消警報聲時按住**緊急鍵**3秒鐘以上，同時緊急燈滅。

4 1號鍵/燈、2號鍵/燈、3號鍵/燈、4號鍵/燈、5號鍵/燈、6號鍵/燈、7號鍵/燈、8號鍵/燈：

- 4.1 當號燈亮起，通話燈閃亮，響分機鈴聲，表示分機呼叫，**提聽筒**與分機雙向通話。
- 4.2 當呼叫其他分機時，先提聽筒再按該分機號鍵，此時該機號燈常亮，通話燈閃亮，稍待對方通話。

5 群呼鍵/群呼燈：室內機處於靜態(沒有對講和報警)

當要群呼所有分機時，按**群呼鍵**，可呼叫所有分機，稍待對方通話。注意只能一對一通話。

6 開鎖鍵/開鎖燈：按**開鎖鍵**，可開啟門口電鎖。開鎖燈亮表示電鎖處於開門狀態，開鎖燈不亮表示電鎖處於關門狀態。

7 通話鍵/十六首和弦鈴聲選擇：室內機處於靜態(沒有對講和報警)。

- 7.1 按住**通話鍵**5秒至響音樂鈴聲開始。
- 7.2 按**1號鍵**或**3號鍵**選擇前或後一首和弦鈴聲。
- 7.3 鈴聲確定後，按**開鎖鍵**響一長聲，鈴聲設為門口機呼叫。
- 7.4 重新依步驟7.1至7.3鈴聲確定後，按**群呼鍵**響一長聲，鈴聲設為分機呼叫。
- 7.5 二道門鈴聲為固定鈴聲。

8 送話調整開關：往上切為送話音量增大，往下切為送話音量減小。

9 鈴聲調整旋鈕：當響鈴聲時，往上為鈴聲音量增大，往下為鈴聲音量減小。