

平時保養須知：

- 1 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。
- 2 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許牙膏或車臘輕輕擦拭即可。
- 3 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
- 4 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。

去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。

服務：發現對講機異常時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站修理。

注意：對講機需特殊技術，故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。



俞氏電器股份有限公司

臺北市吉林路 150 號 12 樓鴻運大樓

TEL : (02)2542-4242

FAX : (02)2542-4245

http : //www.yus.com.tw

e-mail : yusphone@ms24.hinet.net



俞氏牌

YUS180 系統

YUS180-DFC2 彩色攝影門口機

使用說明




謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS180數位電視對講系統。

本系統是由影像室內機、攝影門口機、影像管理總機及其他設備所組成。有關影像室內機、攝影門口機及影像管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機之呼叫通話、影像監看、門禁出入、防盜報警的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。

YUS180-DFC2 彩色攝影門口機使用說明(以下簡稱本機)

外觀功能示意圖

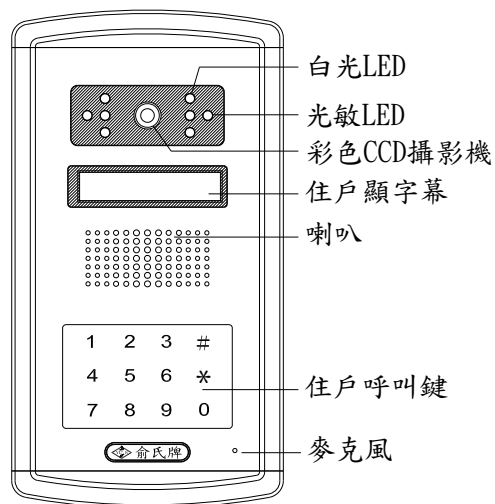

- 彩色攝影機：提供住戶監看來訪者影像
- 光電二極體：控制鍵盤 LED 燈
- 白光 LED：夜間補光
- 住戶顯示幕：導引輸入指示
- 喇叭：住戶發話
- 麥克風：訪客發話
- 住戶呼叫鍵：0~9 鍵
- # 鍵：確認鍵：
- * 鍵：清除鍵

使用說明

1 液晶顯示幕指引：當系統處於常態時，本機顯示幕顯示 **請輸入住戶房號：需要幫助請按 # 鍵**。當系統處於佔線狀態時，本機顯示幕顯示 **佔線中！密碼開鎖請按 # 鍵**。

2 呼叫及顯示：

2.1 當本機**呼叫住戶**時，按“房號”(四位數)，再按 **# 鍵** 確認，本機顯示幕顯示 **正在呼叫…… (按 * 鍵退出)**。呼通後，本機顯示幕顯示 **已呼通，請稍後！按 * 鍵結束呼叫**，同時有(叮咚)三聲提示音。3 秒內室內機應響鈴，室內機取聽筒後，本機停止提示音，並可與室內機雙向通話。沒呼通時，本機顯示幕顯示 **對不起，沒呼通！按 * 鍵退出**，同時有(嘟)四聲提示音。

2.2 當本機**呼叫管理總機**時，在系統常態時，按 **# 鍵**，再按 **0 鍵**，呼叫管理總機，本機顯示幕顯示 **正在呼叫…… (按 * 鍵退出)** 及顯示 **已呼通，請稍後！按 * 鍵結束呼叫**，同時有(叮咚)三聲提示音。3 秒內管理總機應響鈴，管理總機取聽筒後，本機停止提示音，並可與管理總機雙向通話。

2.3 在輸入過程中，未按 **# 鍵** 之前，若發現輸入錯誤，可按 *** 鍵** 倒退或退出，再重新輸入號碼。

2.4 在通話過程中，按 *** 鍵**，可立即切斷通話。

2.5 在進行按鍵操作過程中，若 5 秒內未輸入任何數字，則本機自動恢復常態。

2.6 在操作住戶“房號”時，輸入字數不可超過四位數。

3 通話與影像：當本機與室內機(或管理總機)通話時，可與對方雙向通話，且室內機(或管理總機)能清晰顯示本機訪客的影像。

4 互鎖(佔線)：當管理總機和室內機在通話中時，本機顯示幕顯示 **佔線中！密碼開鎖請按 # 鍵**，表示本系統正使用中，不能參與工作。

5 由室內機的開鎖：本機與室內機(或管理總機)通話時，室內機(或管理總機)按 **開鎖** 鍵後，可開啟對應的電鎖，同時本機顯示幕顯示 **請進！(按 * 鍵退出)**。並同時有(嗶)三聲提示音。(按住 **開鎖** 鍵不放，只能開鎖一次)。

6 防拆報警：本機處於常態時，可防宵小盜取本機，並同時向管理總機報警發出(嗶嗶)的報警聲。

7 鍵盤日夜光控：當本機(設有 CDS 光控開關)於夜晚時，鍵盤內 LED 應亮。於白天時，鍵盤內 LED 不亮。

8 白光輔助光源：當本機於黑暗環境中，住戶監看影像時，可看清訪客。(本機設有:彩色為白光 LED 六顆)

9 規格：

9.1 工作電壓：DC18V。

9.2 耗電量：待機 40mA，啟動 250mA。

9.3 外觀尺寸：293mm x 160mm x 15mm(嵌入 25mm)