

- (3) 感應卡片(或按 8 位數卡片號碼 00456789) **#** 鍵，嗶嗶二聲，藍燈亮起，即輸入成功。
- (4) 重覆第(3)項可再輸入不同卡號。
- (5) 按 ***** 鍵結束輸入，藍燈恢復閃動，至待機狀態。
- 註 1：刪除之卡號，若尚未輸入，主機會發出嗶一長聲，藍燈亮起，提醒該卡號刪除無效。
- 註 2：未滿 8 位數之卡號請在數字前補 0 使其成為 8 位數。

10.2.3 更改 6 位數主機設定密碼(8)

- (1) 按六位數主機設定密碼 ***123456**，嗶嗶二聲，藍燈恆亮。
- (2) 按 **8**。
- (3) 按新 6 位數主機設定密碼，再按 **#** 鍵，嗶嗶二聲，藍燈熄滅後，再恢復閃爍，即完成動作。

10.3 使用說明

- (1) 已正確輸入之卡片感應後，主機嗶嗶二聲，藍燈亮起後熄滅，並動作開門。
- (2) 未正確輸入之卡片感應後，主機嗶一長聲，藍燈亮起後熄滅。

11 規格：

- 11.1 工作電壓：DC18V
- 11.2 耗電量：待機 40mA，啟動 250mA
- 11.3 外觀尺寸：420mm × 160mm × 15mm (嵌入 25mm)

平時保養須知：

- 1 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。
- 2 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許牙膏或車臘輕輕擦拭即可。
- 3 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
- 4 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。
去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。

服務：發現對講機異常時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站修理。

注意：對講機需特殊技術，故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。



俞氏電器股份有限公司

臺北市吉林路 150 號 12 樓鴻運大廈

TEL：(02)2542-4242

FAX：(02)2542-4245

http：//www.yus.com.tw

e-mail：yusphone@ms24.hinet.net



俞氏牌

YUS180 系統

YUS180-DFC3 彩色攝影門口機

使用說明




謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS180數位電視對講系統。

本系統是由影像室內機、攝影門口機、影像管理總機及其他設備所組成。有關影像室內機、攝影門口機及影像管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機之呼叫通話、影像監看、門禁出入、防盜報警的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。

YUS180-DFC3 嵌入式彩色攝影門口機使用說明(以下簡稱本機)：

外觀功能示意圖

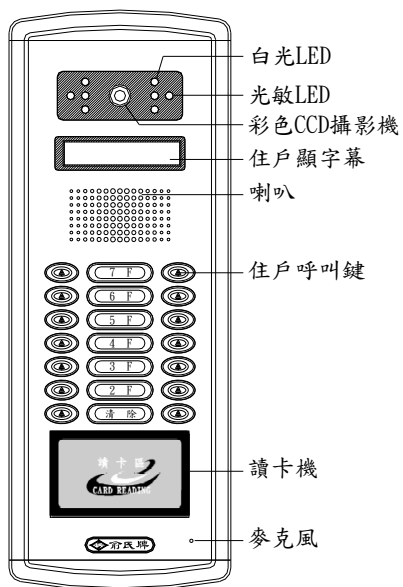

使用說明

1 液晶顯示幕指引：

當系統處於常態時，本機顯示幕顯示 **請按住住戶房號鍵：需要幫助請按總機鍵**。

當系統處於佔線狀態時，本機顯示幕顯示 **佔線中!**。

2 呼叫及顯示：

2.1 當本機**呼叫住戶**時，按住戶房號鍵，本機顯示幕顯示 **正在呼叫……請稍後!**。呼通後，本機顯示幕顯示 **已呼通，請稍後!**，同時有(叮咚)三聲提示音。3秒內室內機應響鈴，室內機取聽筒後，本機停止提示音，並可與室內機雙向通話。

2.2 當本機**呼叫管理總機**時，在系統常態時，按**總機**鍵，呼叫管理總機，本機顯示幕顯示 **正在呼叫……請稍後!**及顯示 **已呼通，請稍後!**，同時有(叮咚)三聲提示音。3秒內管理總機應響鈴，管理總機取聽筒後，本機停止提示音，並可與管理總機雙向通話。

2.3 在輸入過程中，若發現按錯按鈕，可按**清除**鍵退出，再重新按住戶房號鍵。

2.4 在通話過程中，按**清除**鍵，可立即切斷通話。

3 **通話與影像**：當本機與室內機(或管理總機)通話時，可與對方雙向通話，且室內機(或管理總機)能清晰顯示本機訪客的影像。

4 **互鎖(佔線)**：當管理總機和室內機在通話中時，本機顯示幕顯示 **佔線中!**，表示本系統正使用中，不能參與工作。

5 **由室內機的開鎖**：本機與室內機(或管理總機)通話時，室內機(或管理總機)按開鎖鍵後，可開啟對應的電鎖，同時本機顯示幕顯示 **請進!**。並同時有(嗶)三聲提示音。(按住開鎖鍵不放，只能開鎖一次)。

6 **防拆報警**：本機處於常態時，可防宵小盜取本機，並同時向管理總機報警發出(嗶嗶)的報警聲。

7 **鍵盤日夜光控**：當本機(設有CDS光控開關)於夜晚時，鍵盤內LED應亮。於白天時，鍵盤內LED不亮。

8 **白光輔助光源**：當本機於黑暗環境中，住戶監看影像時，可看清訪客。本機設有：彩色為白光LED六顆。

9 **門禁讀卡開鎖**：本機設有讀卡機當讀卡後立即開鎖，同時顯示 **請進!**二次，且有(嗶)二聲提示音。

10 感應卡片(扣)設定說明：(需使用遙控器作)

10.1 功能設定指令介紹 (先按主機設定密碼，再加入設定指令)

10.1.1 指令1：新增單張卡片號碼

10.1.2 指令2：刪除單張卡片號碼

10.1.3 指令8：更改6位數主機設定密碼。(原始碼123456)

注意1：請在輸入使用前將設定密變更，以防止宵小使用原始碼設定功能。

注意2：遙控器在讀卡機送電後，要先按 **POWER** 鍵，才能正常動作。

開機後按任一按鈕均有提示音。

POWER 鍵於開機時無聲，關機時有一提示音

10.2 功能設定

10.2.1 新增單張卡號(1) (卡號假設為00456789)

(1) 按六位數主機設定密碼 ***123456**，嗶嗶二聲，藍燈恆亮。

(2) 按 **1**。

(3) 感應卡片(或按8位數卡片號碼00456789) **#** 鍵，嗶嗶二聲，藍燈亮起後熄滅，即輸入成功。

(4) 重覆第(3)項可再輸入不同卡號。

(5) 按 ***** 鍵，結束輸入，藍燈恢復閃動，進入待機狀態。

註1：新增之卡號，若已輸入，主機會發出嗶一長聲，藍燈亮起後熄滅，提醒該卡號重覆輸入。

註2：未滿8位數之卡號請在數字前補0使其成為8位數。

10.2.2 刪除單張卡號(2)

(1) 按六位數主機設定密碼 ***123456**，嗶嗶二聲，藍燈恆亮。

(2) 按 **2**。