



YUS180 系統

YUS180-MC 防盜彩色影像管理總機

## 使用說明



謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS180數位對講系統。

本系統是由影像室內機、攝影門口機、影像管理總機及其他設備所組成。有關影像室內機、攝影門口機及影像管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機之呼叫通話、影像監看、門禁出入、防盜報警的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。

## YUS180-MC 防盜彩色影像管理總機(以下簡稱本機)使用說明

### 功能：

- 1 數字按鍵傳輸〔共 10 位元顯示器碼〕
- 2 可與門口機、室內機或其他管理總機，雙向呼叫、通話
- 3 可監視單棟門口機和多棟門口機影像
- 4 可開啟單棟和多棟之門控電鎖
- 5 設有 99 組呼叫警報記憶可供查詢
- 6 設有警報指示燈，可立即分辨警報類別
- 7 預留 RS-232 輸出、系統、外加攝影機等插座
- 8 具免提聽筒對講通話

### 說明：

- 1 **按鍵音：**本機面板上的所有按鍵，在按下時都會發出（嘟）一聲按鍵音，表示按鍵有效。
- 2 **顯示幕：**本機面板上有 10 位數顯示幕，前兩位數顯示呼叫本機的防盜記憶的先後 **00** 序號，中間顯示 **0** 區號和 **000** 棟號，最後顯示 **0000** 房號。
- 3 **數位鍵盤操作及顯示：**
  - 3.1 在數位鍵盤上，可隨時輸入 **0** 至 **9** 的數字，並在顯示幕上顯示所按的數字，顯示位置的方向為從左至右順序移位。
  - 3.2 **\* 鍵：**若輸入的數字有誤，按 **\*** 鍵可取消顯示幕上的所有數字；若是在查詢狀態下，按 **\*** 鍵可清除當前顯示號碼的記錄。
  - 3.3 **# 鍵：**
    - 3.3.1 在常態時，用於呼叫室內機號碼確認，按 **#** 鍵兩次確認。多棟先按 **0** 區號 + **000** 棟號，再按 **#** 鍵確認。按 **0000** 房號，再按 **#** 鍵確認，才發送呼叫號碼。本機在呼叫時有（嘟）提示聲。
    - 3.3.2 在呼叫時，要省略 **0** 區號和 **000** 棟號，按 **#** 鍵。
    - 3.3.3 在查詢狀態下，按 **查詢** 鍵查閱到呼叫過本機的 **0000** 房號，再按 **#** 鍵，可查號呼叫。
    - 3.3.4 單棟先按 **#** 鍵，再按 **0000** 房號，再按 **#** 鍵確認，才發送呼叫號碼
- 4 **功能鍵：**
  - 4.1 **開鎖** 鍵：當本機和門口機通話時，按 **開鎖** 鍵可開啟該門的電鎖。
  - 4.2 **通報** 鍵：當按 **0** 區號 + **000** 棟號，再按 **通報** 鍵，可呼叫總管理總機。
  - 4.3 **監視** 鍵：按 **0** 區號 + **000** 棟號，再按 **監視** 鍵，可監視該區棟的門口機。
  - 4.4 **查詢** 鍵：按 **查詢** 鍵，可查閱呼叫過本機的設備號碼、報警資訊。
  - 4.5 **免提** 鍵：當本機被呼叫時，按 **免提** 鍵，可與其免持聽筒對講通話。
- 5 **狀態指示及警情指示：**
  - 5.1 本機常態時，本系統其他設備在使用中，本機顯示幕顯示 **USE**，表示佔線，暫不能與其他設備工作，不能呼叫通話和影像訊號，但可按鍵操作和接受報警等訊號。
  - 5.2 本機與門口機工作時，**監視** 指示燈亮。
  - 5.3 本機與另一台管理總機工作時，**通報** 指示燈亮。
  - 5.4 本機開啟電鎖時，**開鎖** 指示燈亮一下。
  - 5.5 本機收到 **緊急**、**瓦斯**、**防區 1**、**防區 2**、**防區 3**、**防區 4** 等報警信號時，相對應的指示燈亮。
- 6 **免提聽筒通話：**

6.1 當本機呼叫或監視其他設備時，按 **免提** 鍵，可直接雙向通話；取聽筒則用聽筒通話。

6.2 當其他設備呼叫本機時，按 **免提** 鍵，可直接雙向通話；取聽筒則用聽筒通話。

**7 查詢來訊：**本機不取聽筒按 **查詢** 鍵，顯示幕顯示最近一個呼叫本機的其他設備號碼，包括 6 個報警類型指示燈狀態資訊，顯示幕(前二位數)顯示代表先後序號，按 **查詢** 鍵，依次查閱最多 99 組號碼；當有呼叫本機來訊時，本機喇叭發出（滴滴）鈴聲，按 **查詢** 鍵可消除（滴滴）鈴聲。（超過 99 組來訊時，往前推掉舊紀錄）

## 8 監視門口機及開鎖：

8.1 由本機監視門口機時，按 **0** 區號 + **000** 棟號，再按 **監視** 鍵，**監視** 指示燈亮，本機螢幕可看到其彩色影像（如該門口機是黑白攝影機，則為黑白影像），並可與其雙向通話。按 **開鎖** 鍵，可開啟該門的電鎖。

8.2 如本機監視門口機，**000** 棟號變為“000”，按 **0** 區號 + **000** 棟號，再按 **監視** 鍵。

8.3 如本機作為區的管理總機用，監視本區的門口機，**0** 區號可省略，按 **000** 棟號，再按 **監視** 鍵。

8.4 如本機作為棟的管理總機用，監視本棟的門口機，或者作為區的管理總機用，監視本區的門口機，或者作為總管理總機用，監視總管理總機的門口機，在這三種情況下，**0** 區號和 **000** 棟號可省略，只按 **監視** 鍵。

## 9 呼叫室內機、管理總機：

9.1 本機呼叫室內機：

9.1.1 當本機作為**棟的管理總機**時，呼叫該棟的室內機時，按 **#** 鍵(跳過 **0** 區號和 **000** 棟號)，室內機響(叮咚)鈴聲（如管理總機設有攝影機，可供影像室內機監看影像），住戶取聽筒可雙向通話。

9.1.2 當本機為**區的管理總機**時(多棟的集合)，呼叫區內的室內機，**0** 區號可省略，按 **000** 棟號 + **#** 鍵 + **0000** 房號 + **#** 鍵。

9.1.3 當本機為**多區**的總的管理總機時(多區的集合)，呼叫區、棟內的室內機時，按 **0** 區號和 **000** 棟號，再按 **#** 鍵，本機顯示幕顯示 **----**。再按 **0000** 房號，再按 **#** 鍵。

9.1.4 按鍵後，本機顯示幕顯示 **CALL ----**，室內機響(叮咚)鈴聲，住戶取聽筒可雙向通話。

9.2 本機呼叫另一台管理總機：

9.2.1 本機呼叫另一台管理總機時，按 **0** 區號 + **000** 棟號，再按 **通報** 鍵，**通報** 指示燈亮，並能看到彩色影像（如果被呼的管理中心裝有彩色攝影機），該管理總機取聽筒或按 **免提** 鍵，可與本機雙向通話。呼叫總管理總機時按 **0000** + **通報** 鍵。

9.2.2 如本機作為區的管理總機用時，呼叫本區的棟的管理總機，**0** 區號可省略，按 **000** 棟號，再按 **通報** 鍵。

9.3 本機呼叫其他設備時，若未呼通或者所呼叫的號碼為空號，則本機顯示 **CALL** 三次後自動恢復常態。

9.4 不劃分區時，本機不顯示 **00** 序號，只顯示 **000** 棟號，呼叫時省略 **0** 區號，只按 **000** 棟號。

**10 回呼：**在查詢狀態下，選擇某一設備號碼，按 **#** 鍵，可呼叫該設備並與之工作。如果該號碼是門口機，按 **監視** 鍵可呼叫；如果該號碼是管理總機，按 **通報** 鍵可呼叫。

## 11 被呼叫：

11.1 當室內機呼叫本機時，本機喇叭發出（滴滴）鈴聲，本機顯示幕顯示 **來話號碼** **000** 序號 + **0** 區號 + **000** 棟號 + **0000** 房號或門口機代碼 **door** 或管理總機代碼 **0000**。

11.2 當門口機呼叫本機時，本機可看到其影像，顯示幕顯示 **door**，30 秒內，本機按 **免提** 鍵或取聽筒，可與該門口機雙向通話，同時 (啾啾) 鈴聲停止，超過 30 秒不接聽，(啾啾) 鈴聲停止，本機恢復常態。

12 **定時自動關機**：本機鈴響後，未取聽筒通話，30 秒自動關機；取聽筒通話，90 秒自動關機。


13 **非定時關機**：本機與門口機、室內機或管理總機工作時，掛聽筒可關機。

14 **免提聽筒喇叭音量之大小調整**：本機處於免提通話時，旋動音量大小調整旋鈕，可調整喇叭聲音大小。

15 **螢幕亮度調整**：本機顯示影像時，旋動亮度調整旋鈕，可調整螢幕影像亮度。

16 **影像彩色調整**：本機顯示影像時，旋動彩色調整旋鈕，可調整影像色彩。

17 **外觀功能示意圖**：

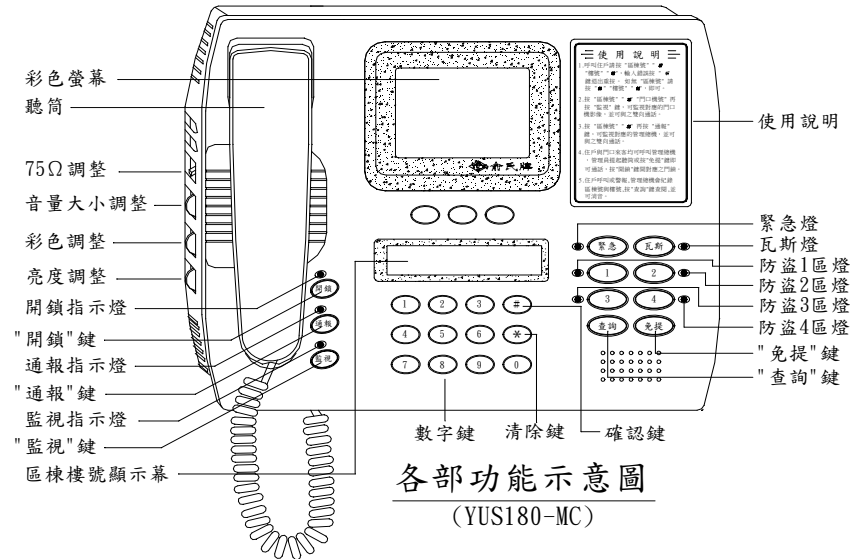

名稱	說明	名稱	說明
彩色螢幕	監看門口機影像	數字鍵	0~9 鍵
聽筒	對講通話	清除鍵	* 鍵
75Ω 調整	視訊匹配	確認鍵	# 鍵
音量大小調整	免提對講及鈴聲	使用說明	說明
彩色調整	調整影像彩度	緊急燈	緊急呼救來訊
亮度調整	調整螢幕亮度	瓦斯燈	瓦斯洩漏來訊
開鎖指示燈	門開	防盜 1 區燈	防盜第 1 區來訊
開鎖鍵	開鎖	防盜 2 區燈	防盜第 2 區來訊
通報指示燈	管理總機使用中	防盜 3 區燈	防盜第 3 區來訊
通報鍵	呼叫管理總機	防盜 4 區燈	防盜第 4 區來訊
監視指示燈	門口機監中	免提鍵	免提聽筒通話
監視鍵	監視門口機	查詢鍵	查詢來話訊息或消除
區棟樓號顯示幕	顯示區棟房號		

**平時保養須知：**

- 1 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。
- 2 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許牙膏或車臘擦拭即可。
- 3 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
- 4 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。

去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。

**服務**：發現對講機異常時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站修理。

**注意**：對講機需特殊技術，故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。



**俞氏電器股份有限公司**

臺北市吉林路 150 號 12 樓鴻運大樓

TEL : (02)2542-4242

FAX : (02)2542-4245

http : //www.yus.com.tw

e-mail : yusphone@ms24.hinet.net