

22 外控鎖設定防盜：

- 22.1 將外控鎖由 OFF 轉到 ON 的位置時，防盜 1 區、2 區、3 區、4 區立即進入防盜警戒狀態。
22.2 感應讀卡機由感應卡片或感應扣感應，防盜設定燈亮，室內機之防區 1、2、3、4 即燈亮慢閃，進入防盜監控狀態。

23 外控鎖解除防盜設定：

- 23.1 將外控鎖由 ON 轉到 OFF 的位置時，外控鎖狀態燈滅，防盜 1 區、2 區、3 區、4 區立即解除防盜。對應防區指示燈滅。
23.2 感應讀卡機由感應卡片或感應扣感應，防盜設定燈滅，室內機之防區 1、2、3、4 即燈滅，解除防盜監控狀態。

24 **來客報知啟用：**在防盜 1 區處於解除防盜狀態，且門未開啟防盜 1 燈未亮時，按住▲1 鍵六秒鐘以上響一長聲，再按▲1 鍵，1 至 4 防盜燈指示以前所設來客報知響鈴次數，按鍵燈亮並響鈴。按▲1 鍵設定響鈴次數；按▼3 鍵減少響鈴次數，最少可設一次響鈴；按▶2 鍵增加響鈴音量；按◀4 鍵減小響鈴音量，設定好後按通話鍵確認，並開啟來客報知。同時通話燈閃爍，並響來客報知響鈴次數及音量大小。如不按任何健，5 秒鐘後，響三短聲，還是以前所設來客報知響鈴次數及音量大小。

25 **關閉來客報知：**按住▲1 鍵六秒鐘以上響一長聲，再按 3 鍵，響一長聲關閉來客報知。

26 **遙控接受器：**本機設有遙控接受器，可由遙控器設定防盜、解除防盜及開鎖。(選配)

27 **影像儲存功能：**圖像可保存圖片 100 張，當圖片存滿時，自動往前推一張。

28 **自動影像儲存：**當本機響鈴顯示影像時，由攝影門口機或攝影玄關機或管理總機(有外掛攝影機)呼叫時，影幕顯示 5 秒後自動保存一張圖片。

29 **手動影像儲存：**當本機通話中顯示影像時，按一下總機鍵，保存一張圖像。

30 **顯示儲存的圖片：**按住總機鍵 4 秒鐘以上至響一長聲，顯示保存的圖片，按總機鍵顯示上頁，按通話鍵顯示下頁，按監視鍵退出。

31 **螢幕選單功能：**當監看玄關機影像時，按住設定鍵 8 秒，顯示選單 30 秒。當監看玄關機影像且通話中時，按住設定鍵 8 秒，顯示選單 90 秒。

31.1 在選單中，按設定鍵選項(跳行)；

31.2 在選項中，按▶2 鍵往上調整，按◀4 鍵往下調整；按▲1 鍵或▼3 鍵退出選單；

31.3 在選項中，可設定亮度、對比度、色度、語言、日期、時間、全部刪除(儲存的圖片)、退出。

32 **開啟語音或警報警告：**按住▶2 鍵六秒鐘以上響一長聲，開啟語音告警或開啟警報警告。

開啟或關閉語音提示：按住▼3 鍵六秒鐘以上響一長聲，開啟語音提示或關閉語音提示。

平時保養須知：

1 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。

2 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許牙膏或車臘擦拭即可。

3 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔精擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。

4 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。

去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。

服務：發現對講機異常或因裝潢需要移機時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站處理或維修。

注意：對講機需特殊技術，移機或故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。



俞氏電器股份有限公司

臺北市吉林路150號鴻運大廈12樓

TEL：(02)2542-4242 FAX：(02)2542-4245

http://www.yus.com.tw

e-mail：yusphone@ms24.hinet.net

YUS 俞氏牌

YUS180 系統

YUS180-R11M 防盜彩色影像室內機 含影像儲存功能

使用說明



本機榮獲中華民國專利設計第 D154423 號


謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS180數位電視對講系統。

本系統是由影像室內機、攝影門口機、影像管理總機及其他設備所組成。有關影像室內機、攝影門口機及影像管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機之呼叫通話、影像監看、門禁出入、防盜報警的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。

YUS180-R11M 防盜彩色影像室內機含影像儲存功能

外觀功能示意圖

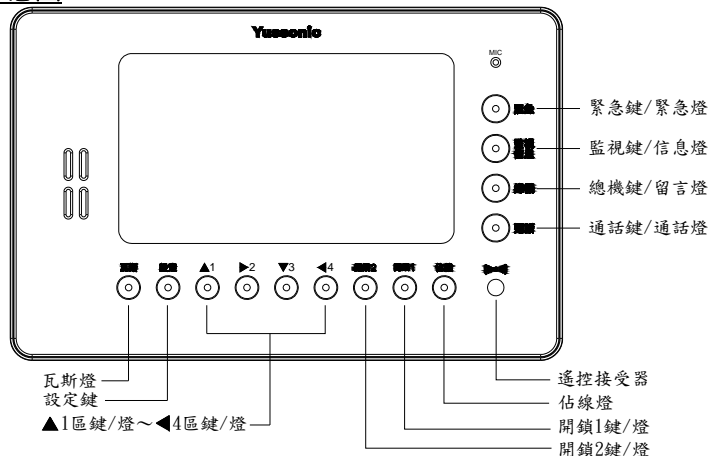

使用說明：

1 佔線燈：佔線燈亮表示系統佔線使用中。

2 響鈴時：

- 2.1 當佔線燈亮起，通話燈閃亮，響門口機鈴聲，表示門口機呼叫；按**通話鍵**，與門口機雙向通話。
- 2.2 當通話燈閃亮，響玄關機鈴聲，表示玄關機呼叫；按**通話鍵**，與玄關機通話。
- 2.3 當佔線燈亮起，通話燈閃亮，響總機鈴聲，表示總機呼叫；按**通話鍵**，與總機雙向通話。
- 2.4 當鈴聲響(與玄關機呼叫鈴聲相同)，表示門鈴按鈕呼叫。
- 2.5 通話時間約 90 秒。通話完畢，按**通話鍵**或**監視鍵**。可立即關機。

3 **緊急鍵/緊急燈**：緊急求救時，按住**緊急鍵** 2 秒鐘以上，本機響警報聲求救同時緊急燈閃爍。有管理總機時，立即向管理總機報警。警報聲響一分鐘停止，緊急燈閃爍。取消緊急警報聲，按住**設定鍵**三秒鐘以上，停止警報聲，同時緊急燈滅。

4 **監視鍵/信息燈**：由室內機監看門口機，按**監視鍵**，螢幕顯像約 30 秒。30 秒內再按**監視鍵**，則關機。

監視門口機：按**監視鍵**，同時佔線燈常亮，再按**通話鍵**則可通話。

監視玄關機：按**通話鍵**，2 秒內再按**監視鍵**，4 秒內螢幕打開，再按**通話鍵**，則可通話。

信息燈：當信息燈閃亮，表示有管理總機發佈信息。按住**監視鍵** 3 秒鐘以上至響一長聲，再按**▲1 鍵** 或**▼3 鍵**顯示信息；顯示個人信息時，按**▶2 鍵**可刪除該信息，並按順序顯示下一條信息。信息顯示時間為 15 秒左右，時間到或按**通話鍵**、**監視鍵**則關機。

5 **總機鍵/留言燈**：按**總機鍵**可呼叫管理總機，總機響鈴 30 秒，如未接聽，本機則自動關機。當管理總機呼叫本機，本機未接聽時，總機燈閃爍，表示管理總機有留言，在待機狀態時，按**總機鍵**，直接呼叫管理總機。或按**通話鍵**，取消留言燈指示。

6 **通話鍵/通話燈**：當門口機、管理總機或玄關機呼叫本機，本機響門口機、管理總機和玄關機鈴聲，按**通話鍵**可通話。通話時間約 90 秒。(不按**通話鍵**，螢幕顯像約 30 秒後自動關機)

7 **瓦斯燈**：燈閃爍表示瓦斯有洩漏警報發生。按住**設定鍵**三秒鐘以上，報警聲停止，瓦斯燈滅。

8 **設定鍵**：可解除緊急、防盜開機、防盜關機；調整螢幕彩色、亮度、對比等之設定。

9 **▲1、▶2、▼3、◀4 鍵**：可設定或解除防盜 1~4 區、及調整音量大小、螢幕彩色、亮度、對比。

10 **開鎖 1 鍵/燈**：當與門口機通話中或監看中，按**開鎖 1 鍵**，可開啟門口機電鎖。：燈閃爍表示門口機的電鎖，處於開門狀態，燈不亮表示門口機的電鎖，處於關閉狀態。

11 **開鎖 2 鍵/燈**：當與玄關機通話中或監看中，按**開鎖 2 鍵**，可開啟玄關機電鎖；燈閃爍表示玄

關機的電鎖，處於開門狀態。燈不亮表示玄關機的電鎖，處於關閉狀態。

12 **按鍵設定**：每按一次鍵，有一短聲提示，表示按鍵有效。兩次按鍵的間隔時間不超過 5 秒鐘，超過自動退出設定狀態。

13 **鈴聲音量調整**：當室內機響鈴聲時，按**▶2 鍵**鈴聲音量增大、**◀4 鍵**鈴聲音量減小。

14 **通話音量調整**：在通話期間，按**▶2 鍵**喇叭音量增大、**◀4 鍵**喇叭音量減小。

15 **數位調整彩色、亮度、對比功能**：本機顯示影像時，按住**設定鍵**六秒以上至螢幕出現亮度調整條為止，按**設定鍵**變換調整選項(亮度 BRIGHT、對比 CONTRAST、彩色 COLOR)，按**◀4 鍵**為減少，按**▶2 鍵**為增加。(螢幕上顯示長方條點及數字)簡稱數位調整。

16 **信息的讀取與刪除**：當信息燈亮，按住**監視鍵** 4 秒鐘以上至響一長聲，室內機打開螢幕，顯示信息內容。按**▲1 鍵**或**▼3 鍵**上下翻頁顯示信息；每條信息的顯示時間約 15 秒，當時間到或按**通話鍵**或**監視鍵**，則關機。在讀取信息中，按**▶2 鍵**刪除本條信息。信息存滿後，會自動推掉最早一條信息。

17 十六首和弦鈴聲選擇功能：

17.1 按住**通話鍵**六秒以上至響音樂聲開始。

17.2 按**▲1 鍵**或**▼3 鍵**可選擇前或後一首和弦樂曲。

17.3 按**總機鍵**表示把當前播放的樂曲設定為總機鈴聲。

17.4 按**開鎖 1 鍵**表示把當前播放的樂曲設定為門口機鈴聲。

17.5 按**開鎖 2 鍵**表示把當前播放的樂曲設定為玄關機鈴聲。

17.6 按**通話鍵**或 20 秒內沒有按鍵會自動結束設定功能。

18 報警功能：本機有緊急、瓦斯、1 區、2 區、3 區、4 區共六個防盜區。

18.1 防盜燈常亮，表示此防區門窗未關妥狀態。

18.2 防盜燈慢閃，表示此防區進入警戒狀態。

18.3 防盜燈快閃，表示防區有警報發生，直至解除防盜為止。

18.4 防盜 1 區、2 區、3 區、4 區手動設定防盜，進入警戒狀態後發生警報，響輕微提示音。延時 30 秒(解除防盜設定時間)若該防區尚未解除防盜設定，則會將警報信息傳送至總機，並響警報聲。如由外控鎖設定防盜則立即發出警報聲。

18.5 警報聲最多響 1 分鐘。按住**設定鍵**三秒鐘以上，可停止警報聲。

18.6 按外接緊急按鈕或按住**緊急鍵** 2 秒鐘以上緊急燈閃爍，本機立即將緊急警報信息傳送至管理中心，同時響警報聲。

18.7 防盜 1 區、2 區、3 區、4 區全部解除防盜時外控鎖指示燈滅，否則外控鎖指示燈亮。

19 設定防盜：

19.1 當防盜 3 區、防盜 4 區處於解除防盜狀態(防區燈未亮)時，同時按下**設定鍵**和其中一個防區鍵，該防區立即進入警戒狀態。

19.2 當防盜 1 區、2 區處於解除防盜狀態(防區燈未亮)時，同時按下**設定鍵**和其中一個防區鍵，該防區燈亮，在延時 2 分鐘後進入防盜警戒狀態。

20 解除防盜設定：

20.1 當防盜 3 區、防盜 4 區處於防盜設定狀態時，同時按下**設定鍵**和其中一個防區鍵，該防區立即解除防盜，對應防區燈滅。若解除防盜前有防區 3、防區 4 有發生警報聲，則解除防盜後停止警報聲。防盜 1 區、防盜 2 區在設定防盜後未發生警報時解除防盜同防盜 3 區、防盜 4 區。

20.2 當防區 1、防區 2 發生警報時，按下**設定鍵** 4 秒鐘以上響一長聲，輸入四位解除防盜密碼(註：原始密碼 1234)，如密碼正確響一長聲則發生警報的防區解除防盜。否則響三短聲報警狀態不變。

21 **變更防盜解除密碼**：當防盜 1~4 區未設定防盜開機時，按住**設定鍵**三秒鐘以上，本機響一長聲，輸入四位數解除防盜密碼，響一長聲後，即變更為新的解除防盜密碼。