

報警狀態不變。

25 變更防盜解除密碼：當防盜 1~4 區未設定防盜開機時，按住設定鍵三秒鐘以上，本機響一長聲，輸入四位數解除防盜密碼，響一長聲後，即變更為新的解除防盜密碼。

26 外控鎖設定防盜：

26.1 將外控鎖由 OFF 轉到 ON 的位置時，防盜 1~4 區立即進入防盜警戒狀態，同時將防盜設定信息發往總機。

26.2 感應讀卡機由感應卡片或感應扣感應，防盜設定燈亮，室內機之防區 1、2、3、4 即燈亮慢閃，進入防盜監控狀態。

27 外控鎖解除防盜設定：

27.1 將外控鎖由 ON 轉到 OFF 的位置時，外控鎖狀態燈滅，防盜 1、2、3、4 區立即解除防盜。對應防區指示燈滅，同時將解除防盜信息發往總機。

27.2 感應讀卡機由感應卡片或感應扣感應，防盜設定燈滅，室內機之防區 1、2、3、4 即燈滅，解除防盜監控狀態。

28 來客報知啟用：在防盜 1 區處於解除防盜狀態，且門未開啟防盜 1 燈未亮時，按住 1 鍵六秒鐘以上響一長聲，再按 1 鍵，1 至 4 防盜燈指示以前所設來客報知響鈴次數，按鍵燈亮並響鈴。按 1 鍵設定響鈴次數；按 3 鍵減少響鈴次數，最少可設一次響鈴；按 2 鍵增加響鈴音量；按 4 鍵減小響鈴音量，設定好後按通話鍵確認，並開啟來客報知。同時通話燈閃爍，並響來客報知響鈴次數及音量大小。如不按任何健，5 秒鐘後，響三短聲，還是以前所設來客報知響鈴次數及音量大小。

29 關閉來客報知：按住 1 鍵六秒鐘以上響一長聲，再按 3 鍵，響一長聲關閉來客報知。

30 本機設有遙控接受器，可由遙控器設定防盜、解除防盜及開鎖。(選購)。

31 恢復原始碼：當解除防盜密碼忘記時，恢復原始碼 1234。

方法：同時按下 1 鍵及 2 鍵三秒鐘以上響一長聲，恢復解除防盜原始碼 1234。

32 規格：

32.1 電源使用：DC18V，由 YUS180-SP1 提供。

32.2 外觀尺寸：寬 268mm×高 191mm×厚 16mm(嵌入 35mm)。

平時保養須知：

1 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。

2 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許牙膏或車臘擦拭即可。

3 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔精擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。

4 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。

去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。

服務：發現對講機異常或因裝潢需要移機時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站處理或維修。

注意：對講機需特殊技術，移機或故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。



俞氏電器股份有限公司

臺北市吉林路150號鴻運大廈12樓

TEL : (02)2542-4242 FAX : (02)2542-4245

http : //www.yus.com.tw

e-mail : yusphone@ms24.hinet.net

YUS 俞氏牌

YUS180 系統

YUS180-R7 嵌入式防盜彩色影像室內機

使用說明



本機新式樣專利第 D120261 號


謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS180數位電視對講系統。

本系統是由影像室內機、攝影門口機、影像管理總機及其他設備所組成。有關影像室內機、攝影門口機及影像管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機之呼叫通話、影像監看、門禁出入、防盜報警的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。

YUS180-R7 嵌入式防盜彩色影像室內機(以下簡稱本機):

外觀功能示意圖:

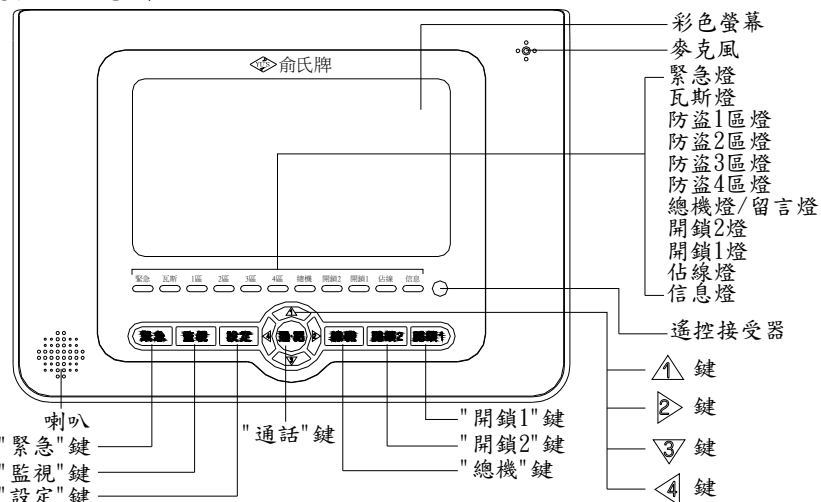

使用說明:

1 佔線燈: 佔線燈亮表示系統佔線使用中。

2 響鈴時:

- 2.1 當佔線燈亮起, 鈴聲響, 表示門口機呼叫; 按**通話**鍵, 與門口機雙向通話。通話時間約 90 秒。
- 2.2 當開鎖 2 燈亮, 鈴聲響, 表示玄關機呼叫; 按**通話**鍵, 與玄關機通話。通話時間約 90 秒。
- 2.3 當佔線燈亮起, 鈴聲響, 表示總機呼叫; 按**通話**鍵, 與總機雙向通話。通話時間約 90 秒。
- 2.4 當鈴聲響(與玄關機呼叫鈴聲相同), 表示門鈴按鈕呼叫。

3 緊急鍵/緊急燈: 緊急求救時, 按住**緊急**鍵 2 秒鐘以上, 本機響警報聲求救同時緊急燈閃爍。有管理總機時, 立即向管理總機報警。警報聲響一分鐘停止, 緊急燈閃爍。取消緊急警報聲, 按住**設定**鍵三秒鐘以上, 停止警報聲, 同時緊急燈滅。

4 監視鍵: 由室內機監看門口機, 按**監視**鍵, 螢幕顯像約 30 秒。30 秒內再按**監視**鍵, 可關機。(如裝有多台門口機時, 可選擇多台門口機監看)

5 設定鍵: 可解除緊急、防盜設定、解除防盜設定; 調整螢幕彩色、亮度、對比。

6 通話鍵: 當門口機、管理總機或玄關機呼叫本機, 本機響門口機、管理總機和玄關機鈴聲, 按**通話**鍵可對講通話。通話時間約 90 秒。(不按**通話**鍵, 螢幕顯像約 30 秒後自動關機)

7 **1** 鍵、**2** 鍵、**3** 鍵、**4** 鍵: 可設定或解除防盜 1~4 區、及調整音量大小、螢幕彩色、亮度、對比。

8 總機鍵: 按**總機**鍵可呼叫管理總機, 總機響鈴 30 秒, 如未接聽, 本機則自動關機。

9 開鎖 1 鍵: 當與門口機通話中或監看中, 按**開鎖 1** 鍵, 可開啟門口機電鎖。

10 開鎖 2 鍵: 當與玄關機通話中或監看中, 按**開鎖 2** 鍵, 可開啟玄關機電鎖。

11 緊急燈: 緊急燈閃爍。取消緊急燈, 按住**設定**鍵三秒鐘以上, 緊急燈滅。

12 瓦斯燈: 燈閃爍表示瓦斯有洩漏警報發生。按住**設定**鍵三秒鐘以上, 瓦斯燈滅。

13 總機燈/留言燈: 當管理總機呼叫本機, 本機未接聽時, 總機燈閃爍, 表示管理總機有留言, 在待機狀態時, 按**總機**鍵, 直接呼叫管理總機。或按**通話**鍵, 取消留言燈指示。

14 開鎖 1 燈: 燈閃爍表示門口機的電鎖, 處於開門狀態, 燈不亮表示門口機的電鎖, 處於關閉狀態。

15 開鎖 2 燈: 燈閃爍表示玄關機的電鎖, 處於開門狀態。燈不亮表示玄關機的電鎖, 處於關閉狀態。

16 按鍵設定: 每按一次鍵, 有一短聲提示, 表示按鍵有效。兩次按鍵的間隔時間不超過 5 秒鐘, 超過自動退出設定狀態。

17 鈴聲音量調整: 當室內機響鈴聲時, 按本機的**2** 鍵、**4** 鍵鈴聲音量增大或減小。

18 通話音量調整: 在通話期間, 按本機的**2** 鍵、**4** 鍵喇叭音量增大或減小。

19 數位調整彩色、亮度、對比功能: 本機顯示影像時, 按住本機的**設定**鍵六秒以上至螢幕出現亮度調整條為止, 按**設定**鍵變換調整選項(亮度 BRIGHT、對比 CONTRAST、彩色 COLOR), 按**4** 鍵為減少, 按**2** 鍵為增加。(螢幕上顯示長方條點及數字)簡稱數位調整。

20 信息燈/留言燈: 當管理總機呼叫本機, 此時佔線燈亮, 本機 30 秒內未接聽時, 本機的總機燈閃爍。當系統未佔線時, 佔線燈未亮, 本機按**總機**鍵可呼叫管理總機, 此時總機燈滅, 佔線燈亮。若不回應總機, 按**通話**鍵, 總機燈滅取消留言。

21 十六首和弦鈴聲選擇功能:

21.1 按住**通話**鍵六秒以上至響音樂聲開始。

21.2 按**1** 鍵或**3** 鍵可選擇前或後一首和弦樂曲。

21.3 按**總機**鍵表示把當前播放的樂曲設定為總機鈴聲。

21.4 按**開鎖 1** 鍵表示把當前播放的樂曲設定為門口機鈴聲。

21.5 按**開鎖 2** 鍵表示把當前播放的樂曲設定為玄關機鈴聲。

21.6 按**通話**鍵或 20 秒內沒有按鍵會自動結束設定功能。

22 報警功能: 本機有緊急、瓦斯、**1** 區、**2** 區、**3** 區、**4** 區共六個防盜區。

22.1 防盜燈常亮, 表示此防區門窗未關妥狀態。

22.2 防盜燈慢閃, 表示此防區進入警戒狀態。

22.3 防盜燈快閃, 表示防區有警報發生, 直至解除防盜為止。

22.4 防盜**1** 區、**2** 區、**3** 區、**4** 區手動設定防盜, 進入警戒狀態後發生警報, 響輕微提示音。延時 30~35 秒(解除防盜設定時間)若該防區尚未解除防盜設定, 則會將警報信息傳送至總機, 並響警報聲。如由外控鎖設定防盜則立即發出警報聲。該防區尚未解除防盜設定, 則將警報信息傳送至總機。

22.5 警報聲最多響 1 分鐘。按住**設定**鍵三秒鐘以上, 可停止警報聲。

22.6 按外接緊急按鈕或按住本機**緊急**鍵 2 秒鐘以上緊急燈閃爍, 本機立即將緊急警報信息傳送至管理中心, 同時響警報聲。

22.7 防盜**1** 區、**2** 區、**3** 區、**4** 區全部解除防盜時外控鎖指示燈滅, 否則外控鎖指示燈亮。

23 設定防盜:

23.1 當防盜 3 區、防盜 4 區處於解除防盜狀態(防區燈未亮)時, 同時按下**設定**鍵和其中一個防區鍵, 該防區立即進入警戒狀態, 同時將設定防盜信息發往總機。

23.2 當防盜**1** 區、**2** 區處於解除防盜狀態(防區燈未亮)時, 同時按下**設定**鍵和其中一個防區鍵, 該防區燈亮, 在延時 2 分鐘後進入防盜警戒狀態, 同時將防盜設定信息發往總機。

24 解除防盜設定:

24.1 當防盜 3 區、防盜 4 區處於防盜設定狀態時, 同時按下**設定**鍵和其中一個防區鍵, 該防區立即解除防盜, 對應防區燈滅, 同時將解除防盜信息發往總機。若解除防盜前有防區 3、防區 4 有發生警報聲, 則解除防盜後停止警報聲。防盜 1 區、防盜 2 區在設定防盜後未發生警報時解除防盜同防盜 3 區、防盜 4 區。

24.2 當防區 1、防區 2 發生警報時, 按下**設定**鍵三秒鐘以上響一長聲, 輸入四位解除防盜密碼(註: 原始密碼 1234), 如密碼正確響一長聲則發生警報的防區解除防盜。否則響三短聲