




## 外觀功能示意圖

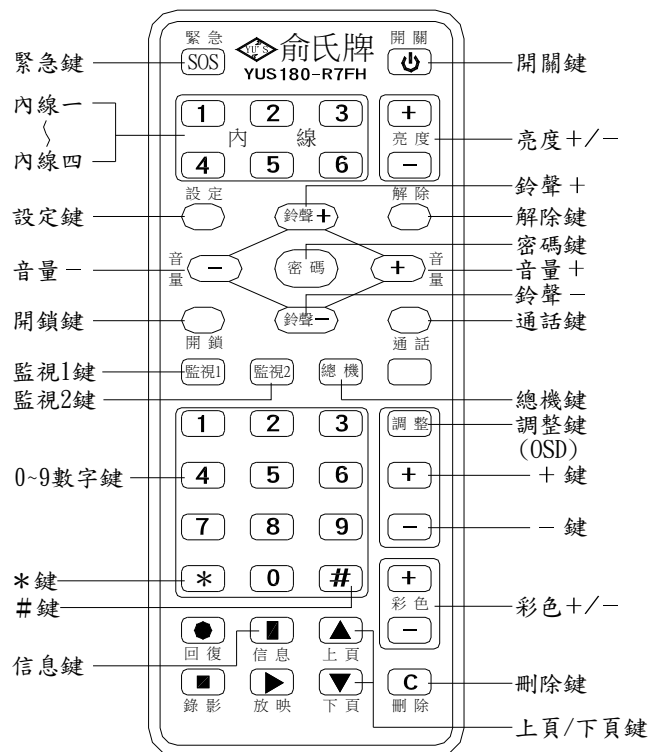

- 開關鍵(黃色)：開啟設定。  
 通話鍵(藍色)：通話用。  
 開鎖鍵(黃色)：開啟電鎖。  
 總機鍵：呼叫總機。  
 緊急鍵(紅色)：緊急求救。  
 解除鍵(綠色)：解除緊急。  
 密碼鍵：密碼設定。  
 設定鍵 (紅色)：設定確認。  
 # 鍵：確認鍵。  
 本機未提供回復鍵/錄影鍵/放映鍵之功能。
- 鈴聲+鍵/鈴聲-鍵：調整鈴聲大小。  
 音量+鍵/音量-鍵：調整音量大小。  
 調整鍵：調整螢幕亮度/對比/彩色用。  
 +鍵/-鍵：配合調整鍵用。  
 監視1鍵/監視2鍵：監視門口機/玄關機影像。  
 內線一~內線四：同號兩台，用於內線鍵互呼。  
 信息鍵/上頁鍵/下頁鍵：可查公告信息。  
 0~9數字鍵：輸入號碼。  
 \* 鍵：消除鍵。

## 使用說明

### 1 按鍵說明

- 1.1 每按一次鍵，有一短聲提示，表示按鍵有效。
- 1.2 兩次按鍵的間隔時間應小於 5 秒鐘，否則自動退出設定狀態。
- 1.3 輸入過程中按[\*]鍵退出設定狀態。
- 1.4 設定密碼初始值為 1234。

### 2 功能操作說明

#### 2.1 待機功能

- 2.1.1 當遙控器處於待機狀態時，除開關鍵外，按遙控器上的其它鍵無效。
- 2.1.2 當遙控器處於工作狀態時，按遙控器上的所有按鍵有效。
- 2.1.3 每按一次開關鍵，遙控器在待機與工作狀態轉換。
- 2.1.4 每次室內機送電時，遙控器處於工作狀態。

#### 2.2 設定功能：密碼鍵→1234#。響一長聲確認，響三短聲退出。

- 2.2.1 修改設定密碼：密碼鍵→1234#→0#→XXXX#→XXXX#。響一長聲確認，響三短聲退出。
- 2.2.2 修改開鎖密碼：修改密碼：密碼鍵→1234#→3#→XXXX#。  
取消密碼：密碼鍵→1234#→3#→#。

#### 2.3 監視功能：

- 2.3.1 監視 1：顯示門口機影像。
- 2.3.2 監視 2：監視玄關機影像。(需裝有玄關機才有此功能)
- 2.3.3 與門口機或管理總機通話中，按遙控器的監視1鍵可關機。
- 2.3.4 與玄關機通話中，按遙控器的監視2鍵可關機。(需裝有玄關機才有此功能)

#### 2.4 通話功能：當門口機或玄關機或管理總機呼叫時，通話燈未亮，按遙控器的通話鍵，通話燈亮可與對方通話。當通話燈亮時按遙控器的通話鍵則關機。

- 2.5 呼叫總機功能：按遙控器的總機鍵，呼叫總機。佔線燈亮時，按總機鍵無效。
- 2.6 內線呼叫：按遙控器的內線一或內線二或內線三或內線四鍵。
- 2.7 開鎖功能：與門口機或玄關機通話中，按遙控器的開鎖鍵，可開啓門口機、玄關機的電鎖。
- 2.8 叮咚音量可調功能：響叮咚或音樂聲時，按住遙控器的鈴聲大或鈴聲小能連續調整鈴聲音量。
- 2.9 通話音量可調功能：在通話中，按住遙控器上的音量大或音量小能連續調整通話喇叭音量。
- 2.10 彩色可調功能：顯示門口機或玄關機影像時，按住遙控器的彩色+或彩色-能調整影像色彩。
- 2.11 亮度可調功能：顯示門口機或玄關機影像時，按住遙控器的亮度+或亮度-能連續調整影像亮度變化，且影像亮度變化均勻。
- 2.12 緊急報警：按住遙控器的緊急鍵 2 秒鐘以上。
- 2.13 取消報警音：在響警報聲期間，按住遙控器的解除鍵 3 秒鐘以上停止警報聲。
- 2.14 手動設定防盜：在遙控器按 3 或 4 鍵，再按設定鍵，即進入警戒狀態。