

平時保養須知：

- 1 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。
- 2 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許牙膏或車臘擦拭即可。
- 3 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
- 4 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。
去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。

服務：發現對講機異常時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站修理。

注意：對講機需特殊技術，故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。

俞氏電器股份有限公司

臺北市吉林路 150 號 12 樓鴻運大樓

TEL：(02)2542-4242

FAX：(02)2542-4245

[http：//www.yus.com.tw](http://www.yus.com.tw)

e-mail：yusphone@ms24.hinet.net

YUS 俞氏牌

YUS180 系統

室內機 YUS180-RDN1

使用說明



謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS180數位對講系統。
本系統是由室內機、門口機、管理總機及其他設備所組成。有關室內機、門口機及管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機之呼叫、通話、門禁出入的最佳管理機能。
請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。

YUS180-RDN1 室內機 (以下簡稱本機)使用說明：

1 室內機的操作：

拿起聽筒即可與公用門口機對講，通話時間約 90 秒後自動斷線。

2 室內機響鈴時：

- 2.1 開鎖1燈直亮：表示門口機呼叫，此時並可按開鎖1開啟大門。
- 2.2 總機燈閃亮：表示總機呼叫，取聽筒對講即可，此時閃燈變直亮燈。

3 室內機燈號顯示：

- 3.1 無亮燈：表示本機待機中。
- 3.2 如開鎖1有閃燈：表示大門未關妥。
- 3.3 開鎖1燈直亮(佔線燈/通話燈)：表示系統使用中。稍候燈不亮再使用。
- 3.4 總機燈閃爍(稱留言燈)：表示總機曾呼叫未接聽。事後可呼叫總機或重新掛話筒即可。


4 呼叫總機：

先按總機鍵，亮燈再取聽筒待總機回應通話。

5 送話及響鈴大小調整：

本機左側設有音量及鈴聲大小調整。(參閱外觀圖表)

6 外觀功能示意圖：

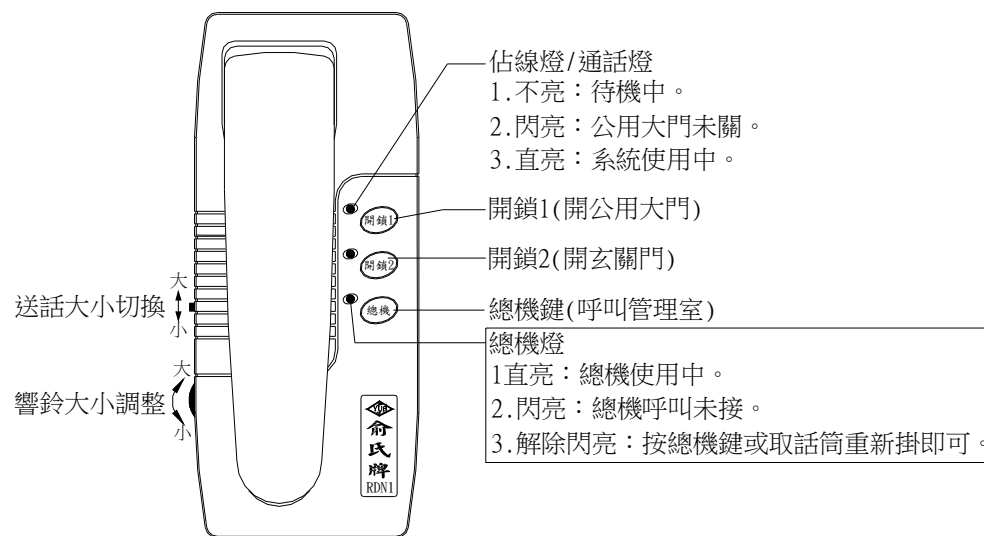

各部功能示意圖
(YUS180-RDN1)