

該報警防區鍵，該防區解除且防區燈滅，解除防盜設定，不會將警報傳至管理總機；警報後 30 秒未解除，則將警報傳至管理總機；警報聲響一分鐘且燈快閃。

- 7 解除防盜設定：當防區 1 和防區 2 燈閃爍，同時按下設定鍵與 1 鍵或 2 鍵，該防區 1 或 2 設定解除且燈滅；當防區 3 和防區 4 燈閃爍，同時按下設定鍵與 3 鍵或 4 鍵，該防區 3 或 4 設定解除且燈滅。
- 8 外控鎖防盜全設定：在外控鎖上操作，外控鎖由 OFF 轉切至 ON，四秒後外控鎖紅燈亮，室內機防盜 1、2、3、4 區燈亮慢閃，本機防盜即進入監控狀態。
- 9 外控鎖防盜全解除：在外控鎖上操作，外控鎖由 ON 轉切至 OFF，四秒後外控鎖紅燈滅，室內機防盜 1、2、3、4 防區設定解除且燈滅，取消防盜設定。
- 10 規格：
 - 10.1 電源使用：DC18V，由 YUS180-SP1 提供。
 - 10.2 外觀尺寸：長 210mm×寬 90mm×高 69mm。

平時保養須知：

- 1 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。
- 2 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許牙膏或車臘擦拭即可。
- 3 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
- 4 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。
去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。

服務：發現對講機異常時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站修理。

注意：對講機需特殊技術，故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。



俞氏電器股份有限公司

臺北市吉林路 150 號鴻運大廈 12 樓

TEL : (02)2542-4242 FAX : (02)2542-4245

<http://www.yus.com.tw>

e-mail : yusphone@ms24.hinet.net

 俞氏牌

YUS180 系統

YUS180-RDS1 緊急對講機

使用說明




謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS180數位對講系統。

本系統是由室內機、門口機、管理總機及其它設備所組成。有關室內機、門口機及管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機之呼叫通話、門禁出入、緊急報警的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。

YUS180-RDS1 數位防盜室內機

外觀功能示意圖

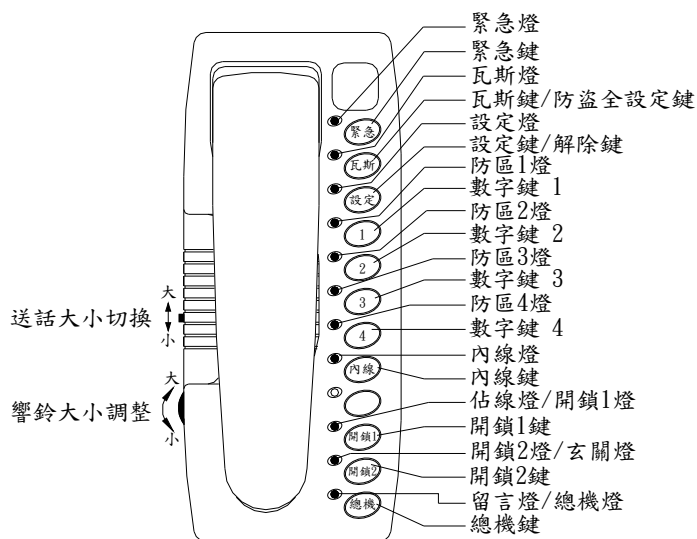

室內機操作說明

- 1 佔線燈/開鎖 1 燈：燈常亮表示門口機佔線中；燈閃爍表示門口機的電鎖處於開鎖狀態；燈不亮表示門口機的電鎖，處於關閉狀態。
- 2 對門口機通話：當佔線燈未亮，拿起聽筒，可與門口機雙向通話。
- 3 響鈴時：
 - 3.1 當開鎖 1 燈常亮，鈴聲響(叮咚六次)，表示門口機呼叫；拿起聽筒可通話。通話時間約 90 秒。
 - 3.2 當開鎖 2 燈常亮，鈴聲響(叮咚六次)，表示玄關機呼叫；拿起聽筒可通話。通話時間約 90 秒。
 - 3.3 當總機燈閃爍，鈴聲響(叮咚六次)，表示總機呼叫；拿起聽筒可通話。通話時間約 90 秒。
 - 3.4 當響鈴後上述燈未亮時，鈴聲響(叮咚一次)，表示門鈴按鈕呼叫。
 - 3.5 當響鈴後內線燈亮，鈴聲響(叮咚一次)，拿起聽筒可與內線分機通話。
- 4 開鎖 1 鍵：按開鎖 1 鍵，可開啟門口的電鎖。
- 5 開鎖 2 鍵：如裝有玄關機時，室內機與玄關機通話中，按開鎖 2 鍵，可開啟玄關的電鎖；其他狀態下不能開啟玄關電鎖。
- 6 開鎖 2 燈：燈閃爍表示玄關機的電鎖處於開鎖狀態；燈不亮表示門口機的電鎖，處於關閉狀態。
- 7 總機鍵：當佔線燈未亮，按總機鍵，室內機總機燈常亮，呼叫管理總機，取

聽筒與管理總機雙向通話。

- 8 總機燈/留言燈：當管理總機呼叫本機，本機未接聽時，本機上的總機燈閃爍，表示管理總機有留言，在待機狀態時，按總機鍵，直接呼叫管理總機。或取聽筒再掛回，取消留言燈指示。總機燈常亮表示總機佔線使用中
- 9 緊急鍵：按住緊急鍵 2 秒鐘以上，緊急燈閃爍，室內機響警報聲，發出報警求救。有管理總機時，立即向管理總機報警。取消緊急警報聲，按住設定鍵三秒鐘以上，緊急燈滅，停止警報聲
- 10 緊急燈：當室內機發出報警聲時，按住設定鍵 3 秒鐘以上停止警報聲，緊急燈滅。
- 11 設定鍵/解除鍵：防盜設定、解除設定用。
- 12 數字鍵：在防盜時為 1 區鍵、2 區鍵、3 區鍵、4 區鍵；在內線呼叫時為 1 鍵、2 鍵、3 鍵、4 鍵。
- 13 內線鍵：按內線鍵，再按數字鍵 1 或 2 或 3 或 4，內線燈亮，有輕微叮咚三次，拿起聽筒可通話。
- 14 內線燈：被同號室內機內線呼叫後，鈴聲響內線燈亮；拿起聽筒可與內線分機通話。
- 15 送話大小調整：送話音量大小調整。
- 16 鈴聲大小調整：響鈴音量大小調整。

室內機防盜系統操作說明

- 1 防盜系統區分：緊急、瓦斯、防區 1、防區 2、防區 3、防區 4 共 6 區。
- 2 緊急求救：當按一下外接緊急報警按鈕或按住室內機緊急鍵 2 秒鐘以上，室內機緊急燈閃爍並響警報聲，有管理總機時，立即向管理總機報警；報警聲最多響一分鐘，但緊急燈保持閃爍。在響警報聲期間按住設定鍵三秒鐘以上，停止瓦斯警報聲，設定燈亮三秒鐘響三短聲恢復常態。
- 3 瓦斯防區：當瓦斯偵測器偵測到有瓦斯洩漏時，室內機響警報聲，瓦斯燈閃爍，延時後 30~35 秒未解除防盜設定，有管理總機時，則將警報傳至管理總機；在響警報聲期間按住設定鍵三秒鐘以上，停止瓦斯警報聲，設定燈亮三秒鐘響三短聲恢復常態。
- 4 延時防盜個別設定：當防區 1 燈、防區 2 燈、防區 3 燈和防區 4 燈未亮，同時按住設定鍵與 1 鍵或 2 鍵或 3 鍵或 4 鍵，該防區 1 燈或防區 2 燈恆亮，在延時 2 分鐘後進入監控狀態，必須在 2 分鐘內開門外出，否則防區 1 與防區 2 即進入監控狀態，同時防區 1 燈和防區 2 燈燈轉慢閃；同時防區 3 燈和防區 4 燈燈亮慢閃，即進入監控狀態。
- 5 延時防盜全設定(瓦斯鍵/防盜全設定鍵)：當防區 1 燈、防區 2 燈、防區 3 燈和防區 4 燈未亮，同時按住瓦斯鍵 3 秒鐘以上，該防區 1 或 2 燈常亮，在延時 2 分鐘後進入監控狀態；同時防區 3 燈和防區 4 燈燈亮慢閃，即進入監控狀態。
- 6 報警：當防區被觸發，防區燈閃爍並響提示音後 30 秒內，按住設定鍵三秒鐘以上響一長聲，同時設定燈亮 6 秒滅，輸入四位解除密碼，再按住設定鍵與