

- 2.3 與門口機或管理總機通話中，按遙控器的**監視 1** 鍵可關機。
- 2.4 與玄關機通話中，按遙控器的**監視 2** 可關機。(需裝有玄關機才有此功能)
- 3 **通話功能**：當門口機或玄關機或管理總機呼叫時，通話燈未亮，按遙控器的**通話** 鍵，通話燈亮可在室內機前與對方通話。當通話燈亮時按遙控器的**通話** 鍵則關機。
- 4 **呼叫總機功能**：按遙控器的**總機** 鍵，呼叫總機。佔線燈亮時，按**總機** 鍵無效。
- 5 **開鎖功能**：與門口機或玄關機通話中或監看中，按遙控器的**開鎖** 鍵，可開啓門口機、玄關機的電鎖。
- 6 **叮咚音量可調功能**：響叮咚或音樂聲時，按住遙控器的**鈴聲大** 或 **鈴聲小** 能連續調整鈴聲音量。
- 7 **通話音量可調功能**：在通話中，按住遙控器上的**音量大** 或 **音量小** 能連續調整通話喇叭音量。
- 8 **彩色可調功能**：顯示門口機或玄關機影像時，按住遙控器的**彩色+** 或 **彩色-** 能調整影像色彩。
- 9 **亮度可調功能**：顯示門口機或玄關機影像時，按住遙控器的**亮度+** 或 **亮度-** 能連續調整影像亮度變化，且影像亮度變化均勻。
- 10 **緊急報警**：按住遙控器的**緊急** 鍵 2 秒鐘以上。
- 11 **取消報警音**：在響警報聲期間，按住遙控器的**解除** 鍵 3 秒鐘以上停止警報聲。
- 12 **規格**：
  - 12.1 外觀尺寸：長130mm寬55mm厚14mm。
  - 12.2 配合機型：YUS180- R7 / R7T。
  - 12.3 使用電源：CR2025×1 3V Battery(使用前請裝入電池)

#### 平時保養須知：

- 1 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。
- 2 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許牙膏或車臘擦拭即可。
- 3 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
- 4 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。  
去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。

**服務**：發現對講機異常時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站修理。

**注意**：對講機需特殊技術，故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。



## 俞氏電器股份有限公司

臺北市吉林路 150 號 12 樓鴻運大樓

TEL : (02)2542-4242 FAX : (02)2542-4245

<http://www.yus.com.tw>

e-mail : [yusphone@ms24.hinet.net](mailto:yusphone@ms24.hinet.net)



## YUS180 系統

YUS180-RFC 嵌入式彩色影像室內機

## 使用說明




謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS180數位電視對講系統。

本系統是由影像室內機、攝影門口機、影像管理總機及其他設備所組成。有關影像室內機、攝影門口機及影像管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機之呼叫通話、影像監看、門禁出入、防盜報警的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。

## YUS180-RFC 嵌入式彩色影像室內機(以下簡稱本機)使用說明：

### 外觀功能示意圖

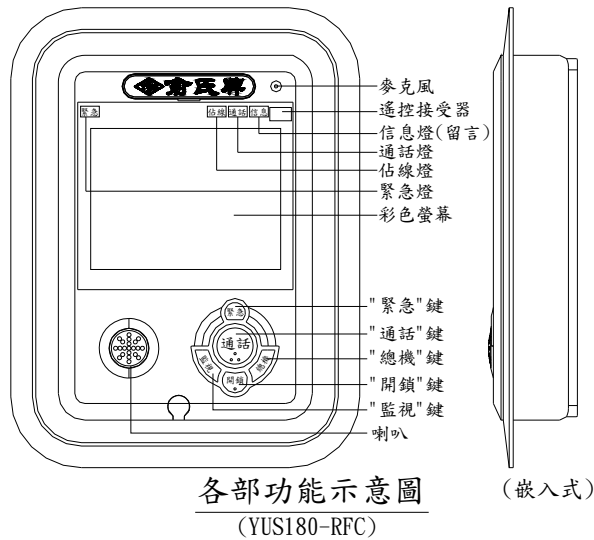

### 使用說明

#### 1 嵌入式影像室內機的操作：

- 1.1 門口機對住戶呼叫：本機鈴聲響時(叮咚六次，約十二秒)，按**通話**鍵，可與門口機對講通話。時間約 90 秒。
- 1.2 室內機對門口機通話：按**監視**鍵，再按**通話**鍵，即可對講通話。通話時間約 90 秒。
- 1.3 開啟電鎖：當與門口機通話中，按**開鎖**鍵，可開啟該門電鎖。
- 2 呼叫防盜管理總機功能：當系統待機時(佔線燈未亮)，本機按一下**總機**鍵後，本機**佔線**燈亮，在 2~3 秒螢幕打開，並可顯示管理機彩色影像，管理總機拿起聽筒後**通話**燈亮，即可與管理總機雙向通話。
- 3 被呼叫功能：當本機被管理總機呼叫時，2~3 秒螢幕打開，並可顯示管理總機彩色影像，本機**佔線**指示燈亮，同時響叮噠聲 15 秒左右，按一下本機或遙控器上的**通話**鍵，**通話**燈亮，即可與呼叫者雙向通話。若在 30 秒內無人接聽會自動關機。
- 4 開鎖功能：本機與門口機通話中或監看中，按一下本機的**開鎖**鍵，可開啟該門口機所控制的電鎖；其他狀態下不能開啟門口機電鎖。
- 5 開鎖狀態指示功能：**佔線**燈閃爍表示所對應門口機的電鎖，處於開門狀態**佔線**燈不亮表示所對應門口機的電鎖，處於關閉狀態。**佔線**燈常亮表示系統佔線中。
- 6 留言燈指示功能：當管理總機呼叫本機，本機未接聽時，本機上的**信息**燈常亮，表示管理總機有留言，在待機狀態時，按**通話**鍵或遙控器上的**總機**鍵，直接呼叫對應的管理總機。或在待機狀態時按**通話**鍵或遙控器上的**通話**鍵後**信息**燈就熄滅。
- 7 定時關機功能：

- 7.1 本機顯示螢幕打開時，不通話，定時約 30 秒，自動關機。
- 7.2 本機顯示螢幕打開時，打開通話，定時約 90 秒，自動關機。
- 8 非定時關機功能：本機在通話時，在定時時間內，按一下通話鍵或遙控器上的**通話**鍵即可關機。
- 9 叮噠音量可調功能：本機響叮噠或音樂聲時，按住遙控器上的**鈴聲+**或**鈴聲-**鍵可連續調整響鈴音量向增大或減小方向變化。
- 10 通話音量可調功能：本機在通話期間，按住遙控器上的**音量+**或**音量-**鍵可連續調整通話音量向增大或減小方向變化。
- 11 彩色調整功能：當本機顯示管理室影像時，按住遙控器上的**彩色+**或**彩色-**鍵可連續調整影像色彩變化。
- 12 亮度調整功能：當本機顯示門口機或玄關機影像時，按住遙控器上的**亮度+**或**亮度-**鍵可連續調整影像亮度變化。
- 13 緊急求救功能：緊急警報防區：本機設定後立即進入警戒狀態，如發生緊急狀況時，按下本機上的緊急按鈕或遙控器上的**緊急**鍵或本機外接緊急按鈕，持續按住 2 秒鐘以上，立即響警報聲，則對應的指示燈亮，並將緊急警報信息傳至管理總機。
- 14 緊急警報解除：按下遙控器上的**解除**鍵按鍵持續 3 秒鐘以上，**緊急**警報指示燈熄滅，同時警報聲立即停止，並將緊急警報解除信息傳到管理總機。
- 15 開鎖密碼恢復功能：本機在待機狀態下，按遙控器上的**密碼**鍵和四位密碼，再按**3** **#** **#**鍵至響一長聲，本機開鎖密碼即恢復為無密碼狀態。

#### 16 規格：

- 16.1 使用電源：DC18V，由 YUS180-SP1 提供。
- 16.2 耗電量：待機 40mA，啟動 400mA。

### YUS180-R7FH 遙控器使用說明

#### 外觀功能示意圖(右圖)

#### 使用說明

##### 1 待機功能

- 1.1 當遙控器處於待機狀態時，除**開關**鍵外，按遙控器上的其它鍵無效。
- 1.2 當遙控器處於工作狀態時，按遙控器上的所有按鍵有效。
- 1.3 每按一次**開關**鍵，遙控器在待機與工作狀態轉換。
- 1.4 每次室內機送電時，遙控器處於工作狀態。

##### 2 監視功能：

- 2.1 **監視 1**：顯示門口機影像。
- 2.2 **監視 2**：監視玄關機影像。(需裝有玄關機才有此功能)

