

4.5.2 當防區 3 和防區 4 燈閃亮，按 **3** 鍵，再按 **解除** 鍵或 **4** 鍵，再按 **解除** 鍵，該防區 3 或 4 設定解除且燈滅。

4.5.3 把外控鎖由 ON 轉切至 OFF，防區 1、2、3、4 設定解除且燈滅。
(由室外外控鎖設定)

4.6 解除防盜密碼的修改：

在防盜未設定時，按下 **密碼** 鍵 3 秒鐘以上，響一長聲，將解除防盜密碼恢復為原始密碼 1234。若此時防區 1、2、3、4 發生警報發生，則立即將警報信息傳至管理總機。

4.7 警報發生時防盜的解除：

當防區 1、2、3、4 觸動而發生警報時，欲解除警報，按下 **解除** 鍵 3 秒鐘以上，響一長聲，可暫時停止警報聲。欲重設防盜，則須再按 **密碼** 鍵，再按 **1234** 鍵(四位密碼出廠值為 1 2 3 4)，**#** 鍵。欲解除防盜，則再按 **密碼** 鍵，再按 **1234** 鍵(四位密碼出廠值為 1 2 3 4)，再按 **#** 鍵，再按 **1** 鍵(防區 1、2、3、4)，再按 **解除** 鍵。

平時保養須知：

- 1 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。
- 2 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許車臘擦拭即可。
- 3 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
- 4 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。
去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。

服務：發現對講機異常時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站修理。

注意：對講機需特殊技術，故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。



YUS180 系統

嵌入式防盜彩色影像室內機

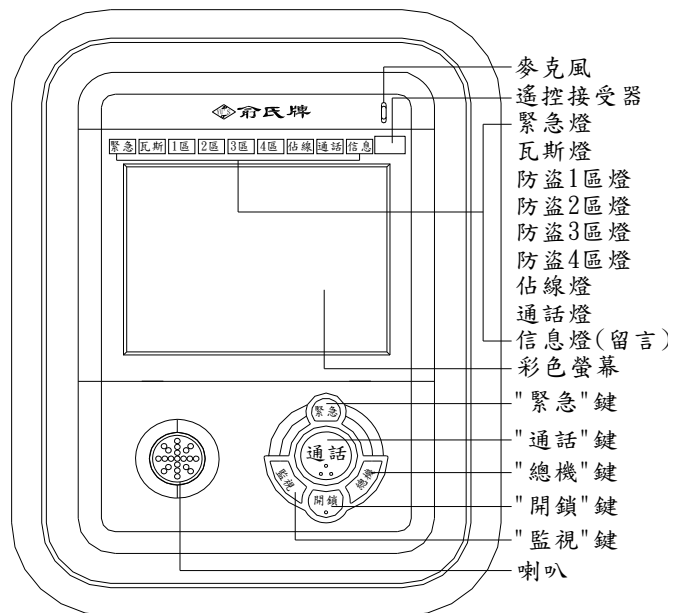
YUS180-RFSC

使用說明



YUS180-RFSC 嵌入式防盜彩色影像室內機(以下簡稱本機)使用說明:**1 嵌入式防盜影像室內機的操作:**

- 1.1 通話鍵:響鈴時,門口機或管理總機對本機呼叫,鈴聲響(叮咚三次,約六秒),按**通話**鍵即可對講通話。通話時間約 90 秒。(不按通話,螢幕顯像約 30 秒)
- 1.2 室內機對門口機通話:先按**監視**鍵,再按**通話**鍵,即可對講通話。通話時間約 90 秒。
- 1.3 監視鍵:按**監視**鍵,可監看門口,螢幕顯像約 30 秒。30 秒內,再按**監視**鍵,可關機。如裝有多台門口機時,可選擇多台門口機監看。
- 1.4 電鎖鍵:當與門口機通話中,按**開鎖**鍵,可開啟該門電鎖。
- 1.5 總機鍵:按**總機**鍵,可呼叫管理總機。
- 1.6 緊急鍵:按住**緊急**鍵(2 秒鐘以上),可發出報警求救。有管理總機時,亦可向管理總機報警。

**各部分功能示意圖**

(YUS180-RFSC)

2 設定開鎖密碼:需用遙控器來設定

本機在待機狀態下,按遙控器上的**密碼**鍵和四位密碼,再按**3 #**鍵,再按新的開鎖密碼,再按**#**鍵至響一長聲,門口開鎖密碼即為該密碼。例如要設定開鎖密碼為 1111 時:

按**密碼**鍵→**1234 #**→**3 #**→1111 (或新碼)→**#**鍵

3 取消開鎖密碼:需用遙控器來修改

本機在待機狀態下,按遙控器上的**密碼**鍵和四位密碼,再按**3 # #**鍵至響一長聲,本機開鎖密碼即恢復為無密碼狀態。

按**密碼**鍵→**1234 #**→**3 #**→**#**鍵

4 防盜區分:緊急、瓦斯、防區 1、防區 2、防區 3、防區 4 共 6 區。**4.1 緊急警報解除:**

按遙控器上的**解除**鍵持續 3 秒鐘以上,**緊急**燈熄滅,同時警報聲立即停止,並將緊急警報解除信息傳到管理總機。

4.2 延時防盜設定:需用遙控器來設定

當防區 1 和防區 2 燈未亮,按下**1**鍵,再按**設定**鍵或**2**鍵,再按**設定**鍵,該防區 1 或 2 燈亮,在延時 2 分鐘後進入監控狀態。

當防區 3 和防區 4 燈未亮,按下**3**鍵,再按**設定**鍵或**4**鍵,再按**設定**鍵,該防區 3 或 4 燈亮慢閃,即進入監控狀態。

4.3 立即防盜設定:

外控鎖由 OFF 轉切至 ON,防區 1、2、3、4 即燈亮慢閃,進入監控狀態。

4.4 報警:

4.4.1 報警後 30~35 秒內,按**解除**鍵三秒鐘以上停止警報聲。

4.4.2 警報解除後,燈滅。不會將警報傳至管理總機。

4.4.3 報警後 30~35 秒未解除,則將警報傳至管理總機。

4.4.4 警報聲響一分鐘且燈快閃。

4.5 解除防盜的設定:

4.5.1 當防區 1 和防區 2 燈閃亮,按**1**鍵,再按**解除**鍵或**2**鍵,再按**解除**鍵,該防區 1 或 2 設定解除且燈滅。