

區鍵，該防區燈亮，在延時 2 分鐘後進入防盜警戒狀態，同時將防盜設定信息發往總機。

16 解除防盜設定：本機防盜 2 區,3 區,4 區為備用功能

當防區 1 發生警報時，按下**設定鍵** 4 秒鐘以上響一長聲同時設定燈亮，輸入四位解除防盜密碼（註：每輸入一位密碼即是按 1 至 4 按鍵中的任意一個），如密碼正確響一長聲則發生警報的防區解除防盜。否則響三短聲報警狀態不變。

17 變更防盜解除密碼：當 1 區未設定防盜開機時，按住**設定鍵** 3 秒鐘以上，本機響一長聲，同時設定燈亮，輸入四位數解除密碼，響一長聲後，即變更為新的解除密碼。

18 規格：

- 18.1 電源使用：DC18V，由 YUS180-SP1 提供。
- 18.2 外觀尺寸：寬 222mm×高 212mm×厚 32mm。

平時保養須知：

- 1 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。
- 2 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許牙膏或車臘輕輕擦拭即可。
- 3 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔精擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
- 4 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。
去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。

服務：發現對講機異常或因裝潢需要移機時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站處理或維修。

注意：對講機需特殊技術，移機或故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。



俞氏電器股份有限公司

臺北市吉林路 150 號 12 樓鴻運大樓
TEL：(02)2542-4242
FAX：(02)2542-4245
http：//www.yus.com.tw
e-mail：yusphone@ms24.hinet.net



俞氏牌

YUS180 系統

YUS180-RHSC 掛壁式防盜彩色影像室內機

使用說明




本機新式樣專利第 D120803 號

謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS180數位電視對講系統。
本系統是由影像室內機、攝影門口機、影像管理總機及其他設備所組成。有關影像室內機、攝影門口機及影像管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機之呼叫通話、影像監看、門禁出入、防盜報警的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。

YUS180-RHSC 掛壁式防盜彩色影像室內機(以下簡稱本機)使用說明：

外觀功能示意圖

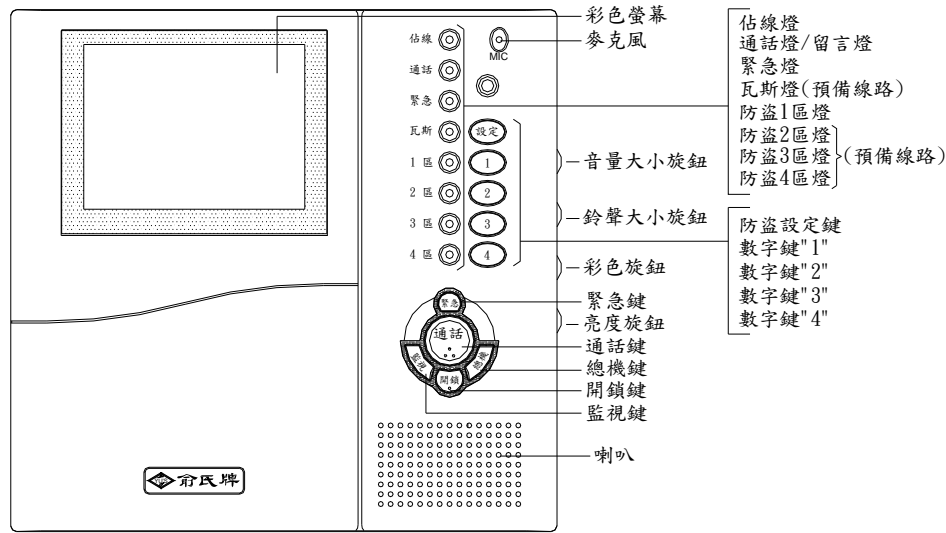

使用說明

- 1 佔線燈：佔線燈常亮表示門口機或總機佔線使用中；佔線燈閃亮表示門鎖被打開。
- 2 通話燈/留言燈：通話燈亮表示本機與門口機或總機通話中；通話燈閃亮表示總機有留言。當管理總機呼叫本機，此時佔線燈亮，本機 30 秒內未接聽時，本機的通話燈閃亮。當系統未佔線時，此時(佔線燈未亮)，本機按**總機鍵**可呼叫管理總機，此時通話燈滅，佔線燈亮。若不回呼總機，按**通話鍵**，通話燈滅取消留言。
- 3 緊急燈：緊急燈閃爍，按住**設定鍵** 3 秒鐘以上，緊急燈滅。
- 4 響鈴時：十六首和弦鈴聲可選擇
 - 4.1 響鈴時，佔線燈常亮，同時來電藍燈閃亮，螢幕顯示門口機影像，表示門口機呼叫；鈴聲響和弦鈴聲，按**通話鍵**可通話。通話時間約 90 秒。
 - 4.2 響鈴時，佔線燈未亮，來電藍燈閃亮，表示玄關機呼叫；鈴聲響和弦鈴聲，按**通話鍵**可通話。通話時間約 90 秒。
 - 4.3 響鈴時，佔線燈常亮，同時來電藍燈閃亮，螢幕顯示警衛室影像，表示總機呼叫；鈴聲響和弦鈴聲，按**通話鍵**可通話。通話時間約 90 秒。
- 5 按鍵說明：每按一次鍵，本機有一短聲提示，表示按鍵有效。
 - 5.1 **通話鍵**：當門口機或管理總機呼叫本機，本機響叮咚鈴聲六次，此時佔線燈亮，通話燈未亮，通話燈亮，可與對方通話。通話時間約 90 秒。(不按通話，螢幕顯像約 30 秒)
 - 5.2 **監視鍵**：由室內機監看門口機，按**監視鍵**，螢幕顯像約 30 秒。30 秒內再按**監視鍵**或**通話鍵**則關機，佔線燈滅。
 - 5.3 **開鎖鍵**：當與門口機通話中或監看中，按**開鎖鍵**，可開啟該門電鎖。

- 5.4 **總機鍵**：按**總機鍵**可呼叫管理總機，總機響鈴 30 秒，如未接聽，本機則自動關機。系統佔線時(佔線燈亮)按**總機鍵**無效。
- 5.5 **緊急鍵**：緊急求救時，按住**緊急鍵** 2 秒鐘以上，本機警響報聲同時緊急燈閃爍並向管理總機報警。警報聲響一分鐘停止，緊急燈閃爍；取消警報聲時，按住**設定鍵** 3 秒鐘以上至響一長聲，警報聲即停止，同時緊急燈滅。
- 5.6 **設定鍵**：設定防盜及解除防盜及解除緊急報警聲用。
- 6 十六首和弦鈴聲的選擇：按住**監視鍵** 6 秒鐘以上至響音樂聲響起，按**數字 1 鍵**及**3 鍵**選擇，鈴聲中，按**總機鍵**則為總機鈴聲，按**開鎖鍵**則為門口機鈴聲，按**通話鍵**則為玄關機鈴聲，按**通話鍵**結束設定，或 20 秒內自動結束設定。
- 7 鈴聲大小可調：當室內機響鈴聲時，在本機上調整鈴聲大小旋鈕，能調整鈴聲音量增大或減小。
- 8 音量大小可調：當室內機通話中，在本機上調整音量大小旋鈕，能調整喇叭音量增大或減小。
- 9 彩色可調：當室內機顯示門口機或玄關機影像時，在本機上調整彩色旋鈕，能調整影像色彩變化。
- 10 亮度可調：當室內機顯示門口機或玄關機影像時，在本機上調整亮度旋鈕，能調整影像亮度變化。
- 11 來客報知啟用：在防盜 1 區處於解除防盜狀態，且門未開啟防盜 1 燈未亮時，按住**1 鍵** 6 秒鐘以上響一長聲，再按**1 鍵**，1 至 4 防盜燈指示以前所設來客報知響鈴次數，按鍵燈亮並響鈴。按**1 鍵**設定響鈴次數；按**3 鍵**減少響鈴次數，最少可設一次響鈴；按**2 鍵**增加響鈴音量；按**4 鍵**減小響鈴音量，設定好後按**通話鍵**確認，並開啟來客報知。同時通話燈閃爍，並響來客報知響鈴次數及音量大小。如不按任何鍵，5 秒鐘後，響三短聲，還是以前所設來客報知響鈴次數及音量大小。
- 12 閉來客報知：按住**1 鍵** 6 秒鐘以上響一長聲，再按**3 鍵**，響一長聲關閉來客報知。
- 13 報警功能：本機有緊急、瓦斯、1 區、2 區、3 區、4 區共六個防盜區。
 - 12.1 防盜指示燈慢閃亮(1~2 秒內閃亮 1 次，每次點亮約 0.2 秒)，表示此防區進入警戒狀態。
 - 12.2 防盜燈快閃(每秒鐘閃亮 3~5 次)，表示防區有警報發生，直至解除防盜為止。
- 14 觸發防盜後的解除方法：
 - 14.1 若 1 區在防盜設定後警戒狀態下，觸發警報後 30~35 秒內，按住**設定鍵** 3 秒鐘以上響一長聲同時設定燈亮，輸入四碼解除碼(註：原始解除碼為 1234)，如輸入正確響一長聲，且發生警報區即刻解除，如響三短聲則警報狀態不變。
 - 14.3 觸發警報後 30~35 秒內，警報解除後，燈滅。不會將警報傳至管理總機。
 - 14.4 報警後 30~35 秒未解除，則將警報傳至管理總機。
 - 14.5 警報聲響一分鐘且燈快閃。按住**設定鍵** 4 秒鐘以上，可停止警報聲。
- 15 設定防盜開機：本機防盜 2 區,3 區,4 區為備用功能。當防盜 1 區處於解除防盜狀態(防區燈未亮)時，同時按下**設定鍵**和其中一個防