


RI-300 感應式讀卡機操作手冊

一. 操作說明：

- 設定母卡：**待機下將 CN1 的 PIN3 與 PIN7 接觸再放開，蜂鳴器發出一短聲，藍色 LED 開始閃爍，此時感應第一張卡片為增卡的母卡，再感應第二張卡片為刪除所有卡號的母卡，蜂鳴器發出兩短聲，藍色 LED 恢復恆亮。(30 秒內沒有完成操作即恢復至待機狀態)
- 新增子卡：**待機下先感應增卡母卡，蜂鳴器發出一短聲，藍色 LED 開始閃爍，此時感應欲新增的單張或連續感應多張子卡後，再感應一次增卡母卡，蜂鳴器發出一短聲，藍色 LED 恢復恆亮即完成新增子卡動作，本卡機最多可輸入 64 張子卡，如果超過容量時模組會拒絕接受新增子卡，此時蜂鳴器會發出一長聲提醒。(30 秒內沒有完成操作即恢復至待機狀態)
- 一般操作：**待機下感應新增過的子卡，繼電器會送出接點訊號控制室內防盜主機的開關機，防盜主機的開關機可以由卡機紅色 LED 來監視。

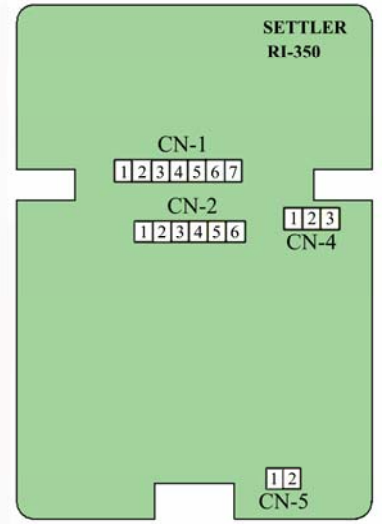

二. 接線圖：

CN1 腳位接線說明

紅	黑	棕	橙	黃	綠	藍
1	2	3	4	5	6	7
+	-	母卡學習	保留	保留	保留	電源
源						-

(N.O)

CN2 接繼電器信號輸出（乾接點）

黑	棕	紅	橙	黃	綠
1	2	3	4	5	6
NO	COM	NC			
———					
設定輸出					

CN4 接防盜設定指示燈輸入

紅	黃	黑
1	2	3
正電觸發	共線（電源）	接地觸發

CN-5 電鈴按鈕輸出(乾接點)

黑	紅
1	2

三. 配線圖：

電氣規格

電源：DC12V

耗電量：150mA

繼電器接點容量：AC110V 1A 或 DC 12V 2A

外觀尺寸：114mm(L)*74mm(W)*26mm(H)

