

# RI-350 感應式讀卡機操作手冊


## 一. 功能設定指令介紹:

(先按主機設定密碼，再加入設定指令) (原始密碼 123456) (待機狀態藍色 LED 恆亮，操作狀態藍色 LED 閃爍)

- 指令 0：設定系統操作模式
- a. 暫停動作模式：按\*123456 01 #，即完成動作。
  - b. 僅讀卡模式：按\*123456 02 #，即完成動作。
  - c. 讀卡再按開門密碼：按\*123456 03 #，即完成動作。
  - d. 讀卡或按開門密碼：按\*123456 04 #，即完成動作。
- 指令 1：新增單張卡片號碼 按\*123456 1，感應卡片或按 8 位數卡片號碼 #。(輸入完後按\* 回待機狀態)
- 指令 2：刪除單張卡片號碼 按\*123456 2，感應卡片或按 8 位數卡片號碼 #。(輸入完後按\* 回待機狀態)
- 指令 3：新增整批連號卡片號碼 按\*123456 3，感應最小號感應卡(或按 8 位數 #)，按卡片張數，即 2~500，再按 #。500 張約 20 秒完成
- 指令 4：刪除整批連號卡片號碼 按\*123456 4，感應最小號感應卡(或按 8 位數 #)，按卡片張數，即 2~500，再按 #。500 張約 25 秒完成
- 指令 5：刪除所有卡片號碼 按\*123456 5，再按密碼 123456#。
- 指令 6：設定開門時間
- a.(ON, OFF 交替動作)設定：按\*123456 6 0 #。
  - b. 暫態輸出設定：(繼電器接點輸出時間 1~255 秒)按 \*123456 6 1 ~255 秒 #。
- 指令 7：設定警報時間
- a. 取消警報時間動作功能：按 \*123456 7 0 #。
  - b. 設定警報時間：按 \*123456 7 1~255 秒 #。
- 指令 8：更改 6 位數主機設定密碼 (原始碼 123456) 按 \*123456 8 新 6 位數主機設定密碼 #。
- 指令 9：更改 4 位數開門密碼 (原始碼 1234) 按 \*123456 9 新 4 位數開門密碼 #。

**通訊站碼設定:** 按\*123456 00 按站碼範圍 1~32 #。

註：以上功能設定若未做結束動作，本機會在 30 秒左右，自行恢復待機狀態。

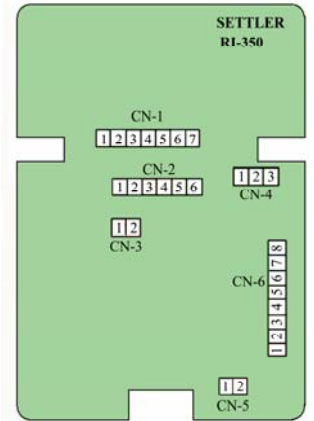

## 二. CN1 接電源及偵測信號輸入

紅	黑	棕	橙	黃	綠	藍
1	2	3	4	5	6	7

十 電 源  
電 源  
— 門 位 偵 測 (N.C) 按 鈕 (N.O)  
外 接 開 門 磁 鈕 (N.O)  
主 機 密 碼 重 置 (N.C)  
外 接 防 破 壞 接 點 (N.C)  
電 源 —

## CN2 接繼電器信號輸出(乾接點)

黑	棕	紅	橙	黃	綠
1	2	3	4	5	6

NO COM NC NO COM NC  
開 門 控 制 接 點  
警 報 輸 出 接 點

## CN3 接通訊介面

黑	紅
1	2

TR—TR+

## CN4 接 LED 指示燈

紅	黑	黃
1	2	3

正 電 輸 入  
共 腳 電 源 負 極  
負 電 輸 入

## CN-5 電鈴按鈕輸出(乾接點)

黑	紅
1	2

## 三. 配線圖:

