



## 俞氏電器股份有限公司

臺北市吉林路 150 號 12 樓鴻運大樓  
TEL : (02)2542-4242 FAX : (02)2542-4245  
[http : //www.yus.com.tw](http://www.yus.com.tw)  
e-mail : yusphone@ms24.hinet.net



# YUS180 系統

YUS180-RJN 數位室內機


## 使用說明



謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS180數位對講系統。  
本系統是由室內機、門口機、管理總機及其他設備所組成。有關  
室內機、門口機及管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機  
之呼叫、通話、門禁出入的最佳管理機能。  
請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。

## YUS180-RJN 數位室內機(以下簡稱本機)

### 外觀功能示意圖

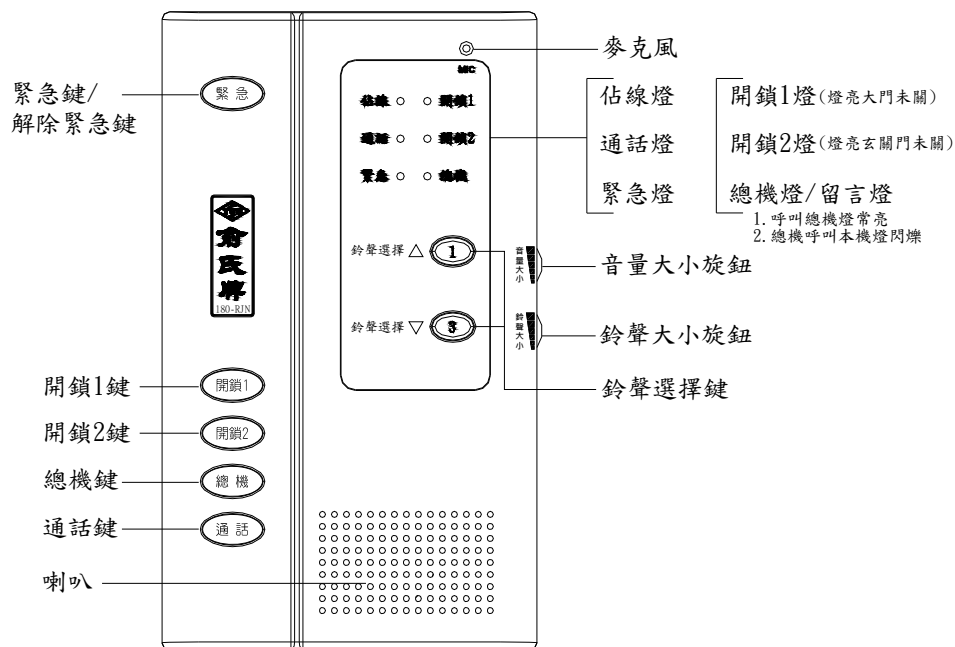

### 使用說明

- 1 佔線燈：為系統佔線燈，燈常亮表示門口機使用佔線中。
- 2 響鈴時：
  - 2.1 當佔線燈亮起，鈴聲響，表示門口機呼叫；按通話鍵，通話燈亮，可與門口機雙向通話。通話時間約 90 秒。
  - 2.2 當開鎖 2 燈常亮，鈴聲響，表示玄關機呼叫；按通話鍵，可與玄關機通話。通話時間約 90 秒。
  - 2.3 當總機燈閃爍，鈴聲響，表示總機呼叫；按通話鍵，總機燈常亮，可與總機雙向通話。通話時間約 90 秒。
  - 2.4 當鈴聲響(與玄關機呼叫鈴聲相同)，表示門鈴按鈕呼叫。
- 3 對門口機通話：當佔線燈未亮，按通話鍵，可與門口機雙向通話。通話中，按開鎖 1 鍵，可開啟門口電鎖。
- 4 對玄關機通話：按開鎖 2 鍵，再按通話鍵，可與玄關機雙向通話。通話中，按開鎖 2 鍵，可開啟玄關電鎖。
- 5 緊急鍵/解除緊急鍵：按住緊急鍵 2 秒鐘以上，緊急燈閃爍，室內機響警報聲，發出報警求救。有管理總機時，立即向管理總機報警。取消緊急警報聲，按住緊急鍵六秒鐘以上，緊急燈滅，停止警報聲。

- 6 緊急燈：緊急燈閃爍，取消緊急燈，按住緊急鍵六秒鐘以上，嘟一長聲，緊急燈滅。
- 7 總機鍵：室內機可呼叫管理總機。當佔線燈未亮，按總機鍵，室內機總機燈常亮，呼叫管理總機，可與管理總機雙向通話。
- 8 總機燈/留言燈：當管理總機呼叫室內機，室內機未接聽時，室內機上的總機燈閃爍，表示管理總機有留言，在待機狀態時，按總機鍵直接呼叫管理總機，或按通話鍵，取消留言燈指示。總機燈為系統佔線燈，燈常亮表示總機使用佔線中。
- 9 開鎖 1 鍵：按開鎖 1 鍵，可開啟門口的電鎖。
- 10 開鎖 1 燈：燈閃爍表示門口機的電鎖處於開鎖狀態(門開啟中)；燈不亮表示門口機的電鎖，處於關閉狀態(門關閉)。
- 11 開鎖 2 鍵：如裝有玄關機時，室內機與玄關機通話中，按開鎖 2 鍵，可開啟玄關的電鎖；其他狀態下不能開啟玄關電鎖。
- 12 開鎖 2 燈：燈閃爍表示玄關機的電鎖處於開鎖狀態；燈不亮表示門口機的電鎖，處於關閉狀態。
- 13 通話鍵：通話之開機、關機用及設定十六首和弦鈴聲選擇。
- 14 數字鍵：為選擇十六首和弦鈴聲調整用，△1 鍵、▽3 鍵。
- 15 音量大小旋鈕：喇叭音量大小調整。
- 16 鈴聲大小旋鈕：響鈴音量大小調整。
- 17 十六首和弦鈴聲的選擇：按住通話鍵六秒鐘以上至響音樂聲響起，按△1、▽3 鍵選擇，鈴響中，按總機鍵則為總機鈴聲，按開鎖 1 鍵則為門口機鈴聲，按開鎖 2 鍵則為玄關機鈴聲，按通話鍵結束設定。
- 18 按鍵音：本機面板上的按鍵，使用時都有(嘟)按鍵音，表示按鍵有效。
- 19 規格：
  - 19.1 電源使用：DC18V，由 YUS180-SP1 提供。
  - 19.2 外觀尺寸：長 212mm×寬 125mm×高 32mm。

### 平時保養須知：

- 1.對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。
- 2.對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許牙膏或車臘輕輕擦拭即可。
- 3.保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
- 4.請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。  
去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。

**服務：**發現對講機異常時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站修理。

**注意：**對講機需特殊技術，故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。