

- 3 **瓦斯防區**：當瓦斯偵測器偵測到有瓦斯洩漏時，室內機響警報聲，瓦斯燈閃爍，延時後 30~35 秒未解除防盜設定，有管理總機時，則將警報傳至管理總機；在響警報聲期間按住設定鍵三秒鐘以上，停止瓦斯警報聲。
- 4 **延時防盜個別設定**：當防區 1 燈、防區 2 燈、防區 3 燈和防區 4 燈燈未亮，同時按住設定鍵與 1 鍵或 2 鍵或 3 鍵或 4 鍵，該防區 1 燈或防區 2 燈常亮，在延時 2 分鐘後進入監控狀態，必須在 2 分鐘內開門外出，否則防區 1 與防區 2 即進入監控狀態，同時防區 1 燈和防區 2 燈燈轉慢閃；同時防區 3 燈和防區 4 燈燈亮慢閃，即進入監控狀態。
- 5 **報警**：當防區被觸發，防區燈閃爍並響提示音後 30~35 秒內，按住設定鍵三秒鐘以上響一長聲，同時設定燈亮，輸入四位解除密碼，再按住設定鍵與該報警防區鍵，該防區解除且燈滅，解除防盜設定，不會將警報傳至管理總機；警報後 30~35 秒未解除，則將警報傳至管理總機；警報聲響一分鐘且燈快閃。
- 6 **解除防盜設定**：當防區 1 和防區 2 燈閃爍，同時按下設定鍵與 1 鍵或 2 鍵，該防區 1 或 2 設定解除且燈滅；當防區 3 和防區 4 燈閃爍，同時按下設定鍵與 3 鍵或 4 鍵，該防區 3 或 4 設定解除且燈滅。
- 7 **外控鎖防盜全設定**：在外控鎖上操作，外控鎖由 OFF 轉切至 ON，四秒後外控鎖紅燈亮，室內機防盜 1、2、3、4 區燈亮慢閃，本機防盜即進入監控狀態。(選購)
- 8 **外控鎖防盜全解除**：在外控鎖上操作，外控鎖由 ON 轉切至 OFF，四秒後外控鎖紅燈滅，室內機防盜 1、2、3、4 防區設定解除且燈滅，取消防盜設定。

#### 平時保養須知：

1. 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。
2. 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許牙膏或車臘輕輕擦拭即可。
3. 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
4. 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。  
去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。

**服務**：發現對講機異常時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站修理。

**注意**：對講機需特殊技術，故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。



### 俞氏電器股份有限公司

臺北市吉林路 150 號 12 樓鴻運大樓  
TEL：(02)2542-4242 FAX：(02)2542-4245  
http://www.yus.com.tw  
e-mail：yusphone@ms24.hinet.net

**俞氏牌**

**YUS180 系統**

YUS180-RJS 數位防盜室內機

## 使用說明




謝謝您使用本公司出品的俞氏牌 YUS180 數位對講系統。

本系統是由室內機、門口機、管理總機及其他設備所組成。有關室內機、門口機及管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機之呼叫、通話、門禁出入的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。

## YUS180-RJS 數位防盜室內機(以下簡稱本機)

### 外觀功能示意圖

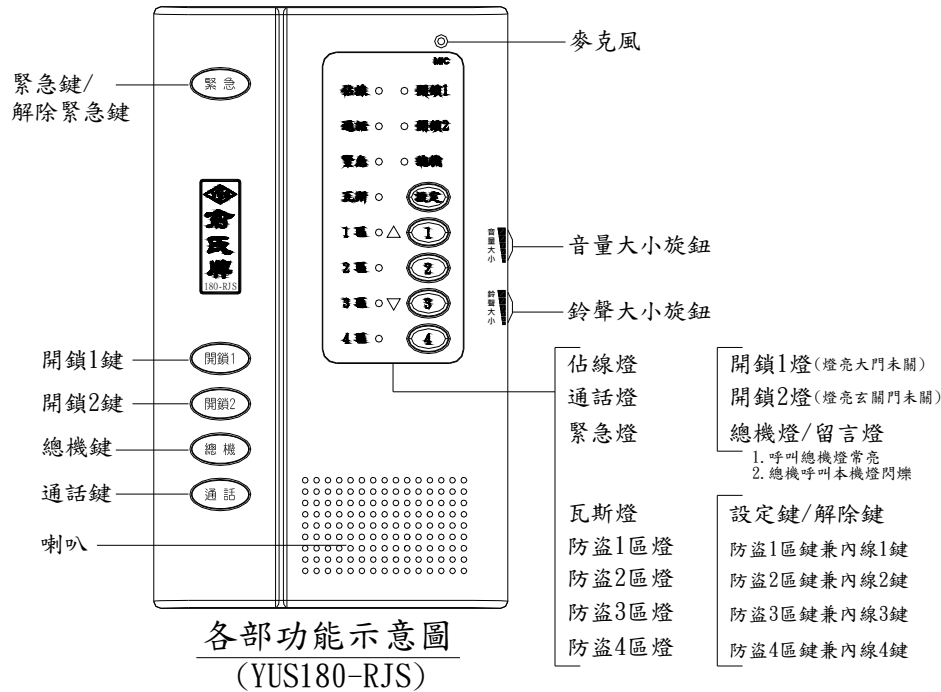

外觀尺寸：長212mm\*寬125mm\*高32mm

### 操作說明

- 1 **佔線燈**：為系統佔線燈，燈常亮表示系統門口機使用佔線中。
- 2 **響鈴時**：
  - 2.1 佔線燈常亮，鈴聲響，表示門口機呼叫；按通話鍵，通話燈亮，可與門口機雙向通話。通話時間約 90 秒。
  - 2.2 當佔線燈亮一下，鈴聲響，總機燈閃爍，表示管理總機呼叫；按通話鍵，通話燈與總機燈亮，可與管理總機通話。通話時間約 90 秒。
  - 2.3 當開鎖 2 燈常亮，鈴聲響，表示玄關機呼叫；按通話鍵，通話燈亮，可與玄關機通話。通話時間約 90 秒。
  - 2.4 當鈴聲響(與玄關機鈴聲相同)，表示門鈴按鈕或內線分機呼叫。
- 3 **對門口機通話**：當佔線燈未亮，按通話鍵，可與門口機雙向通話。通話中，按開鎖 1 鍵，可開啟門口電鎖。
- 4 **對玄關機通話**：按開鎖 2 鍵，再按通話鍵，可與玄關機雙向通話。通話中，按開鎖 2 鍵，可開啟玄關電鎖。
- 5 **緊急鍵/解除緊急鍵**：按住緊急鍵 2 秒鐘以上，緊急燈閃爍，室內機響警報聲，

發出報警求救。有管理總機時，立即向管理總機報警。取消緊急警報聲，按住緊急鍵 6 秒鐘以上，緊急燈滅，停止警報聲。

- 6 **緊急燈**：當室內機發出報警聲時，按住設定鍵三秒鐘以上停止警報聲，緊急燈滅。
- 7 **總機鍵**：室內機可呼叫管理總機。當佔線燈未亮，按總機鍵，室內機總機燈常亮，呼叫管理總機，與管理總機雙向通話。
- 8 **總機燈/留言燈**：當管理總機呼叫室內機，室內機未接聽時，室內機上的總機燈閃爍，表示管理總機有留言，在待機狀態時，按一下總機鍵後，直接呼叫管理總機。總機燈常亮，按總機鍵無效，表示系統佔線中。
- 9 **開鎖 1 鍵**：按開鎖 1 鍵，可開啟門口的電鎖。
- 10 **開鎖 1 燈**：燈閃爍表示門口機的電鎖處於開鎖狀態；燈不亮表示門口機的電鎖，處於關閉狀態。
- 11 **開鎖 2 鍵**：如裝有玄關機時，室內機與玄關機通話中，按開鎖 2 鍵，可開啟玄關的電鎖；其他狀態下不能開啟玄關電鎖。
- 12 **開鎖 2 燈**：燈閃爍表示玄關機的電鎖處於開鎖狀態；燈不亮表示門口機的電鎖，處於關閉狀態。
- 13 **通話鍵**：通話之開機、關機用及十六首和弦鈴聲設定用。
- 14 **設定鍵/解除鍵**：防盜設定、解除設定用。
- 15 **數字鍵**：在防盜時為 1 區鍵、2 區鍵、3 區鍵、4 區鍵；在內線呼叫時為 1 鍵、2 鍵、3 鍵、4 鍵；在選擇十六首和弦鈴聲時調整用，1 鍵△、3 鍵▽。
- 16 **內線呼叫**：呼叫同號內線室內機，按 1 鍵或 2 鍵或 3 鍵或 4 鍵，可呼叫其他分機，且本機有輕微叮咚三次，30 秒內被呼分機按通話鍵，通話燈亮，即可通話。
- 17 **內線燈**：被同號室內機內線呼叫後，鈴聲響，內線燈亮；按通話鍵可與內線室內機通話。
- 18 **音量大小旋鈕**：喇叭音量大小調整。
- 19 **鈴聲大小旋鈕**：響鈴音量大小調整。
- 20 **十六首和弦鈴聲的選擇**：按住通話鍵 6 秒鐘以上至響音樂聲響起，按 1 鍵△、3 鍵▽選擇，鈴響中，按總機鍵則為總機鈴聲；按開鎖 1 鍵則為門口機鈴聲；按開鎖 2 鍵則為玄關機鈴聲，按通話鍵結束設定。
- 21 **定時關機功能**：本機被呼叫時，未通話，約 30 秒自動關機；通話時，約 90 秒自動關機。通話中，按通話鍵立即關機。

### 防盜系統操作說明

- 1 **防盜系統區分**：緊急(接 NO)、瓦斯(接 NC)、防區 1、防區 2、防區 3、防區 4 共 6 區。
- 2 **緊急求救**：當按外接緊急報警按鈕或按住室內機緊急鍵 2 秒鐘以上，室內機緊急燈閃爍並響警報聲，有管理總機時，立即向管理總機報警；報警聲最多響一分鐘，緊急燈保持閃爍。在響警報聲期間按住設定鍵三秒鐘以上，停止緊急警報聲。