

平時保養須知：

- 1 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。
 - 2 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許牙膏或車臘擦拭即可。
 - 3 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
 - 4 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。
去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。
- 服務：發現對講機異常或因裝潢需要移機時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站處理或維修。
- 注意：對講機需特殊技術，移機或故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。
請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。

 **俞氏電器股份有限公司**

臺北市吉林路 150 號 12 樓鴻運大樓

TEL：(02)2542-4242 FAX：(02)2542-4245

<http://www.yus.com.tw>

e-mail：yusphone@ms24.hinet.net

 **俞氏牌**

YUS180 系統

YUS180-RJS 數位防盜內線室內機


使用說明



謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS180數位電視對講系統。
本系統是由影像室內機、攝影門口機、影像管理總機及其他設備所組成。有關影像室內機、攝影門口機及影像管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機之呼叫通話、影像監看、門禁出入、防盜報警的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。

YUS180-RJS 操作說明

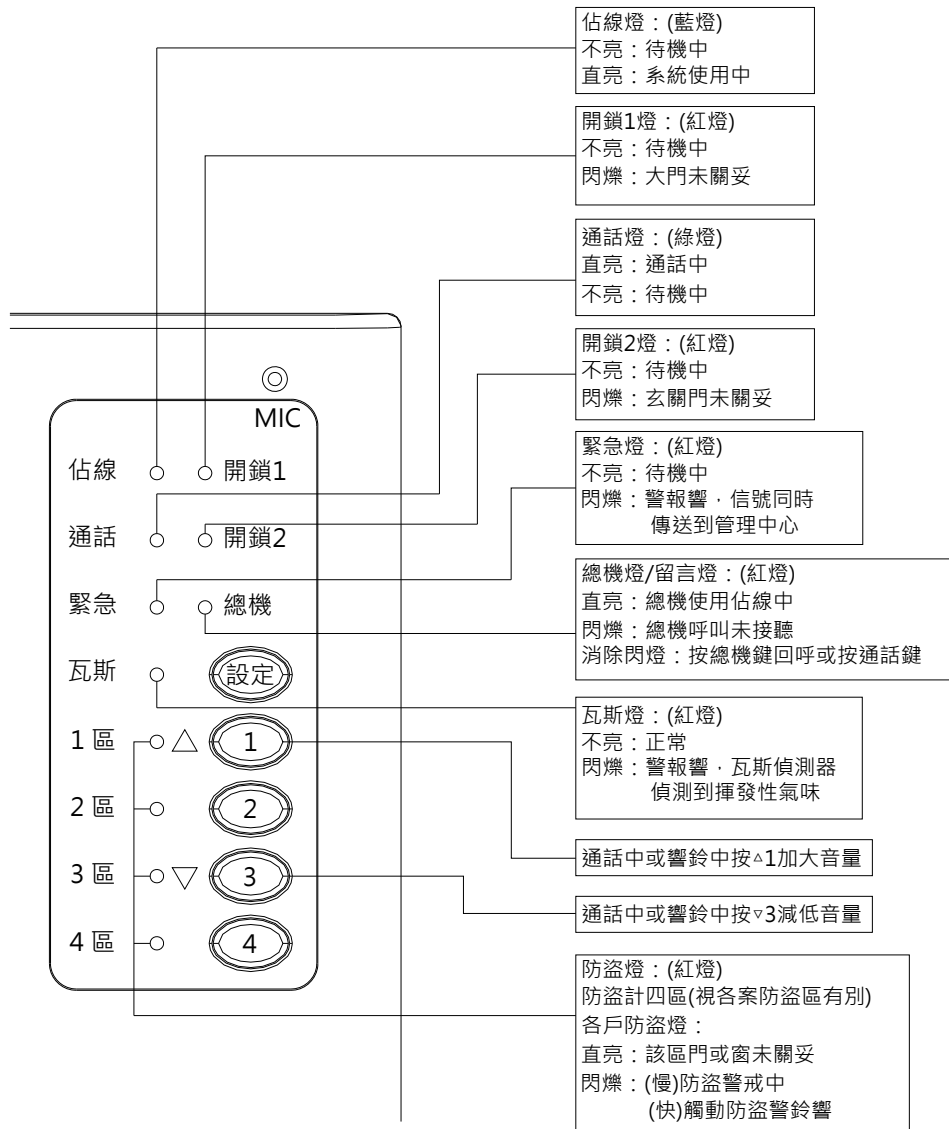

5-5：來客報知(需裝有磁簧設備)：開啟自家大門自動響鈴告知

A：如何設定來客報知與響鈴次數及鈴聲大小。(請於防盜區未設定情況下)

(1)：按住▲1 待響一長聲，再按 ▲1 (此時防盜燈亮並響鈴，若亮 3 顆燈表示響鈴三次)。

(2)：響鈴次數(1~4 次)：再按 ▲1 (增加)或▼3 (遞減)依亮燈為響鈴數次。

(3)：鈴聲大小：響鈴中按 大 ◀▶2 ▶4 ▶ 小
※完成上列請按通話鍵(確認)。未確認約 5 秒後響三短音，即覆歸上一次設定模式。

B：如何關閉來客報知：按住 ▲1 待響一長聲，再按▼3 即可關閉。

變更密碼：

原出廠密碼為 1、2、3、4 變更前請先確認室內機無設定防盜情況下始可變更。

例：按住設定鍵(待回應聲)嘟響→按新密碼(4 碼)4、3、2、1(嘟響)即完成變更。(新碼 4321)

◎ 密碼組合由 1、2、3、4 自行組合。

例：1112、2233、2134...等。

◎ 變更後請牢記新碼。

一、緊急，瓦斯區域：

為 24 小時偵測，無關設定與否，均在警戒中。

解除警報聲或解除閃燈：按住設定鍵三秒以上。

二、各項按鈕說明：



緊急鍵：

按住緊急鍵 2 秒以上，緊急燈閃亮同時警報響。
(解除警報:按住緊急鍵或設定鍵直到警報停)



開鎖 1：(開鎖 2 備用) (與公用門口機連線時始可開公用大門)
與門口機通話中，按開鎖鍵可開啟大門。



開鎖 2：

(玄關機備用)



總機鍵：



按總機鍵可呼叫管理總機。



通話鍵：

本機響鈴按通話鍵即可通話。通話完畢再按一次即可關機。(通話時間約 90 秒)

三、十六首和弦鈴聲選擇：

按住  鍵至和弦鈴響，再按△  或▽  選擇你喜歡的和弦鈴聲。鈴聲中，按總機鍵則為總機鈴聲，按開鎖1鍵則為門口機鈴聲，按開鎖2鍵則為玄關機鈴聲，按通話鍵結束設定。

※如何辨識自家防盜區域：

可將自家門、窗全打開，再檢視話機防盜區有亮燈即為防盜區(因各案有別，防盜區域不同，全部共四區)例：亮 3.4 區即為該戶防盜計 2 區。(可能為前門與後陽台門二處)



防盜區 1~4 計 4 區：(視各案防盜區有別)

1.2 區為延時區觸動後有 30 秒警戒後警報



3.4 區為立即區觸動立即警報

四、防盜設定：由室內機設定。

例：第 1 區防盜設定

按住  →  (1 區亮燈約 2 分鐘變閃燈)設定成功。

例：第 3 區防盜設定(立即區)

按住  →  (3 區立即閃燈)設定成功。

五、防盜解除：


A 警報前(燈慢閃)解除警戒區：

例：第 1 區解除防盜

按住  →  (1 區閃燈變不亮)解除成功。

B 警報響(燈快閃)解除警報區：

例：警報區觸發警報時

1. 按住  約五秒後警報聲消除，但防盜未解除，請照下列步驟完成解除防盜功能。

2. 按住設定(待啞一聲)再按密碼(1.2.3.4 出廠原始密碼)成功解除警報區。燈快閃)

3. 按住設定同時各別按警戒區(慢閃燈)逐一解除。

C 警報後(燈快閃)解除警報區與警戒區：

請參考 B2.B3。