



TVI8778/8718/8575 七吋/十吋 大門口機/人臉對講機操作說明書

編寫日期：111年08月22日


文件發行單位：營業二處

文件版本：V2.0

目錄：

一、產品外觀.....	2
二、產品功能說明.....	3
1.主畫面：.....	3
2. 通話對講：.....	4
3. 系統設定：.....	5
4. 更改開鎖密碼：.....	6
5. 更改脅迫密碼：.....	6
6.卡片清單：.....	7
7.人員清單：.....	7
8. 新增人臉：.....	8
9. 新增卡片：.....	9
10. 聲音設定：.....	10

一、產品外觀:以實際安裝機型

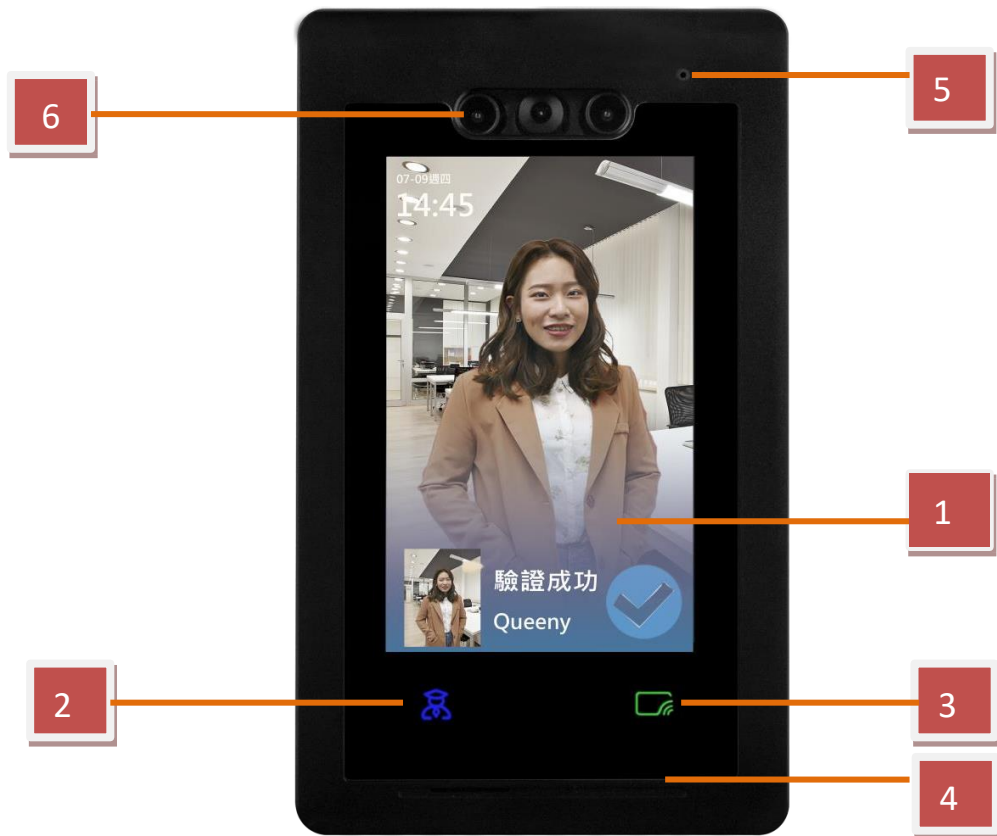

1	顯示面板	2	管理中心按鈕	3	卡片感應開門
4	立體聲喇叭	5	高感度麥克風	6	高畫質鏡頭

二、產品功能說明

1. 主畫面：



- 管理中心連線狀態：線上圖示顯示為綠色、離線圖示為紅色。
- 呼叫警衛：按鍵即可呼叫管理台做視訊對講。
- 刷卡感應：卡片刷卡可開啟該設備連接的電鎖。
- 通話對講：跳轉至輸入號碼頁面，輸入相對應的房號呼叫住戶。
- 密碼解鎖：點選頁面即可輸入密碼開鎖。
- 掃碼解鎖：進入掃描 QRcode 模式，需選配通航進階管理中心應用。

2. 通話對講：TVI8778/8718大門口機用

(1) “對講呼叫”功能：點擊“數字”，輸入號碼按呼叫即可撥出。



- 日期：緊急對講機與管理中心連線成功後，會自動顯示日期與時間；若無連線，將需要自行設定。
- 用戶輸入號碼不正確，將會顯示為“查無相關住戶”
- 撥出後無人接聽/接收端主動掛斷/呼叫設備沒有連接，均以“呼叫失敗”顯示
- 系統在通話結束或呼叫失敗等介面停留 5 秒後，將會自動返回主畫面
- 點選警衛直接撥出管理員接通後即可影像通話。

3. 系統設定：

功能鍵：點擊“系統設定”即進入系統設定輸入介面，輸入密碼

" 1234 " 按 OK 即可進入系統設定。



- 密碼修改：可修改密碼為新密碼，原廠預設為 1234

4. 更改開鎖密碼：

點擊“開鎖密碼”即在下方介面，輸入欲修改新密碼如“8888

”按V即可進入系統設定。




5. 更改脅迫密碼：

點擊“脅迫密碼”即在下方介面，輸入欲修改新密碼如“8888”按V即可進入系統設定。




6. 卡片清單：

點擊“卡片清單”鍵，即可檢視現場此台設備中卡片清單內容，或是搜尋姓名、員工編號等。

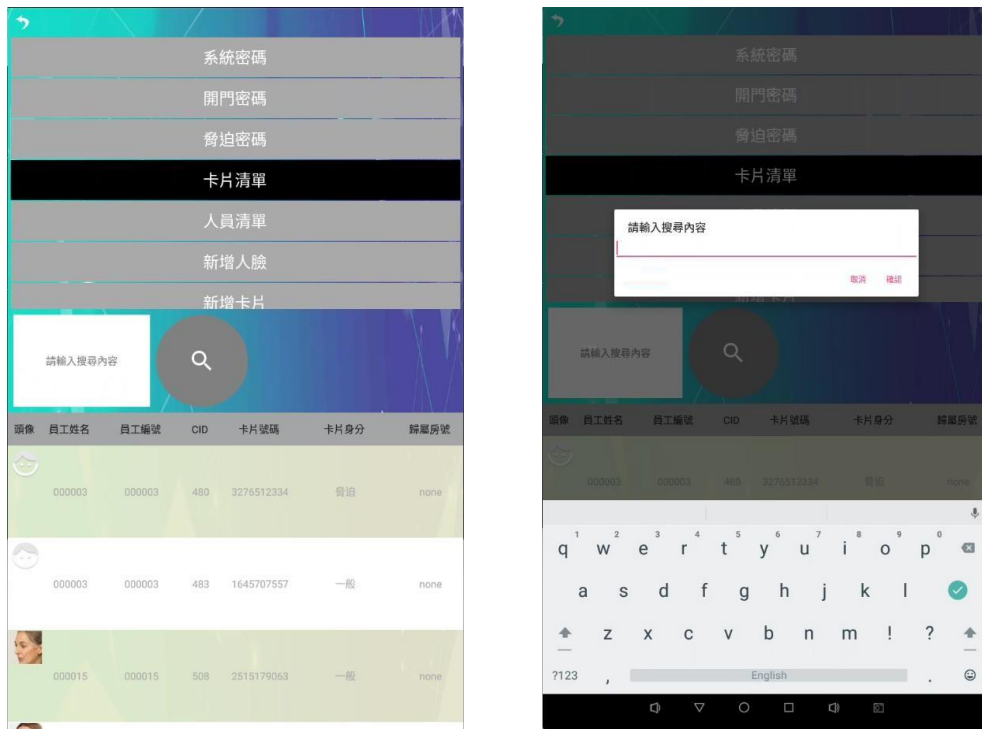


7. 人員清單：

點擊“人員清單”鍵，即可檢視現場此台設備中人員清單內容，或搜尋姓名、員工編號等。

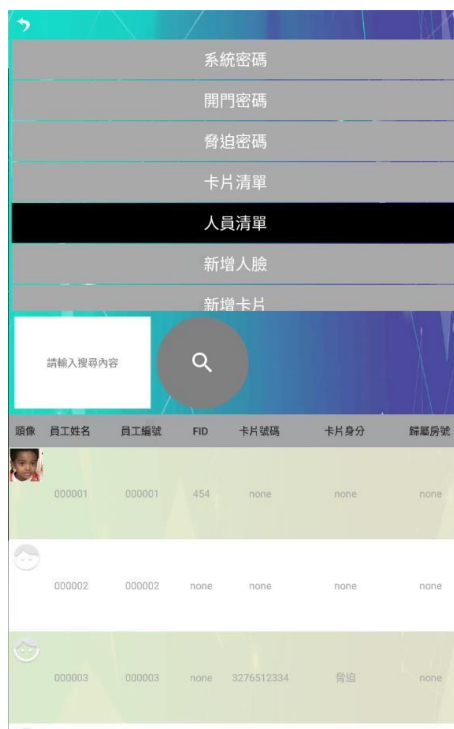

8. 新增人臉：

點擊“新增人臉”鍵，即在下方介面顯示：

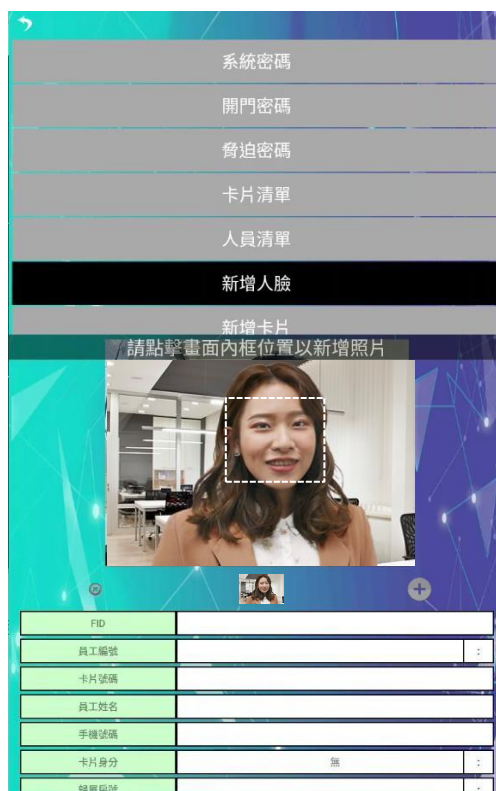

1. 新增人臉：觸控畫面目標人臉(白框瞄準處)。
2. 員工編號：輸入該名員工編號。
3. 卡片號碼：輸入該名員工卡片號碼。
4. 員工姓名：輸入該名員工姓名。
5. 手機號碼：輸入該名員工手機號碼。
6. 設定卡片身分：通行身分。

9. 新增卡片：

點擊“新增卡片”鍵，即在下方介面顯示：



請先刷卡	
CID	
員工編號	
卡片號碼	2048274692
員工姓名	
手機號碼	
卡片身分	無
歸屬房號	
失效時間	2099-12-31 00:00:00

1. 員工編號：輸入該名員工編號。
2. 卡片號碼：感應卡片後自動帶入。
3. 員工姓名：輸入該名員工姓名。
4. 手機號碼：輸入該名員工手機號碼。
5. 設定卡片身分：通行身分。

10. 聲音設定：

聲音設定：點擊“聲音設置”鍵，即在下方介面顯示：



1. 住戶通話：設定住戶呼叫時鈴聲。
2. 訪客通話：設定呼叫管理員機鈴聲。
3. 網路通話：設定 SIP 相關服務設備通話鈴聲。
4. 求救通話：預設暫無功能。
5. 觸控音量：操作設備時按壓設備鈕時音效聲音。

備註：本公司保有隨時修正與更改說明之權限。