



# 俞氏牌 攝影玄關機接線圖 (YUS180-DVC6/DVC6-M)

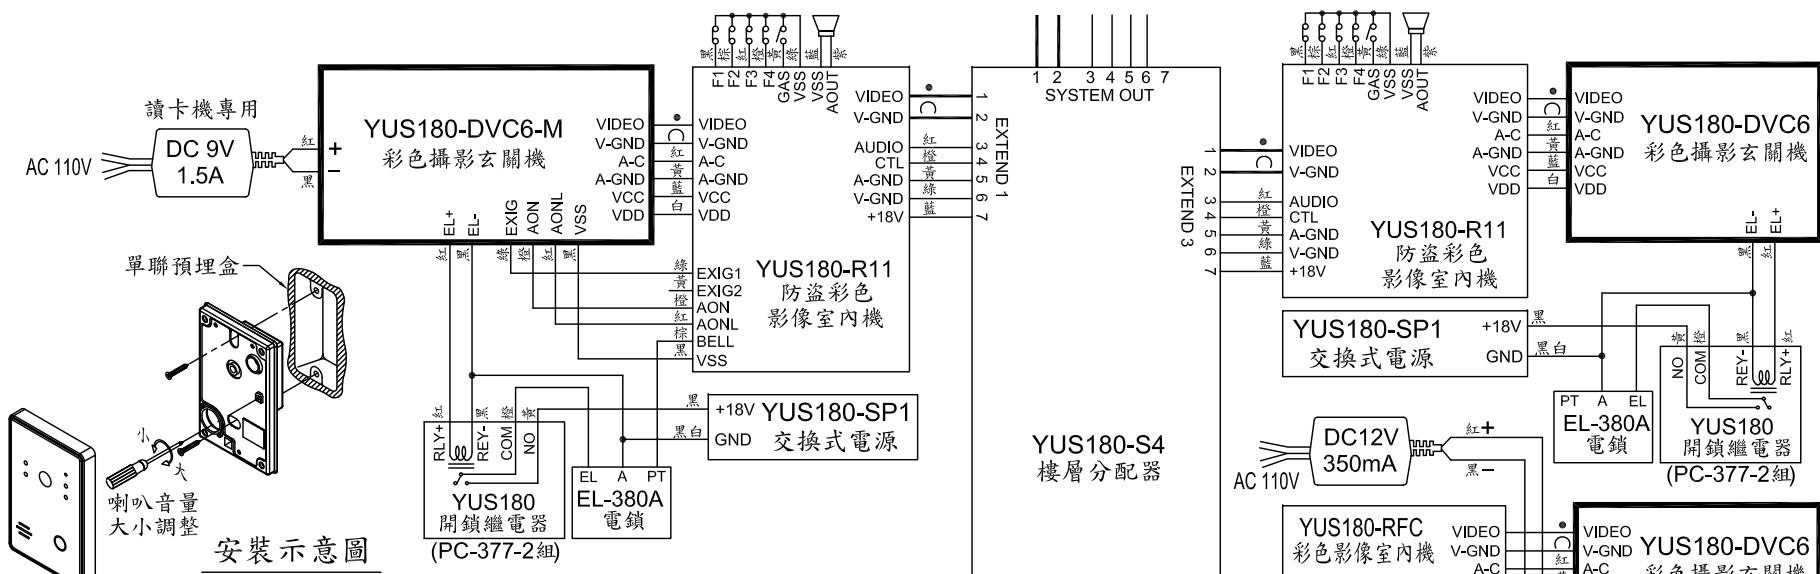

外觀尺寸：長140mm\*寬90mm\*高15mm (嵌入26mm)

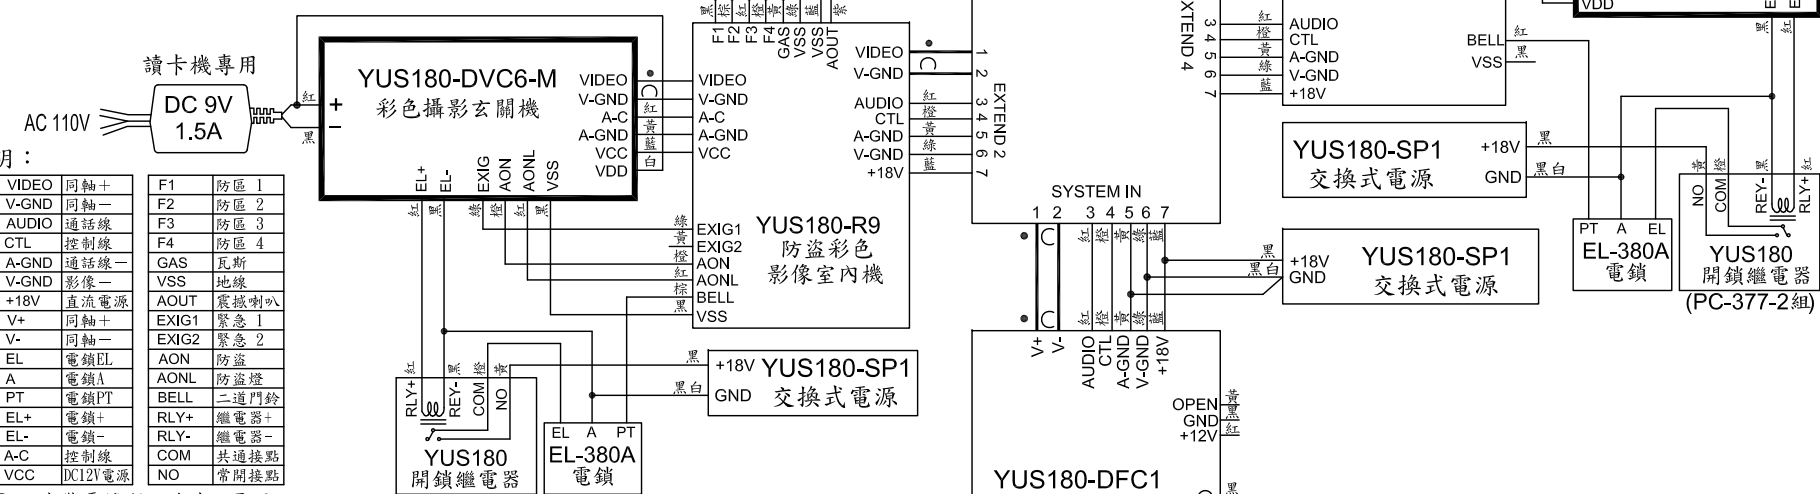

說明：

VIDEO	同軸+	F1	防區 1
V-GND	同軸-	F2	防區 2
AUDIO	通話線	F3	防區 3
CTL	控制線	F4	防區 4
A-GND	通話線-	GAS	瓦斯
V-GND	影像-	VSS	地線
+18V	直流電源	AOUT	震撼喇叭
V+	同軸+	EXIG1	緊急 1
V-	同軸-	EXIG2	緊急 2
EL	電鎖EL	AON	防盜
A	電鎖A	AONL	防盜燈
PT	電鎖PT	BELL	二道門鈴
EL+	電鎖+	RLY+	繼電器+
EL-	電鎖-	RLY-	繼電器-
A-C	控制線	COM	共通接點
VCC	DC12V電源	NO	常開接點

- 註：① 如有裝震撼喇叭請外加電源。  
 ② 幹線同軸線用5C2V，支線同軸用3C2V。  
 ③ 門口機接線請詳門口機接線圖。  
 ④ 如有外控鎖讀卡機請加電源DC9V 1.5A。  
 ⑤ 有影像室內機每4台共用一個電源(YUS180-SP1)。