


俞氏牌 門口機(含感應讀卡開鎖) 接線圖

(DKA / DFC1-M / DFN1-M / DFC3 / DFN3)

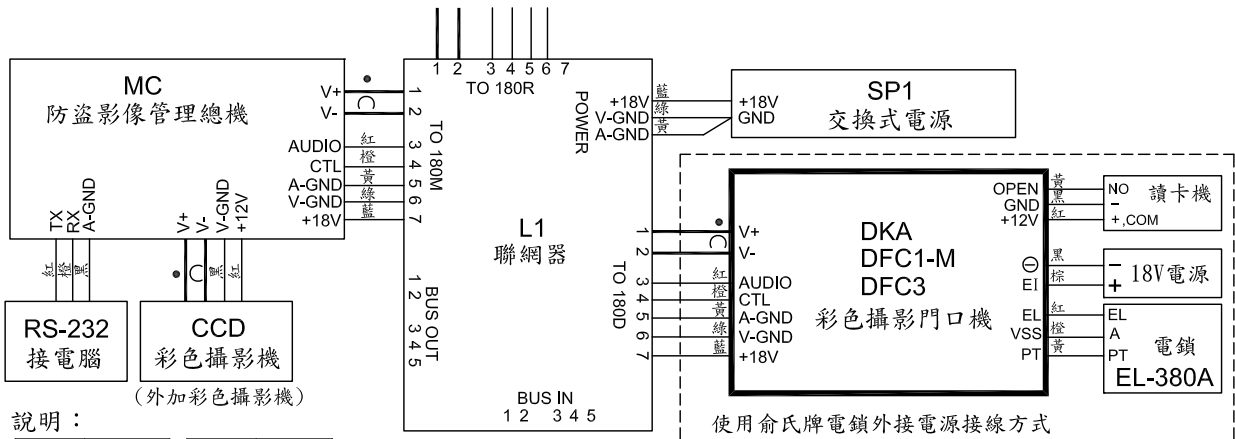

說明：

VIDEO	同軸+	F1	防區 1
V-GND	同軸-	F2	防區 2
AUDIO	通話線	F3	防區 3
CTL	控制線	F4	防區 4
A-GND	通話線-	GAS	瓦斯
V-GND	影像-	VSS	地線
+18V	直流電源	AOUT	震撼喇叭
V+	同軸+	EXIG1	緊急 1
V-	同軸-	EXIG2	緊急 2
EL	電鎖EL	AONL	防盜
A	電鎖A	AONL	防盜燈
PT	電鎖PT	BELL	二道門鈴
EL+	電鎖+	RLY+	繼電器+
EL-	電鎖-	RLY-	繼電器-
A-C	控制線	COM	共通接點
VCC	通話線+	NO	常開接點




註：① 有影像室內機每4台共用一個電源(SPI)。

② 如有裝震撼喇叭請外加電源。

③ 幹線同軸線用5C2V，支線同軸用3C2V。

④ 室內機接點F1, F2, F3, F4如沒裝磁簧偵測器時，須與VSS短路，否則防盜燈會常亮。

⑤ 請提供獨立電源開鎖。

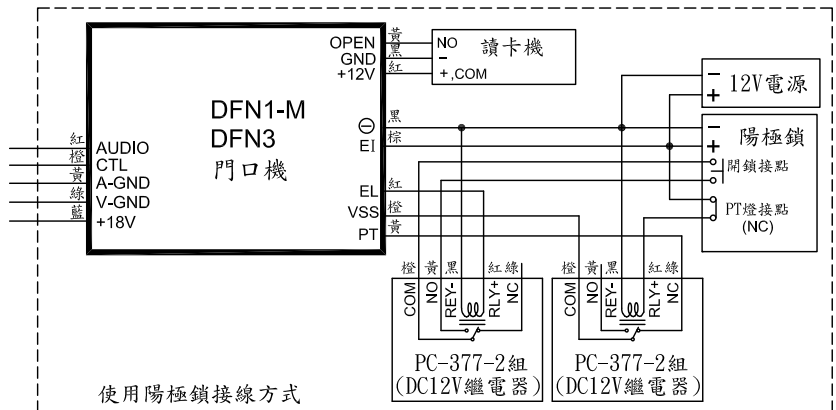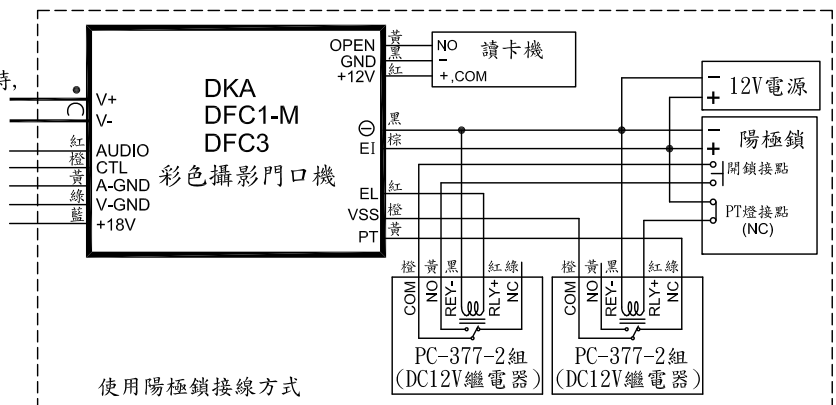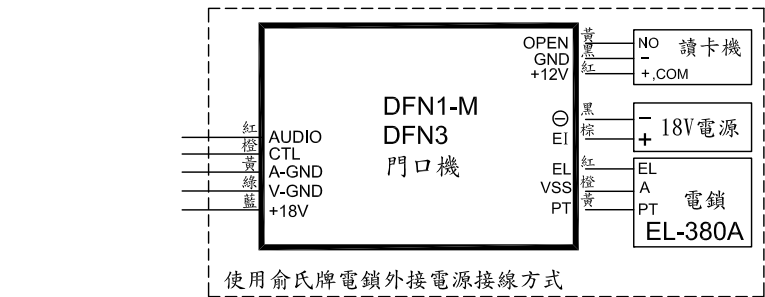

YUS180系統各機種安裝示意圖

<p>1.</p> <p>牆壁</p> <p>YUS180-DFM 預埋盒</p> <p>4*28九頭木螺絲</p> <p>彩色攝影門口機 (DFC1-M/DFN1-M)</p> <p>外觀尺寸：長420mm*寬160mm*高15mm(嵌入25mm)</p>	<p>2.</p> <p>牆壁</p> <p>YUS180-DFM 預埋盒</p> <p>4*28九頭木螺絲</p> <p>門口機 (DFC3/DFN3)</p> <p>外觀尺寸：長420mm*寬160mm*高15mm(嵌入25mm)</p>
<p>3.</p> <p>安裝方向</p> <p>牆壁</p> <p>DKA預埋盒</p> <p>銘牌拉高後，旋轉90度</p> <p>4*28木螺絲</p> <p>彩色攝影門口機 (DKA)</p> <p>外觀尺寸：長390mm*寬174mm*高10mm(嵌入22mm)</p>	<p>4.</p> <p>電源燈 故障燈</p> <p>棟別設置 POWER BUS IN BUS OUT TO 180D TO 180R TO 180M</p> <p>L1 聯網器</p> <p>外觀尺寸：長180mm*寬125mm*高32mm</p>
<p>5.</p> <p>電源燈 故障燈</p> <p>EXTEND 1 EXTEND 2 EXTEND 3 EXTEND 4 SYSTEM IN SYSTEM OUT</p> <p>S4 樓層分配器</p> <p>外觀尺寸：長180mm*寬125mm*高32mm</p>	<p>6.</p> <p>MC 防盜彩色影像管理總機</p> <p>底座支架</p> <p>外觀尺寸：長222mm*寬276mm*高82mm</p>