


俞氏牌 門口機(含感應讀卡開鎖) 接線圖

YUS180-DFC1(觸摸式)/DFC1-M(觸摸式)/DFC3

YUS180-DFN1(觸摸式)/DFN1-M(觸摸式)/DFN3



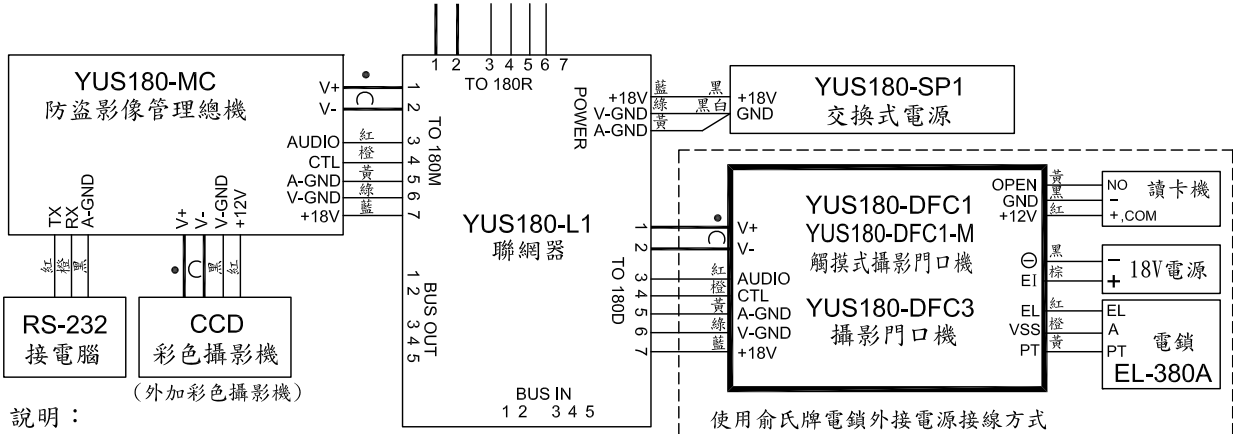


說明：

VIDEO	同軸+	F1	防區 1
V-GND	同軸-	F2	防區 2
AUDIO	通話線	F3	防區 3
CTL	控制線	F4	防區 4
A-GND	通話線-	GAS	瓦斯
V-GND	影像-	VSS	地線
+18V	直流電源	AOUT	震撼喇叭
V+	同軸+	EXIG1	緊急 1
V-	同軸-	EXIG2	緊急 2
EL	電鎖EL	AON	防盜
A	電鎖A	AONL	防盜燈
PT	電鎖PT	BELL	二道門鈴
EL+	電鎖+	RLY+	繼電器+
EL-	電鎖-	RLY-	繼電器-
A-C	控制線	COM	共通接點
VCC	DC12V電源	NO	常開接點

註：① 有影像室內機每4台共用一個電源(YUS180-SP1)。

- ② 如有裝震撼喇叭請外加電源。
- ③ 幹線同軸線用5C2V，支線同軸用3C2V。
- ④ 室內機接點F1, F2, F3, F4如沒裝磁簧偵測器時，須與VSS短路，否則防盜燈會常亮。
- ⑤ 請提供獨立電源開鎖。

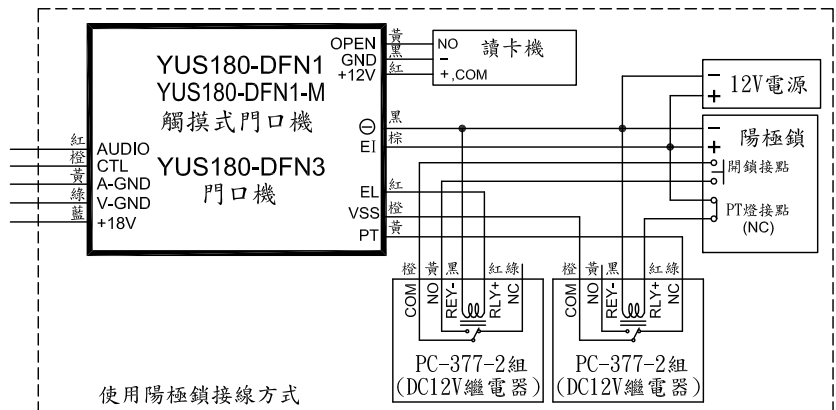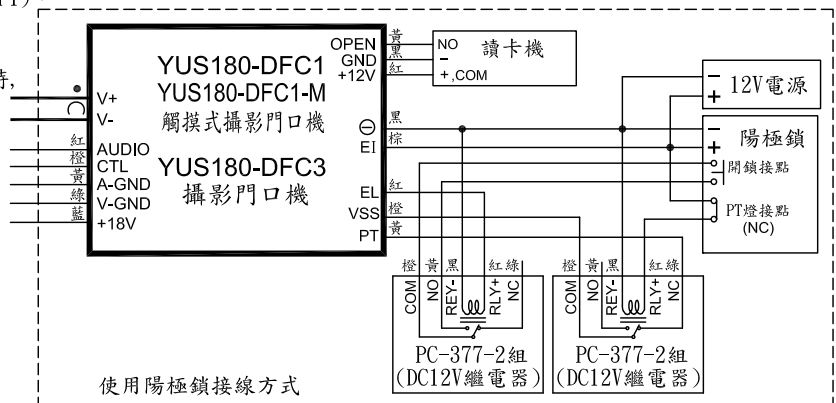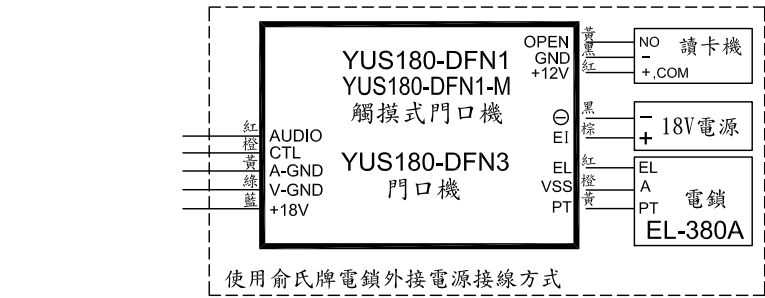

YUS180系統各機種安裝示意圖

<p>1.</p> <p>牆壁 YUS180-DFM 預埋盒 4*28 九頭木螺絲</p> <p>觸摸式門口機 (YUS180-DFC1/DFN1)</p> <p>外觀尺寸：長420mm*寬160mm*高15mm(嵌入25mm)</p>	<p>2.</p> <p>牆壁 YUS180-DFM 預埋盒 4*28 九頭木螺絲</p> <p>門口機 (YUS180-DFC3/DFN3)</p> <p>外觀尺寸：長420mm*寬160mm*高15mm(嵌入25mm)</p>
<p>3.</p> <p>電源燈 故障燈</p> <p>EXTEND 1 EXTEND 2 EXTEND 3 EXTEND 4 SYSTEM IN SYSTEM OUT</p> <p>樓層分配器 (YUS180-S4)</p> <p>外觀尺寸：長180mm*寬125mm*高32mm</p>	<p>4.</p> <p>電源燈 故障燈</p> <p>棟別設置 POWER BUS IN BUS OUT TO 180D TO 180R TO 180M</p> <p>聯網器 (YUS180-L1)</p> <p>外觀尺寸：長180mm*寬125mm*高32mm</p>
<p>5.</p> <p>電源指示燈</p> <p>輸入100V~240V</p> <p>輸出DC18V 2.22A</p> <p>黑白(-) 黑(+)</p> <p>交換式電源 (YUS180-SP1)</p> <p>外觀尺寸：長102mm*寬57mm*高35mm</p>	<p>6.</p> <p>底座支架</p> <p>防盜彩色影像管理總機 (YUS180-MC)</p> <p>外觀尺寸：長222mm*寬276mm*高82mm</p>