


俞氏牌 門口機 接線圖



YUS180-DFC2(觸摸式)/DFN2(觸摸式)/DFC4/DFN4 YUS180-DCC1(觸摸式)/DCN1(觸摸式)/DCC4/DCN4

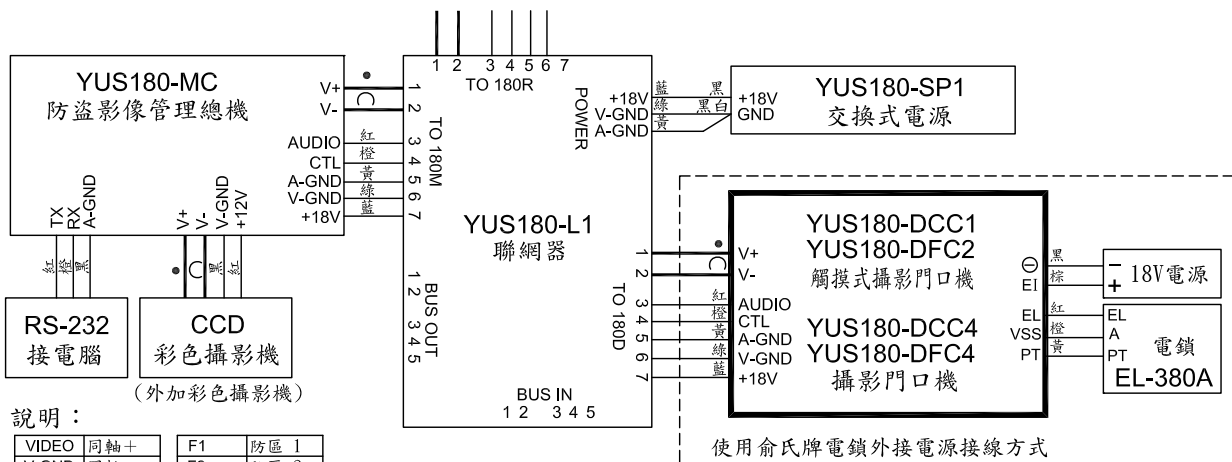


說明：

VIDEO	同軸+	F1	防區 1
V-GND	同軸-	F2	防區 2
AUDIO	通話線	F3	防區 3
CTL	控制線	F4	防區 4
A-GND	通話線-	GAS	瓦斯
V-GND	影像-	VSS	地線
+18V	直流電源	AQOUT	震撼喇叭
V+	同軸+	EXIG1	緊急 1
V-	同軸-	EXIG2	緊急 2
EL	電鎖EL	AON	防盜
A	電鎖A	AONL	防盜燈
PT	電鎖PT	BELL	二道門鈴
EL+	電鎖+	RLY+	繼電器+
EL-	電鎖-	RLY-	繼電器-
A-C	控制線	COM	共通接點
VCC	DC12V電源	NO	常開接點

- 註：① 有影像室內機每4台共用一個電源(YUS180-SP1)。
 ② 如有裝震撼喇叭請外加電源。
 ③ 幹線同軸線用5C2V，支線同軸用3C2V。
 ④ 室內機接點F1, F2, F3, F4如沒裝磁簧偵測器時，須與VSS短路，否則防盜燈會常亮。
 ⑤ 請提供獨立電源開鎖。

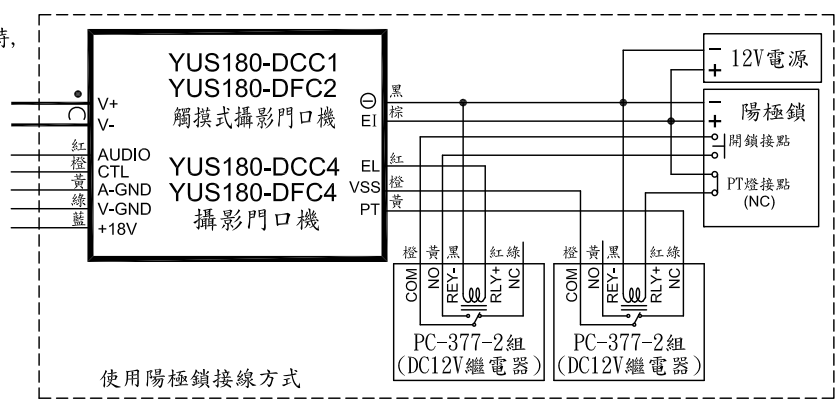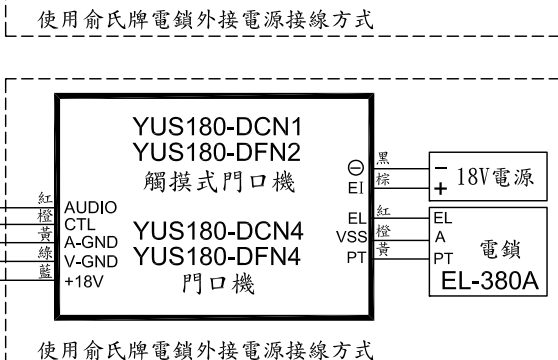

使用陽極鎖接線方式

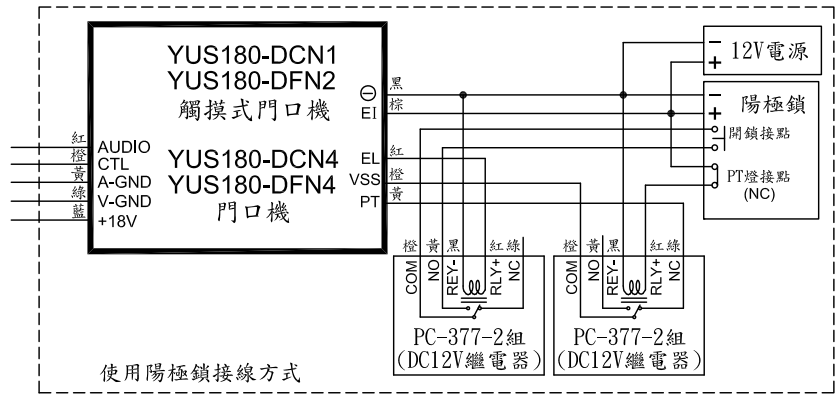

使用陽極鎖接線方式

YUS180系統各機種安裝示意圖

<p>1.</p> <p>4*28木螺絲 安裝方向 牆壁 雙聯預埋盒 塑膠釘套 銘牌拉高後，旋轉90度 4*50mm頭木螺絲</p> <p>觸摸式門口機 (YUS180-DCC1/DCN1)</p> <p>外觀尺寸：長279mm*寬180mm*高30mm</p>	<p>2.</p> <p>4*28木螺絲 安裝方向 牆壁 雙聯預埋盒 塑膠釘套 銘牌拉高後，旋轉90度 4*50mm頭木螺絲</p> <p>門口機 (YUS180-DCC4/DCN4)</p> <p>外觀尺寸：長279mm*寬180mm*高30mm</p>
<p>3.</p> <p>牆壁 YUS180-DFS預埋盒 4*28九頭木螺絲</p> <p>觸摸式門口機 (YUS180-DFC2/DFN2)</p> <p>外觀尺寸：長293mm*寬160mm*高15mm(嵌入25mm)</p>	<p>4.</p> <p>牆壁 YUS180-DFM預埋盒 4*28九頭木螺絲</p> <p>門口機 (YUS180-DFC4/DFN4)</p> <p>外觀尺寸：長420mm*寬160mm*高15mm(嵌入25mm)</p>
<p>5.</p> <p>電源燈 故障燈 樓層分配器 EXTEND 1 EXTEND 2 EXTEND 3 EXTEND 4 SYSTEM IN SYSTEM OUT</p> <p>樓層分配器 (YUS180-S4)</p> <p>外觀尺寸：長180mm*寬125mm*高32mm</p>	<p>6.</p> <p>電源燈 故障燈 樓層分配器 棟別設置 POWER BUS IN BUS OUT TO 180D TO 180R TO 180M</p> <p>聯網器 (YUS180-L1)</p> <p>外觀尺寸：長180mm*寬125mm*高32mm</p>